Digitaler LCD-VideoRecorder

4/8/16 Kanäle



VORSICHT!

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG DAS GERÄTEGEHÄUSE NICHT ÖFFNEN, WENN DAS GERÄT MIT DER STECKDOSE VERBUNDEN IST. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN TEILE IM INNERN DES GERÄTS. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.



ACHTUNG

ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.



HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten eines Digitalgeräts der Klasse A, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie annehmbaren Schutz gegen störende Interferenzen bieten, wenn das Gerät in gewerblichen Umgebungen betrieben wird. Dieses Gerät verursacht und verwendet Energie im Radiofrequenzbereich und kann auf solchen Frequenzen ausstrahlen. Falls es nicht entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, so kann es störende Interferenzen bei Funkkommunikation hervorrufen.



FCC-Richtlinien: Um die fortgesetzte Übereinstimmung zu gewährleisten, verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenkabel zum Anschluss dieses Gerät an Computer oder Peripheriegeräte. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von LB Tech genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Benutzers erlöschen lassen.



Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der FCC-Richtlinien.



HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

- Dieses Benutzerhandbuch wird "so wie es ist" mitgeliefert, ohne Gewährleistungen, seien sie ausdrücklich oder impliziert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Gewährleistungen der Marktfähigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Nicht-Verletzung der Rechte einer dritten Partei.
- Diese Veröffentlichung kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Informationen durchzuführen, die in diesem Handbuch für einen beliebigen Zweck enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verbesserungen des Produkts und die entsprechende Veröffentlichungen, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Lieferant ist für keine Partei oder Person haftbar, außer dem Austausch oder der vernünftigen Wartung dieses Produkts, einschließlich der Fälle, aber nicht beschränkt auf Folgendes:

- Jegliche Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: direkte/indirekte, folgende, besondere, vorbildliche Nutzung, die durch das Produkt entsteht oder sich darauf bezieht.
- Ungeeignete Nutzung oder Fahrlässigkeit des Benutzers während des Betriebs des Produkts, was zu ernsthaften Verletzungen oder Schäden führt.
- Unzulässiges Zerlegen, Reparieren oder Ändern des Produkts durch den Benutzer.
- Probleme oder sich daraus ergebende Lasten, Folgen, Verlust oder Schäden, die durch den Anschluss dieses Produkts an Geräte von Drittanbietern verursacht wurden.
- Jegliche Ansprüche oder Aktionen bei Schäden, die durch ein fotografiertes Subjekt verursacht wurden, sei es eine Person oder eine Organisation, auf Grund einer Verletzung der Privatsphäre, bei der Überwachungsbilder bzw. gespeicherte Daten veröffentlicht oder für Zwecke, außer der Überwachung verwendet wurden.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

- Bitte überlassen Sie alle Wartungsarbeiten bzgl. der Installation dieses Produkts qualifiziertem Servicepersonal oder Systeminstallateuren.
- Nehmen Sie das Gerät nicht außerhalb seiner empfohlenen Nennwerte für Temperatur, Feuchtigkeit oder Stromversorgung in Betrieb.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche auf, die keinen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Betreiben Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C- 45 °C und einer Luftfeuchtigkeit von unter 85 %.
- Die Eingangsstromquelle für dieses Gerät muss zwischen 90-230 V Wechselstrom bei 47-63 Hz liegen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie zum Beispiel Radiatoren, Heizkörpern und Öfen auf. Die Installation des Geräts in der Nähe von Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel Stereoreceivern/Verstärkern und Fernsehern ist zulässig, solange die Umgebungslufttemperatur des Geräts nicht den oben genannten Temperaturbereich überschreitet.

Behandeln Sie Festplatten mit Vorsicht.

Festplatten können beschädigt werden, wenn sie bewegt werden, während sie noch arbeiten. Bevor Sie das Gerät bewegen, warten Sie mindestens 10 Sekunden nach dem Ausschalten der Stromversorgung, damit die Festplatte sich nicht mehr dreht und sie ihre Köpfe geparkt hat.

Um Beschädigungen der internen Festplatte durch Stöße und Erschütterungen zu vermeiden, bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist.

Schützen Sie Festplattenlaufwerke vor statischer Elektrizität.

Montieren Sie Festplattenlaufwerke nicht übereinander oder senkrecht.

Verwenden Sie zur Reparatur von Festplattenlaufwerken keinen elektrischen oder magnetischen Schraubendreher.

- Behindern Sie nicht den Luftstrom durch die Belüftungsschlitze, und stellen Sie das Gerät nicht in einen geschlossenen Bereich, in dem die Belüftungsschlitze blockiert werden.
- Schützen Sie das Netzkabel, dass möglichst nicht darauf getreten und dass es nicht eingeklemmt wird. Besondere Vorsicht sollte man bei Netzsteckern und dort walten lassen, wo sie an das Gerät angeschlossen werden.
- Lassen Sie kein Metallteile durch Schlitze in das Gerät gelangen, da diese das Gerät nachhaltig beschädigen können. Falls ein Metallobjekt durch Schlitze in das Gerät gelangt ist, schalten Sie die Stromversorgung sofort aus und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.
- Behandeln Sie das Gerät mit Vorsicht. Lassen Sie es nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus und nehmen Sie es nicht in feuchten Umgebungen in Betrieb. Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Kondensation auftritt. Bedienen Sie es nicht mit nassen Händen. Handeln Sie sofort, wenn das Gerät nass wird. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, da Feuchtigkeit das Gerät beschädigen und einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätekörper keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel. Wenn Verschmutzungen schwer zu entfernen sind, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und wischen das Gerät vorsichtig ab.
- Überlasten Sie keine Steckdosen und Verlängerungskabel. Erhöhte Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
- Notieren Sie Ihre Einstellungen und bewahren Sie sie an einem Ort auf, an dem Sie sie leicht auffinden können. Dies wird Ihnen bei notwendigen Änderungen der Systemkonfiguration oder bei einem unerwarteter Ausfall oder Problem helfen.
- Das Verteilen, Kopieren, Deassemblieren, Dekompilieren, Reverse-Engineering und der Export der Software, die mit diesem Produkt mitgeliefert wurde, ist unter Übertretung von Exportgesetzen ausdrücklich verboten.



UMWELTSCHUTZ DURCH WIEDERVERWERTEN

Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es nicht mit dem normalen Hausmüll oder gewerblichen Müll entsorgt werden darf.

Wiederverwerten von elektrischen Geräten

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit normalem Hausmüll oder gewerblichem Müll. Einige Länder und Gebiete, wie zum Beispiel die Europäische Union, haben Systeme zum Sammeln und Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten eingerichtet. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung für Informationen über die Wiederverwertung in Ihrem Land.

URHEBERRECHTSHINWEIS

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Eigentümers in irgendeiner Form oder durch ein beliebiges Mittel reproduziert, umgeschrieben, in eine andere Sprache oder Computersprache übersetzt, auf anderem Weg umgestaltet, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch oder mechanisch, übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderweitig.

Inh				
HAI	FTUI	NGSBESCHF	RÄNKUNG	2
HAI	FTUI	NGSAUSSCH	1LUSS	2
			EISE	
		_	IINWEIS	
1.			INEN BLICK	
2.			nalt	
			die ersten Schritte	
3.				
0.			ienfeld	
			vitte nehmen Sie das tatsächliche Gerätemodell als Prinzip)	
			lie folgenden Abbildungen gelten für ALLE verfügbaren DVR-Modelle. Nicht alle I	
	0.0		eiche Anordnung oder Eigenschaften. Suchen Sie zum Nachschlagen die Abbildu	
			Sie gekauft haben.)	
	3.4		edienfeld	
			ing	
			ung	
			stallation.	
	•	3.7.1	Grundlegende Anschlüsse	
		3.7.2	Installation der Festplattenlaufwerke (Festplatten)	
		3.7.3	PTZ-Steuerungsanschlüsse	
4.	Frs		nd der Hauptbildschirm	
••			ldschirm	
		4.1.1	Anzeige eines einzelnen Kanals	
		4.1.2	Statusleiste	
		4.1.3	Anmeldung am DVR	
		4.1.4	Werkzeugleiste (bitte nehmen Sie das tatsächliche Gerätemodell als Grundlage)	
	42		ste Menüoptionen	
		4.2.1	Systemkonfiguration	
		4.2.2	Manuelle Aufnahme	
		4.2.3	Video-Wiedergabe	
		4.2.4	Video-Backup	
		4.2.5	Wiedergabe gesicherter Videos auf einem Computer	
		4.2.6	PTZ-Steuerung- (optional - nicht alle Modelle besitzen eine PTZ-Steuerung	
	4.3		usanzeige	
5.			00u1201g0	
٥.				
	5.1	5.1.1	Menüoptionen	
	5.2	=	Wertdoptioner:	
	J.Z	5.2.1	Sprache	
		5.2.2	Videosystem	
		5.2.3	Zeiteinstellung	
		5.2.4	Benutzerverwaltung	
		5.2.5	Festplatte (Festplattenlaufwerk)	
		5.2.6	Lautstärke	
		5.2.7	Wartung	
		5.2.8	Informationen	
	5.3		inomationer	
	J.S	5.3.1	Kanal aufnehmen	
		5.3.1 5.3.2	Aufnehmen	
		5.3.2 5.3.3	Aufnahmebitrate	
		5.3.4	Aufnahmeauflösung	
		5.3.4	Aufnahmebildrate	

		5.3.6	Audioaufnahme	40
		5.3.7	Aufnahme-Packzeit	40
		5.3.8	Aufnahmemodi	40
	5.4	Video		42
		5.4.1	Kanal	42
		5.4.2	Name	42
		5.4.3	Position	42
		5.4.4	Live	43
		5.4.5	Audio (Toneinstellungen)	43
		5.4.6	Farbe	
		5.4.7	Aufnahmezeit	
		5.4.8	Videorand	
		5.4.9	Video-Setup	
	5.5			
	0.0	5.5.1	Netzwerk	
		5.5.2	SUBSTREAM	
		5.5.3	DDNS-Setup	_
		5.5.4	E-Mail-Setup	
		5.5.5	Mobilfunk-Setup	
		5.5.6	IP-Zugriff-Setup	
		5.5.7	ESMS-Einstellungen	
		5.5.8	FTP-Einstellungen	
		5.5.6 5.5.9	Weitere Einstellungen	
	5.6		weitere Einstellungen	
	5.0	5.6.1	Ausgabe	
			<u> </u>	
		5.6.2	Dauer	
		5.6.3	Summer	
		5.6.4	Voraufnahme	
		5.6.5	Ausnahme-Alarm	
		5.6.6	E/A-Alarm	
		5.6.7	Bewegungserkennung	
	5.7		DT7 1/	
		5.7.1	PTZ-Kanal	
		5.7.2	PTZ-Protokoll	
		5.7.3	PTZ-Baudrate	
		5.7.4	PTZ-Datenbits	
		5.7.5	PTZ-Stoppbits	
		5.7.6	PTZ-Parität	
		5.7.7	PTZ-Adresse	
6.			dienung	
			cherheitseinstellungen	
			einstellungen	
			nd Installationen steuern	
	6.5	Bedienschni	ttstelle	
		6.5.1	Live	
		6.5.2	Bedienelemente	58
		6.5.3	Weitere Funktionen	
		6.5.4	Wiederholen	59
		6.5.5	Beschreibung Werkzeugleiste	60
		6.5.6	Fernbedienungseinstellungen	60
		6.5.7	Lokale Einstellungen	69
		6.5.8	Abmelden	70
7.	WA	P-Verbindun	g	70

8. Mobiltelefon-Unterstützung	71
8.1 Windows CE-Mobiltelefon	72
8.2 Symbian-Mobiltelefone S60, 3. und 5. Ausgabe	73
8.3 Apple iPhone	77
8.4 Android-Mobiltelefon	83
8.5 BlackBerry-Mobiltelefon	88
Fehlerbehebung	96
Anhang 1. Einrichten von Internetverbindungen für Fernzugriff	99
Anhang 2. DVR-kompatible Festplattenlaufwerke	100
Anhang 3. DVR-kompatible tragbare USB-DVD-Recorder	100
Anhang 4. DVR-kompatible tragbare SATA-DVD-Recorder	100
Anhang 5. DVR-kompatible tragbare DVD-Disks	100
Anhang 6. DVR-kompatible drahtlose Maus	101
Anhang 7. Zugriff auf den DVR über Mozilla Firefox	101
Anhang 8. Zugriff auf den DVR über Google Chrome	
Anhang 9 Verwendung von Auto-ID, "Plug and Play"-Kurzanleitung	103

1. IHR DVR AUF EINEN BLICK

Aufbau des Geräts

Modell	4 Kanäle	8 Kanäle	16 Kanäle
Videoformat		PAL/NSTC	
Videoformat		H.264 Baseline Kompression	
Videoeingang	BNC 4 Eingänge / 1 Ausgang	BNC 8 Eingänge / 1 Ausgang	BNC 16 Eingänge / 1 Ausgang
Audioformat		G.726 8K x 16 Bit ADPCM-Mono	
Audioeingang*	RCA 2 Eingänge / 1 Ausgang (für 10" LCD-DVR) RCA 4 Eingänge / 1 Ausgang (für 15" LCD-DVR)	PCA 9 Fingan	ge / 1 Ausgang
Alarmtyp*	Bewegungsentdeck	ung, Sensoreingang, Relaisausgan	g, Videosignalverlust
Sensor Ein/Aus*	4CH-Eingänge	/ 1CH-Ausgang	8CH-Eingänge / 1CH-Ausgang
Bildrate des Displays	Jeder Kanal PAL : 25 FPS, NTSC : 30 FPS		FPS
LCD-Monitor*	10" Farb-LCD, 4:3, CCFL 15" Farb-LCD, 1024x768, 4:3, 450:1, 150 nit, CCFL	Zwei LCD-Monitortypen: Ein 15" und ein 19" Farb-LCD	19" Farb-LCD
Wiedergabe- Auflösung (CH1)	NTSC: 30 Fps/(CIF) 30 Fps/(Halb-D1), 15 Fps/D1 PAL: 25 Fps/(CIF) 25 Fps/(Halb-D1), 12 Fps/D1	NTSC: 30 Fps/(CIF) 15 Fps/(Halb-D1), 7,5 Fps/D1 PAL: 25 Fps/(CIF) 12,5 Fps/(Halb-D1), 6,25 Fps/D1	NTSC: 30 Fps/(CIF), 15 Fps/(Halb-D1), 7,5 Fps/D1 PAL: 25 Fps/(CIF), 12,5 Fps/(Halb-D1), 6,25 Fps/D1
Aufnahme-Bildrate	NTSC: 120 FPS@CIF, 120 FPS@Halb-D1, 60 FPS@D1 PAL: 100 FPS@ CIF, 100 FPS@Halb-D1, 50 FPS@D1	NTSC: 240 FPS@CIF, 120 FPS@Halb-D1, 60 FPS@D1 PAL: 100 FPS@CIF, 100 FPS@Halb-D1, 50 FPS@D1	NTSC: 480 Fps@CIF, 240 Fps@Halb-D1, 120 Fps@D1 PAL: 400 Fps@(CIF), 200 Fps@(Halb-D1), 100 Fps@D1.
Aufnahmemethode	Autoaufnahme beim Einschalten, geplante Aufnahme (manuelle Aufnahme, Bewegungser Sensorauslöser), unterstützt Privatsphärenausblendung		ıfnahme, Bewegungserkennung,
Festplatten- Schnittstelle	SATA-Schnittstelle unterstützt 2TB	15" LCD-DVR unterstützt SATA-Schnittstelle bis 2TB, 19" LCD-DVR unterstützt SATA-Schnittstelle, 2 Festplatten, bis zu je 2 TB	Bis zu je 2 TB, SATA Schnittstelle, 2 Festplatten
Netzwerkprotokoll		TCP-IP/DHCP/DNNS/PPPOE/E-Ma	til
Netzwerkfunktionen	IE-Browser Livemonito	r, Konfiguration, Download Mobiltele	efon-Videoüberwachung
USB 2.0 Schnittstelle	Maus / Tragbare Festpl	atte/ Flash-Laufwerk/ DVD-Brenner	/ Firmwareaktualisierung
Wiedergabemethode	Normale Wiedergabe, schneller Vorlauf, Rücklauf, Einzelschritt		
Netzwerk-Schnittstelle	RJ45 10M/ 100M Ethernet-Autoerkennung		
PTZ-Protokoll*	PELCO-P, PELCO-D		
Video-Backup	AVI oder H.264		
Netzadapter	Gleichstrom 12 V-Adapter		
Leistungsaufnahme	10-15 W		
Betriebs- temperatur	-10°C bis +40°C		
Luftfeuchtigkeit im Betrieb		10 % -90 % relativ	
Abmessungen (L x B x H) *	10" LCD-DVR: 315 x 232 x 57 (mm) 15" LCD-DVR: 59,4 x 312 x 52 (mm) (ohne Halterung)	15" LCD-DVR: 59,4 x 312 x 52 (mm) 19" LCD-DVR: 463 x 412 x 70 (mm) (ohne Halterung)	19" LCD-DVR: 470 x 360 x 70 (mm) (ohne Halterung)

* Details können bei unterschiedlichen Modellen variieren

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochmodernen digitalen Videorecorders (DVR). Dieser DVR bietet die beste Triplex-Funktionalität bei Video-/Audioaufnahmen, Wiedergabe und Netzwerkfähigkeiten, wobei alle gleichzeitig laufen können, rationalisiert die Verwendung von CCTV-Systemen und verbessert den Sicherheitslevel des Heims, Geschäfts oder des öffentlichen Veranstaltungsorts, wo er installiert ist. Benutzer können live oder auf aufgezeichnete Einspielungen von Standard- oder PTZ-Kameras direkt am Ort der DVR-Installation zugreifen oder mittels Web-Browser oder Mobiltelefon irgendwo auf der Welt*. Das Video kann zur Sicherheit an einem entfernten Ort gespeichert werden.

(*Für Funktionen, die auf Web- und Mobiltelefon basieren, gelten einige Einschränkungen. Siehe entsprechende Abschnitte für detailliertere Informationen).

Benutzern wird geraten, sich mit den Komponenten und Zubehörteilen, sowie der Bedienung des DVRs vertraut zu machen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bei Fragen, die diese Anleitung nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an einen örtlichen Händler oder einen zugelassenen Fachmann. In diesem Handbuch werden "-ch" und "CH" als Abkürzungen für "Kanal" verwendet, zum Beispiel "4-ch" bedeutet "4-Kanal" (d.h. ein 4-Kanal DVR-Modell) und "16-ch" bedeutet "16-Kanal."

2. Verpackungsinhalt

- Digitaler Videorecorder (DVR)
- Bedienungsanleitung
- Installations-CD
- Fernbedienung
- Netzkabel
- Maus (hängt vom Modell ab)
- Festplattenlaufwerk (hängt vom Modell ab) (wenn Sie Ihr eigenes Festplattenlaufwerk (Festplatte) benutzen möchten, siehe **Anhang 2** für eine Liste der kompatiblen Festplatten)

2.1 Prüfliste für die ersten Schritte

Bevor Sie diesen DVR einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie alle folgenden Fragen mit "Ja" beantworten können:

- a) Sind das Netzkabel und die Video-Eingangs-/Ausgangskabel angeschlossen? Siehe für weitere Informationen Abschnitt 3.7.1 Grundlegende Anschlüsse.
- b) Ist die Festplatte ordnungsgemäß installiert und formatiert? Siehe für weitere Informationen die Abschnitte 3.7.2 Installation der Festplattenlaufwerke und 5.2.5 Festplatte.

3. Hardware

- 3.1 Oberes Bedienfeld
- (a) Oberes Bedienfeld für 10" LCD-DVR



- 1. Kühlgebläse
- 2. Menu/Power: Ein-/Ausschalten des LCD-Monitors. Wenn die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird, schaltet sich das Gerät aus. Wenn Sie die Taste erneut drücken, schaltet sich das Gerät ein. Wenn der LCD-Monitor eingeschaltet ist, richten Sie mit dieser Taste den LCD-Monitor ein.
- 3. Up: Bewegt den Cursor aufwärts zur Option, die Sie einrichten möchten.
- **4. Down:** Bewegt den Cursor abwärts zur Option, die Sie einrichten möchten.
- 5. "+": Wert erhöhen.
- **6.** "-": Wert verringern.

Menüschnittstelle

Drücken Sie zum Anpassen der Parameter des LCD-Monitors die Taste "Menu /Power". Das Menü wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Bewegen Sie mit "UP" oder "DOWN" den Cursor nach links oder rechts, um die Option auszuwählen, die geändert werden soll. Anschließend erhöhen oder verringern Sie mit "+" oder "-" den Wert. Nach dem Anpassen des Werts wird diese Einstellung sofort übernommen.




PICTURE (BILD)

BRIGHT (Helligkeit): 0-100. CONTRAST (Kontrast): 0-100.


COLOR (Farbe): 0-100.



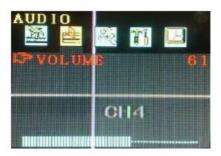

AUDIO

VOLUME (Lautstärke): 0-100.

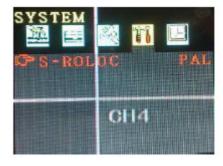

FUNCTION (Funktion):

Drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN", um den Anzeigemodus zu ändern - "NORMAL & DOWN" des LCD-Monitors. **Dis. Rato (Anzeigeverhältnis):** 16:9, 4:3.

SYSTEM:

In diesem Menü können Sie das Displayformat wählen.

"S-ROLOC": AUTO - NTSC - SECAM & PAL.



VOREINSTELLUNG:

In diesem Menü können Sie den Bildschirm auf zwei Arten automatisch ausschalten lassen. Stellen Sie zuerst die Zeit bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners ein. Der Bildschirm schaltet sich automatisch nach der festgelegten Zeit aus.

"SLEEP": 0-240 Minuten. Der Wert wird in Zehnerschritten erhöht oder verringert. Der Wert von "SLEEP" zeigt an, wann der LCD Monitor automatisch ausgeschaltet wird, wenn "OFF-TIME" nicht eingestellt wurde.

Stellen Sie danach die Ausschaltzeit und die Zeit des Einschaltens des LCD-Monitors ein. Der Bildschirm schaltet sich am entsprechenden Zeitpunkt aus und ein.


"TIME": --: --, die aktuelle Zeit des Systems.

"OFF-TIME": --: --, der Zeitpunkt, an dem sich der Bildschirm automatisch ausschaltet.

"ON-TIME": --: --, der Zeitpunkt, an dem sich der Bildschirm automatisch einschaltet.

Wenn Sie "TIME - OFF-TIME - ON-TIME" ändern: Drücken Sie "+", um den Minutenwert einzustellen und mit "—" stellen Sie den Stundenwert ein.

(b) Oberes Bedienfeld für 15" und 19" LCD-DVR

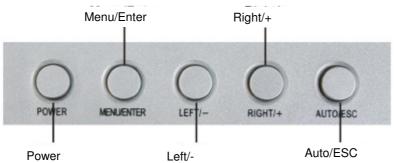

Funktionen des oberen Bedienfelds

Funktion	Beschreibung
POWER	Ein-/Ausschalten des LCD-Monitors. Wenn die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird,
	schaltet sich das Gerät aus. Wenn Sie die Taste am 19"-Gerät ein zweites Mal drücken, wird
	das Bild vom VGA-Eingangsanschluss angezeigt.
MENU/ENTER	Drücken Sie diese Taste zum Konfigurieren des LCD-Monitors.
RIGHT/+	Bewegt die Markierung der Parameter auf dem Bildschirm oder erhöht einen Wert.
LEFT/-	Bewegt die Markierung der Parameter auf dem Bildschirm oder verringern einen Wert.
AUTO/ESC	Verlassen Sie mit dieser Taste die Konfiguration des LCD-Monitors.

Menüschnittstelle

Wenn Sie die Parameter des LCD-Monitors anpassen müssen, drücken Sie die Taste "Menu/ENTER". Das Menü wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Anschließend bewegen Sie den Cursor mit "LEFT/-" oder "RIGHT/+" nach links oder rechts, um die Option auszuwählen, die geändert werden soll. Erhöhen oder verringern Sie dann mit "LEFT/-" oder "RIGHT/+" den Wert. Nachdem die Einstellung beendet ist, verlassen Sie die Einstellung mit "AUTO/ESC".





Brightness (Helligkeit): 0-100 Contrast (Kontrast): 0-100 Lautstärke: 0-100

Saturation (Sättigung): 0-100

Color Temp. (Farbtemp.): 5000 K/6500 K/7500 K







OSD-Sprache: English/Chinese **OSD Time:** Anzeige der Uhrzeit

Input Port: VGA / AV
Auto Color (Autofarbe): Yes / No

VERLASSEN

Factory Reset: YES/NO

3.2 Frontseite (bitte nehmen Sie das tatsächliche Gerätemodell als Prinzip)

Das Aussehen des vorderen Bedienfelds unterscheidet sich bei jedem unterschiedlichen DVR-Model etwas. Die Darstellungen des vorderen Bedienfelds in den folgenden Abbildungen dienen als Referenz.

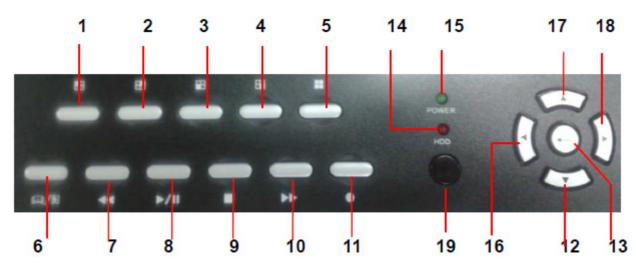
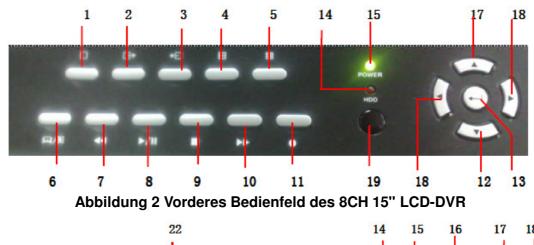


Abbildung 1 Vorderes Bedienfeld des 4CH-DVR



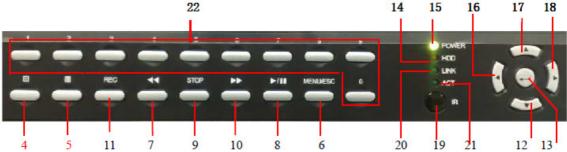


Abbildung 3 Vorderes Bedienfeld des 8CH 19" LCD-DVR

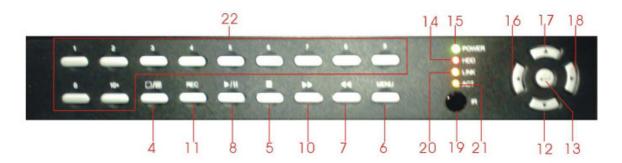


Abbildung 4 Vorderes Bedienfeld des 16CH 19" LCD-DVR

Dieser Unterabschnitt erklärt die Funktionen jeder Taste und der anderen Komponenten auf dem vorderen Bedienfeld des DVR.


- Tasten (1-5)

 Mit diesen Tasten können Sie wählen, das Video auf Ihrem Monitor entweder als ein Vollbild von jeder einzelnen Kamera (Kanäle 1-4 oder 1-8, abhängig vom Modell) oder alle Kanäle gleichzeitig (1-4) anzuzeigen.
- ✓, ►, ▲, ▼, ← (12,13,16,17,18) Tasten
 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Menüoptionen. Bestätigen Sie mit "Enter (←)" Ihre Auswahl. Bei dem Livebild funktioniert die Taste "← " als eine PTZ (Pan, Tilt und Zoom)-Steuerungstaste.
- Power-LED, Aufnahme-LED (15, 14)
 Die LED-Leuchten zeigen die Verbindung des DVR mit dem Netzadapter und den Aufnahmestatus an.


- **Menü** (): Drücken Sie diesen Taste, um auf die Werkzeugleiste zuzugreifen, die Werkzeugleiste zu verstecken, das Menü oder Untermenüs aufzurufen oder zu verlassen.
- Rücklauf (Lassen Sie das Video während der Wiedergabe mit dieser Taste rückwärts laufen.
- Wiedergabe/Pause (►/II): Mit dieser Taste werden die Videosuchfunktion und das Wiedergabemenü aufgerufen. Wenn der Wiedergabemodus aktiviert wurde, können Sie mit dieser Taste die Wiedergabe starten oder vorübergehend anhalten.
- Stopp (■): Beenden Sie mit dieser Taste die Wiedergabe.
- Schneller Vorlauf (►►): Lassen Sie während der Wiedergabe mit dieser Taste das Video schnell vorwärts laufen.
- REC (•): Mit dieser Taste starten oder beenden Sie die manuelle Aufnahme.
- IR-Sensorfenster (: Infrarot-Sensor für die Fernbedienung.
- LINK LED, NET LED (20, 21)
 Diese LEDs zeigen die Verbindung mit dem Internet an.
- Zifferntasten 0-9/ Mit diesen Tasten können Sie wählen, ob auf Ihrem Monitor ein Video entweder als Vollbild von jeder einzelnen Kamera (Kanal 1 bis 9) angezeigt wird, oder Sie können die Taste "Tusammen mit anderen Tasten drücken, um Kanäle zwischen 10-16 auszuwählen. Zum Beispiel: Wenn Sie Kanal 12 im Vollbildmodus anzeigen möchten, drücken Sie "Tus" und "2". Anschließend wird Kanal 12 als Vollbild angezeigt.

HINWEIS: Drücken Sie auf der Liveansicht zehn Mal die Taste , die Taste oder die Zifferntaste wenn keine Werkzeugleiste angezeigt wird. Dies schaltet das Hauptmenü zwischen CVBS- und VGA-Videoausgang um.


3.3 Rückseite (die folgenden Abbildungen gelten für ALLE verfügbaren DVR-Modelle. Nicht alle Modelle haben die gleiche Anordnung oder Eigenschaften. Suchen Sie zum Nachschlagen die Abbildung des Modells, das Sie gekauft haben.).

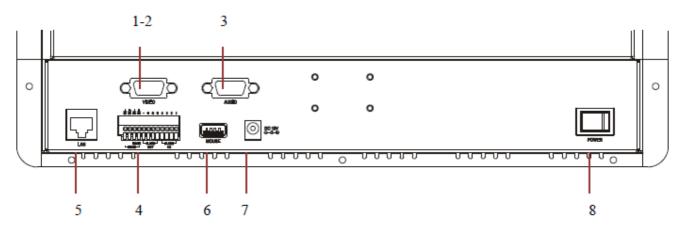


Hinteres Bedienfeld des 15" LCD-DVR

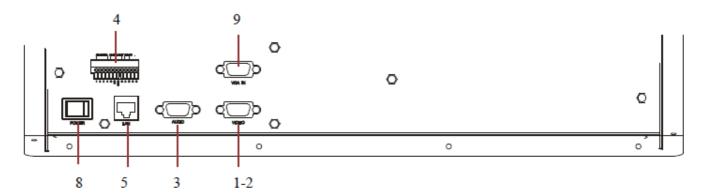

Hinteres Bedienfeld des 8CH 19" LCD-DVR

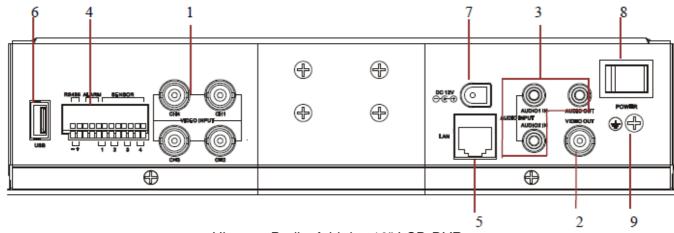

Hinteres Bedienfeld des 10" LCD-DVR

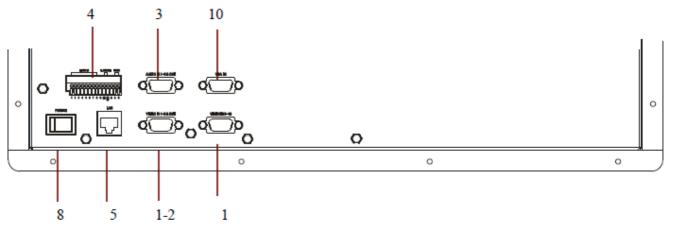

Hinteres Bedienfeld des 16CH 19" LCD-DVR

1. Video-Eingangsanschlüsse (Video IN 1-4/1-8/1-16)

4-/8-/16-Kanal-Video-Eingangsanschlüsse zum Anschluss an analogen Videosignaleingang, BNC (1Vp-p, 75Ω)

2. Videoausgangsanschluss

Videoausgangsanschluss zum Anschluss des DVR an einen Monitor oder Fernseher, BNC (1Vp-p, 75Ω)

3. Audio-Eingangs-/Ausgangsanschluss

2-Kanal-Audioeingang /1 Ausgang, RCA (2 Vp-p, 600 Ω) für 10" LCD-DVR, 4-Kanal-Audioeingang / 1 Ausgang, RCA (2 Vp-p,600 Ω) für 4 CH 15" LCD-DVR, 8-Kanal-Audioeingang / Ausgang, RCA (2 Vp-p, 600 Ω) für 8 CH 19" LCD-DVR.

4. Alarm-Eingangsanschlüsse (ALARM IN: 1CH-4CH)


Zum Anschluss externer Sensorgeräte


Alarm-Ausgangsanschlüsse (ALARM OUT: 1CH)


Zum Anschluss eines externen Alarmgeräts

RS-422 / RS-485 Anschluss (RS485: TX +(A), TX- (B))

Zum Anschluss der PTZ-Kamerasteuerung

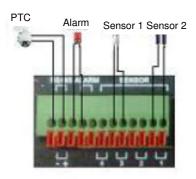

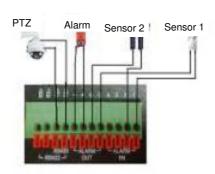

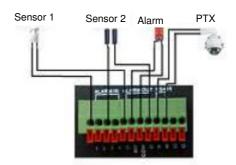

5. Ethernet-Anschluss

RJ-45 10/100 Base-T Ethernet-Netzwerk

6. USB-Anschlüsse

Schließen Sie an diesen USB-Anschlüssen die Maus und Geräte (Flash-Laufwerk, DVD-Recorder) an den DVR an.

Anmerkung: Bei einigen Modellen befindet sich der USB-Anschluss auf dem seitlichen Bedienfeld.

- 7. Stromversorgungs-Eingangsbuchse (12 V Gleichstrom)
- 8. Ein-/Ausschalter
- 9. Masse

Hinweis: Wenn auf Ihrem hinteren Bedienfeld der obige Anschluss nicht vorhanden ist, besitzt Ihr DVR nicht diese Option.

10. VGA-Eingangsanschluss (nur für 19" LCD-DVR)

3.4 Seitliches Bedienfeld





Seitliches Bedienfeld des 10" oder 15" LCD-DVR.

Seitliches Bedienfeld des 19" LCD-DVR

Kurze Einführung:

- 1. Festplatten-Einschub
- 2. Stromversorgungsbuchse
- 3. USB-Port für Mausanschluss oder Backupgerät.

3.5 Fernbedienung

Drücken der "Enter"-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem vorderen Bedienfeld des DVR hat die gleiche Funktion wie ein Klicken der linken Taste einer Computermaus. Die Tastenfunktionen auf der Fernbedienung sind identisch zu den Tastenfunktionen mit den gleichen Beschriftungen auf dem vorderen Bedienfeld des DVR.

Stopp (■): Beenden Sie mit dieser Taste die Wiedergabe.

Wiedergabe/Pause (): Mit dieser Taste werden die Videosuchfunktion und das Wiedergabemenü aufgerufen.

Wenn der Wiedergabemodus aktiviert wurde, starten Sie mit dieser Taste die Wiedergabe oder halten Sie sie an

(▲ ◀ ▼ ▶): Bewegt die ausgewählte Option im Menü.

Menü (MENU/ESC): Mit dieser Taste können Sie auf die Werkzeugleiste zugreifen, sie verstecken oder das Menü und Untermenüs aufrufen oder verlassen.

Sperren (): Das Passwort wurde aktiviert. Drücken Sie zum Abmelden vom System diese Taste.

Zifferntasten: Mit diesen Tasten können Sie wählen, das Video auf Ihrem Monitor entweder als ein Vollbild von jeder einzelnen Kamera (1 bis 9) angezeigt wird, oder Sie können die Taste "" zusammen mit anderen Tasten drücken, um Kanäle zwischen 10-16 auszuwählen. Zum Beispiel: Wenn Sie Kanal 12 im Vollbildmodus anzeigen möchten, drücken Sie "" und "2". Anschließend wird Kanal 12 als Vollbild angezeigt.

Rücklauf (◄◄): Lassen Sie das Video während der Wiedergabe mit dieser Taste rückwärts laufen.

Schneller Vorlauf (▶▶): Lassen Sie während der Wiedergabe das Video mit dieser Taste schnell vorwärts laufen.

ENTER: Diese Taste wird in den meisten Situationen als "Enter"-Taste verwendet (d.h. zur Auswahl von Optionen in einem Menü). In der Liveansicht versetzt die Taste den DVR in den PTZ (Pan, Tilt und Zoom)-Modus.

Spotansicht (Aktivieren Sie mit dieser Taste die automatische Reihenfolge.

Stummschaltung ein/aus (Schalten Sie mit dieser Taste den Ton ein oder aus.

Quad (): Wechseln Sie mit dieser Taste den Anzeigemodus. Die verfügbaren Modi sind: 4-CH-Modus, 6-CH-Modus, 8-CH-Modus, 9-CH-Modus, 16-CH-Modus. Die Anzeigemodi können gemäß Ihren Vorlieben angepasst werden.

REC (•): Starten oder beenden Sie mit dieser Taste die manuelle Aufnahme.

3.6 Maussteuerung

So wie die Fernbedienung und die Tasten auf dem DVR, können Sie eine Maus benutzen, um den DVR zu bedienen. Die Maus funktioniert einfach wie eine Maus bei einem normalen Computer. Schließen Sie die Maus am USB-Port auf dem hinteren Bedienfeld des DVR an. Beachten Sie, dass Sie die Maus während des Betriebs einstecken können.

Rechte	In der Liveansicht zeigt das Klicken mit der rechten Maustaste entweder die Werkzeugleiste an oder versteckt sie.	
anklicken	Im Hauptmenü oder einem Untermenü verlässt das Klicken mit der rechten Maustaste das aktuelle Menü. Beachten Sie, dass Änderungen an den Einstellungen	

	nach dem Klicken mit der rechten Maustaste nicht gespeichert werden.
	Im entsperrten Menümodus öffnet Klicken mit der linken Maustaste auf das Symbol SYSTEM-EINSTELLUNGEN in der Werkzeugleiste das Hauptmenü.
	Nach dem Aufrufen des Hauptmenüs öffnet Linksklicken Untermenüs.
	Im "Dateidetails"-Menümodus gibt Klicken mit der linken Maustaste eine aufgenommene Datei wieder.
	Sie können Werte in Bearbeitungsfeldern oder Pulldown-Menüs mittels Klicken mit der linken Maustaste auswählen. Das System unterstützt die Eingabe von chinesischen Zeichen und anderen Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben.
Klicken mit der linken Maustaste	Durch Klicken mit der linken Maustaste im Wiedergabemenü können schneller Vorlauf, Rücklauf, Zeitlupe, Einzelbildwiedergabe, normale Wiedergabe gesteuert werden, und jeder dieser Vorgänge kann beendet oder ein Modus oder Menü kann verlassen werden.
	Klicken mit der linken Maustaste kann zum Aufrufen der Farb-, Lautstärke- und der Bildschirmsteuerleiste verwendet werden.
	Durch Anklicken von "x" mit der linken Maustaste im Hauptmenü, in Untermenüs oder in der Wiedergabeansicht wird das aktuelle Menü verlassen.
	Durch Klicken mit der linken Maustaste können auch Funktionen ausgewählt werden.
Doppelklicken der linken Maustaste	In der Liveansicht oder der Videowiedergabe maximiert Doppelklicken das Bild zum Vollbild.
Maus ziehen	In dem Bewegungserkennungs-Einstellungsdialogfeld können Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen ziehen, um den Bewegungserkennungsbereich festzulegen.

3.7 Hardwareinstallation

Es ist ratsam, die unten beschrieben Installationen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen zu lassen.

3.7.1 Grundlegende Anschlüsse

■ Kameras

Verbinden Sie mittels der entsprechenden Kabel jeden Kameraausgang mit den Video-Eingangsbuchsen auf dem hinteren Bedienfeld des DVR. Die Video-Eingangsschnittstelle ist ein Standard-BNC-Anschluss, 1 Vp-p, 75 Ω. Halten Sie starke elektromagnetische und elektrische Störungen vom Videosignalkabel fern.

Audioanschluss

Die Audio-Eingangsschnittstelle ist eine Standard-RCA-Buchse, 2 Vp-p, 600 Ω . Halten Sie starke elektromagnetische und elektrische Störungen vom Audiosignalkabel fern.

■ Monitor

Verbinden Sie den Haupt-Ausgangsanschluss mit einem Monitor oder einem Fernseher. Verwenden Sie nötigenfalls einen BNC-zu-RCA-Konverter, wenn Sie ein Audio/Video-RCA-Kabel benutzen.

(a) Power


Schließen Sie Ihren DVR über den mitgelieferten 12 V-Gleichstrom-Adapter an eine Steckdose an.


(b) Alarm-Eingang/-Ausgang

Verbinden Sie die Alarm In 1-4/Alarm In 1-16 N. O. (Normalerweise geöffnet) oder N. C. (Normalerweise geschlossen)-Alarmanschlüsse mit Masse. Verbinden Sie den Alarmausgang mit den entsprechenden Anschlüssen und Masse.

Für eine detaillierte Beschreibung siehe Abschnitt 5.6.6 E/A Alarm

4ch/8ch 16ch

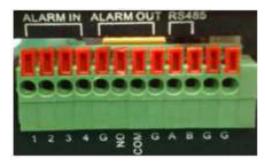

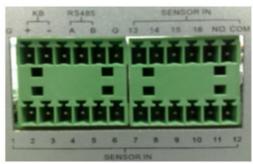

(c) Ethernet

Schlieen Sie für den Fernzugriff auf die Videobilder Ihrer Kameras über LAN oder das Internet ein normales RJ-45 Twisted Pair Ethernet-Kabel an dem Ethernet-Port an.

(d) USB

Verwenden Sie diesen Port zum Anschluss einer Maus, von USB-Flashlaufwerken, tragbaren USB-Festplatten bzw. tragbaren USB-DVD Recordern an den DVR (für eine Liste der kompatiblen Festplatten siehe <u>Anhang 2</u>, für eine Liste der kompatiblen DVD-Recorder siehe <u>Anhang 3</u>). Die USB Maus kann während des Betriebs angeschlossen werden.





HINWEIS: Das Gerät unterstützt bei USB-Speichergeräten nur das FAT32-Dateisystem.

3.7.2 Installation der Festplattenlaufwerke (Festplatten)



Bevor Sie auf Ihrer Festplatte aufnehmen können, muss sie vom DVR-System formatiert werden, weil eine normale PC-Formatierung nicht mit dem DVR kompatibel ist. Dies kann über die Registerkarte "Wartung" des Hauptmenüs in der Werkzeugleiste erfolgen. Schlagen Sie im Abschnitt <u>5.2.5 Festplatte</u> für eine detaillierte Beschreibung dieses Verfahrens nach. Abhängig von der Größe Ihrer Festplatte, kann der Formatierungsvorgang mehrere Minuten dauern.

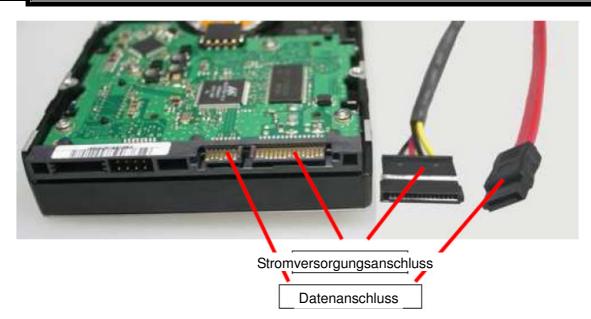

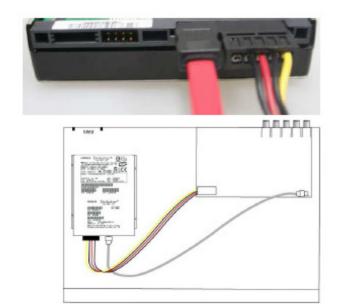


Die Festplatte sollte im DVR installiert werden.
Schließen Sie die Festplatte gemäß den
Anweisungen an und schrauben Sie sie in der
Festplattenhalterung oder auf der DVR-Basis fest.
Alle notwendigen Kabel wurden mit dem DVR
mitgeliefert. Wenn Sie eine Festplatte eines anderen
Herstellers verwenden, halten Sie sich bei
bestimmten Details zur korrekten Verkabelung und
Installation an die Anweisungen, die mit der Festplatte
mitgeliefert wurden. Schließen Sie das
Stromversorgungskabel an die passende Buchse an
und verbinden Sie das Datenkabel mit seinen
entsprechenden Anschlüssen.

Für eine Liste getesteter und geprüfter Festplatten, die mit dem DVR kompatibel sind, siehe **Anhang 2.**

3.7.3 PTZ-Steuerungsanschlüsse

Schließen Sie die PTZ (Pan, Tilt und Zoom)-Steueranschlüsse an die entsprechenden RS485 A- und B-Schnittstellen auf dem hinteren Bedienfeld an.

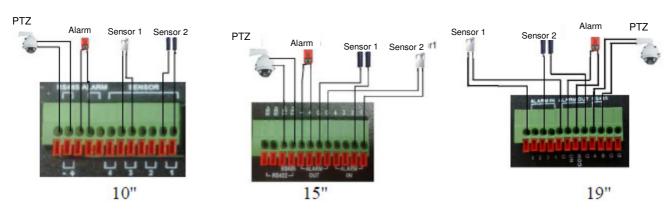



Schlagen Sie im Setup-Abschnitt des PTZ-Handbuchs für eine detaillierte Beschreibung der PTZ-Protokolle, Baudraten und IDs nach.

4. Erste Schritte und der Hauptbildschirm

- 1) Schalten Sie den DVR ein und warten Sie, bis das Systemprogramm geladen wurde. Wenn einer der folgenden Fälle auftritt:
- Es wurde noch keine Festplatte im Gerät installiert,
- Der DVR kann die Festplatte nicht lesen,
- Eine neue Festplatte wurde im DVR installiert, ist aber noch nicht formatiert,
- Auf der Festplatte ist nicht genug Platz für Aufnahmen, wird ein rotes "X"-Symbol () im Video-Vorschaufenster angezeigt. Die Festplatte muss vor der Verwendung im DVR formatiert werden.
 Um die Festplatte zu formatieren, gehen Sie zuerst in das Hauptmenü und wählen Sie "System settings

(Systemeinstellungen)" Settings (Einstellungen)". Klicken Sie auf "SYSTEM", wählen dann "Festplattenverwaltung" und zuletzt "Format". Wenn die Festplatte schon installiert wurde, ist Start der

Aufnahme die Standardeinstellung für den DVR und ein rotes Punktsymbol () zeigt auf dem Bildschirm an, dass der DVR normal funktioniert.





4.1 Der Hauptbildschirm

Die normale Anordnung sind vier (oder abhängig vom Gerät neun oder sechzehn) Fenster, die gleichmäßig auf dem Schirm verteilt sind. Vom Hauptbildschirm können Sie zwischen den Kanalansichten auf Menüoptionen und Schalter zugreifen, sowie alle Kanalinhalte gleichzeitig oder ein Vollbild eines einzelnen ausgewählten Kanals anzeigen.





4.1.1 Anzeige eines einzelnen Kanals

In der Mehrfach-Bildschirmansicht können Sie ein bestimmtes Fenster aktivieren, indem Sie es einmal mit der linken Maustaste anklicken oder mit den Richtungstasten (◀ , ▶ , ▲ , ▼) zu ihm navigieren. Wenn mit diesem Kanal ein Audioausgabegerät verbunden ist, können Sie sowohl Audio- als auch Videoinhalte überwachen.

Um ein Vollbild eines einzelnen Kanals anzuzeigen, drücken Sie die entsprechenden Ziffern- oder



Kanalnummer wird in der oberen linken Ecke jedes Fensters angezeigt). Alternativ können Sie auch mit der linken Maustaste auf dem gewünschten Fenster doppelklicken.

Um zur Mehrfach-Bildschirmansicht zurückzukehren, doppelklicken Sie entweder erneut auf dem Bildschirm oder drücken Sie die Taste Einzel/Mehrfachansicht auf der Fernbedienung bzw. dem vorderen Bedienfeld des DVRs. Sie können die Anzeige der Statusleiste und/oder der Werkzeugleiste aktivieren oder sie durch einen Rechtsklick auf dem Bildschirm verbergen. Diese drei Optionen wechseln der Reihe nach.

4.1.2 Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich unten auf dem Bildschirm und kann durch Drücken der "Menu"-Taste oder durch Anklicken des Bildschirms mit der rechten Maustaste angezeigt werden.



4.1.3 Anmeldung am DVR

Drücken Sie in der Liveansicht zweimal die Taste "Ente" oder doppelklicken Sie die rechte Maustaste, um die Werkzeugleiste anzuzeigen. Wenn das Passwort aktiviert wurde, öffnet sich das Anmeldungsfenster.

Sie können sich im "LOGIN"-Fenster anmelden, siehe nebenstehende Abbildung. Wählen Sie mit den Zifferntasten einen Benutzernamen und ein Passwort. Sie können mit der Taste






" auf das Hauptmenü zugreifen, wenn das Passwort

aktiviert wurde.

- 1. Das Standard-Passwort für den Administrator lautet "888888" und das StandardPasswort für user1 lautet "666666". Sie können für die Systemsicherheit das Passwort des Admins bequem ändern und Sie können weitere Benutzernamen hinzufügen.
- 2 Die Geräte-ID wird zum Verbinden der Internet Explorer-Schnittstelle verwendet. Für detaillierte Anweisungen siehe Anhang 9.


4.1.4 Werkzeugleiste (bitte nehmen Sie das tatsächliche Gerätemodell als Grundlage)

Nachdem sich Sie sich am System angemeldet haben, doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste, und folgende Werkzeugleiste wird angezeigt.

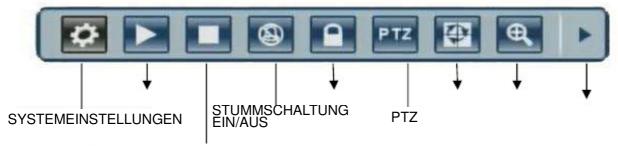


MANUELLE AUFNAHME/MANUELLE AUFNAHME BEENDEN

Klicken Sie die Schaltfläche "ERWEITERT" und der Bildschirm zeigt folgende Werkzeugleiste an:

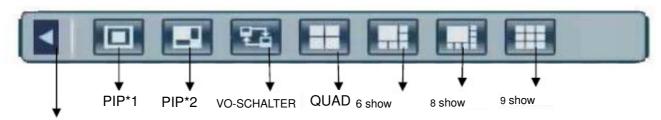

Erweitert verbergen

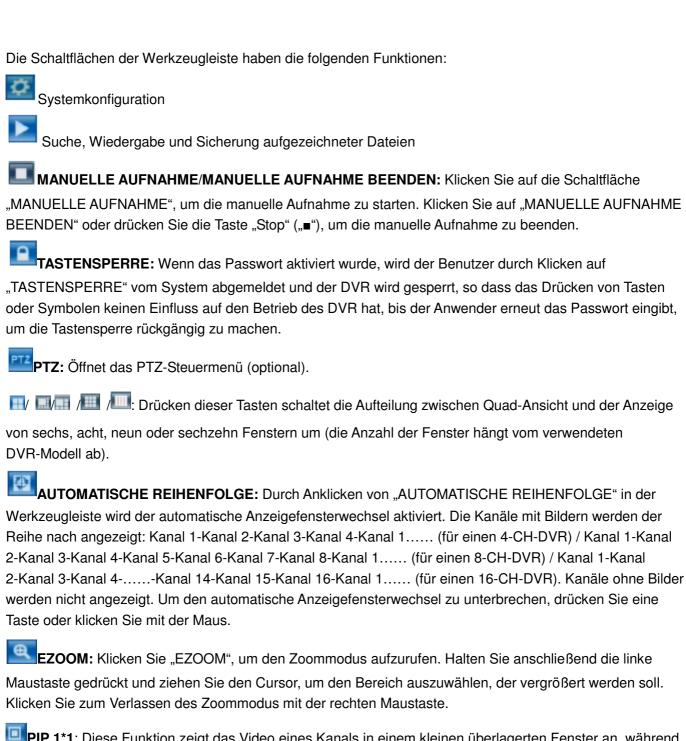

PIP 1*1: Diese Funktion zeigt das Video eines Kanals in einem kleinen überlagerten Fenster an, während ein anderer Kanal als Vollbild angezeigt wird.

PIP 1*2: Diese Funktion zeigt zwei Kanäle in kleinen überlagerten Fenster an, während ein anderer Kanal als Vollbild angezeigt wird.

VO-SCHALTER (Videoausgangsschalter): Wenn die Werkzeugleiste nicht angezeigt wird, drücken Sie


zehn Mal die Schaltflächen "—", " —" oder " —" und klicken Sie die Schaltfläche "VO-SCHALTER" auf der Werkzeugleiste an. Dies schaltet das Hauptmenü zwischen CVBS- und VGA-Videoausgang um. Siehe folgende Unterabschnitte für eine detaillierte Beschreibung jeder dieser Funktionen.

4.2 Werkzeugleiste Menüoptionen

4.2.1 Systemkonfiguration

Nachdem diese Schaltfläche gedrückt wurde, öffnet sich ein Bildschirm zum Konfigurieren aller Systemeinstellungen. Auf diesem Bildschirm können System- und Netzwerkeinstellungen und Einstellungen für Aufnahme, Videowiedergabe, Alarme und PTZ vorgenommen werden. Siehe <u>Abschnitt 5. DVR</u> für eine detaillierte Beschreibung dieser Einstellungen.

Hinweis: Damit die Änderungen an den Untermenüeinstellungen übernommen werden, müssen Sie



"drücken und das Untermenü wird sofort verlassen. Dieser DVR zeigt als besonderes Merkmal automatisch eine Erklärung jeder Funktion an, sobald der Cursor darüber bewegt wird.

4.2.2 Manuelle Aufnahme

Es gibt drei Möglichkeiten Livevideo-/Audio-Inhalte von Ihren Kameras aufzunehmen: Manuelle Aufnahme, geplante Aufnahme und ununterbrochene Aufnahme.

Wenn sich eine geplante Aufzeichnung mit einer manuellen Aufnahme überschneidet, erfolgt zuerst die manuelle Aufnahme, bis diese beendet ist.

Für eine detaillierte Beschreibung der geplanter Aufnahme, siehe <u>Abschnitt 5.3.8 Aufnahmemodi</u>. Wählen Sie für die manuelle Aufnahme von Video-/Audioinhalten die Schaltfläche "Manuelle Aufnahme" im "Werkzeug"-Menü. Alternativ können Sie die "REC"-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem vorderen Bedienfeld des DVR drücken. Erneutes Drücken von "Manuelle Aufnahme" oder von "REC" hält den Aufnahmevorgang an.

4.2.3 Video wiedergeben

Zum Starten der Wiedergabe eines Videos gehen Sie zuerst mit dem Cursor zu "▶" (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde) und rufen Sie das Einstellungsmenü mit der linken Maustaste auf. Alternativ können Sie die Taste "▶I I" drücken, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

Es gibt zwei Methoden, um nach Aufnahmen zu suchen:

Methode 1: Wiedergabe nach Datum

Datumeingabe: Geben Sie das Datum und die Zeit ein, um die gesuchten Aufnahmen anzupassen: Wählen Sie zuerst "TIME" und drücken Sie "Enter", um die Werte für Jahr, Monat und Tag direkt einzugeben. Anschließend geben Sie die Zeit im nächsten Feld ein und klicken Sie auf "▶". Es öffnet sich automatisch ein Fenster mit dem Namen "CHOOSE PLAYBACK CHN" (siehe folgende Abbildung rechts). Wählen Sie in diesem Fenster den Kanal des wiederzugebenden Videos, und klicken Sie auf "▶". Wenn nur ein Kanal ausgewählt wurde, wird das Video von diesem Kanal im Vollbildmodus angezeigt. Wenn zwei oder mehr Kanäle ausgewählt wurden, werden die Videos von den gewählten Kanälen gleichzeitig über vier Fenster angezeigt.





Anweisungen:

CHN: CH1, CH2, CH3, CH4 und ALL (4 CH). CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8 und ALL (8CH). CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12, CH13, CH14, CH15, CH16 und ALL (16CH).


MONAT: Diese Option zeigt die gesamten Aufnahmen für einem vorgegebenen Monat an. Ein grüner Hintergrund des Kalenders zeigt eine normale Aufnahme, ein roter Hintergrund zeigt eine Alarmaufnahme und ein grauer Hintergrund zeigt an, dass keine Aufnahme vorhanden ist. Klicken Sie in diesem Fenster auf ein Datum, um mittels des Aufnahmestatus für diesen Tag zu suchen. Die Suchergebnisse werden im Feld für den Tag angezeigt.

TAG: Diese Option zeigt für den gewählten Tag die gesamten Aufnahmen und ihren Status an. Die in einem Zeitraum aufgenommenen Dateien können durch Anklicken des entsprechenden Zeitraums angezeigt werden.

Methode 2: Suche mittels Aufnahmestatus:

Geben Sie das Datum ein und klicken Sie auf "Search". Der Aufnahmestatus für diesen Tag wird angezeigt. **Anweisungen:**

1. "DATEILISTE": "CHN" zeigt an, welcher Kanal als Datei aufgenommen wurde. "TIME" zeigt die Aufnahmezeit an und "SIZE" die Größe dieser Datei (in MB). Eine rote Liste zeigt an, dass diese Aufnahmedatei eine Alarmaufnahme und eine schwarze Liste zeigt an, dass diese Datei eine normale Aufnahmedatei ist. Drücken der Taste "SELECT" exportiert die ausgewählten Dateien auf ein USB-Speichergerät.

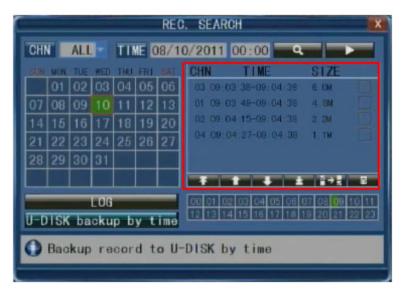

- 2. Nachdem die Dateien durch Auf- oder Abwärtsbewegen des Cursors ausgewählt wurden, rufen Sie das Wiedergabemenü mit einem Linksklick auf. Das Video von einem einzelnen Kanal wird in der Vollbildansicht wiedergegeben.
- 3. Wenn der Abschnitt "RECORD TIME" unter dem Abschnitt "VIDEO DISPLAY" als "ON" markiert wurde, werden bei der Wiedergabe Datum/Zeit der Videoaufnahme angezeigt. Wenn "OFF" markiert wurde, wird die Zeit nicht angezeigt.
- 4. Drücken Sie während der Wiedergabe "▶▶■ ", um das Video in Zeitlupe abzuspielen. Drücken Sie "▶▶" oder "◄◄" für den schnelle Vorlauf oder Rücklauf. Drücken Sie zum vorübergehenden Anhalten oder zur Einzelbildwiedergabe ■▶. Drücken Sie "赵", um die Wiedergabe zu beenden und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- 5. Wenn die Wiedergabe der ausgewählten Dateien beendet ist, kehrt der Bildschirm zum Dateilistenmenü zurück.

VERLAUFSUCHE

Gehen Sie mit dem Cursor über das Symbol "▶" (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde) und rufen Sie mit einem Linksklick der Maus das "REC SUCHE"-Einstellungsmenü auf oder drücken Sie die Taste "▶/∥", um das Einstellungsmenü aufzurufen. Bewegen Sie den Cursor über die "LOG"-Option und drücken Sie die "ENTER"-Taste oder klicken Sie die linke Maustaste, um die Verlaufs-Suchoption aufzurufen (siehe folgende Abbildungen).

Am Anfang der Seite "Verlaufssuche" befinden sich die folgenden Filter, um die Suche nach den gewünschten Dateien zu erleichtern:

- "LOG TYPE": Wählen Sie aus den folgenden Optionen: "AllE", "ALARM" und "BETRIEB".
- "START TIME": Stellen Sie den Startzeitpunkt des gesuchten Verlaufs ein.
- "END TIME": Stellen Sie den Endezeitpunkt des gesuchten Verlaufs ein.

Klicken Sie die Schaltfläche "Suchen", nachdem Sie die Verlaufszeit und Verlaufstyp eingestellt haben. Das

System zeigt den gewählten Verlauf in der Liste an. Klicken Sie "——", "——", "——" und "——



Wiedergabesteuerung

Im Wiedergabemodus können Sie das Wiedergabesteuerfeld anzeigen, sowie das Datum und die Zeit der abzuspielenden Datei.



Im Folgenden finden Sie die Funktionen und Optionen der Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe:



- Schneller Rücklauf: die verfügbaren Geschwindigkeiten sind 2x, 4x, 8x, 16x, 32x und 64x.
- Langsamer Vorlauf: die verfügbaren Geschwindigkeiten sind 1/2x, 1/4x und 1/8x.
- Abspielen
- Pause/Bild-für-Bild-Ansicht
- Schneller Vorlauf: die verfügbaren Geschwindigkeiten sind 2x, 4x, 8x, 16x, 32x und 64x.
- E-Zoom: Während das Video abgespielt wird, können Sie auf dieses Symbol klicken, um in den Zoom-Modus zu gelangen. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste und ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle, um den zu vergrößernden Bereich auszuwählen. Rechtsklick zum Verlassen des Menüs.




4.2.4 Video-Backup

Die Speicherung von Videos kann im gleichen Dialogfenster wie die Wiedergabe-Funktion gestartet werden.



Sie können USB-Geräte als Speichermedien verwenden, indem Sie vor der Speicherung von Dateien ein USB-Gerät am USB 2.0-Anschluss anschließen. Der DVR unterstützt außerdem USB OTG (USB für unterwegs). Im Menü "LISTE DATEIEN" können mit Hilfe der Richtungstasten Aufzeichnungsdateien ausgewählt werden. Drücken Sie "Enter", um eine Auswahl zu bestätigen. Nachdem die Auswahl getroffen wurde, erscheint ein Häkchen (\sqrt) am Ende des Dateinamens (durch erneutes Drücken von "Enter" wird die Auswahl wieder gelöscht und das " \sqrt " verschwindet). Nachdem die Dateien ausgewählt wurden, können sie durch Auswahl von "Backup. (Speicherung)" exportiert werden.



U-DISK-Speicherung nach Zeit

Hinweis: Im Standard-Englisch wird eine "U-DISK" als "USB-Speichermedium" bezeichnet. (Der Begriff "U-DISK", auf den sich dieses Handbuch und die Software für diesen DVR beziehen, ist eine wörtliche Übersetzung des chinesischen Begriffs für "USB-Medium").

Gehen Sie mit dem Cursor auf "▶"(Das Symbol wird nach der Auswahl hervorgehoben) und klicken Sie auf die linke Maustaste, um zum Einstellungsmenü "REC.SEARCH (AUF.SUCHE)" zu gelangen oder drücken Sie die Taste "▶/∥", um zum Einstellungsmenü zu gelangen. Wählen Sie "Time (Zeit)"U-DISK backup by time (U-DISK-Speicherung nach Zeit)" aus und drücken Sie "ENTER" oder mit der linken Maustaste, um zur Suchoption "Time (Zeit)"U-DISK backup by time (U-DISK-Speicherung nach Zeit)" zu gelangen (siehe folgende Abbildung).





Hinweis:

- 1. Sollte das verwendete Speichergerät über nicht genügend freien Speicherplatz verfügen, um die Datei zu speichern, erscheint die Meldung "not enough space (Nicht genügend Speicherplatz vorhanden)".
- 2. Das USB-Gerät kann direkt nach Abschluss der Speicherung entfernt werden.
- 3. Wenn das System die angeschlossenen Geräte nicht erkennen kann, oder wenn diese nicht angeschlossen sind, erscheint die Warnung "No USB DISK! (Kein USB-DISK!)".
- 4. Wenn ein USB-Speichermedium zur Speicherung von Dateien verwendet wird und das Dateiformat AVI ist, kann die Datei über den Windows Media Player wiedergegeben werden. Wenn die Datei auf einer DVD gespeichert wurde und das Dateiformat H-264 ist, kann sie über "Hsplayer.exe" auf dem PC abgespielt werden. Mit den aktuellen Modellen können externe Medien wie USB-Sticks, tragbare USB-HDDs und USB-DVD-Rekorder an die DVRs angeschlossen werden. Eine Liste der auf Kompatibilität geprüften und zugelassenen DVD-Rekorder finden Sie in **Anhang 3.**




Das System unterstützt nur das FAT32-Dateisystem für USB-Sticks und HDDs


4.2.5 Wiedergabe gesicherter Videos auf einem Computer

1) Kopieren Sie das Programm "Hsplayer.exe" von der Installations-CD auf den gewünschten Computer.

Klicken Sie doppelt auf das " "Symbol, um das Programm zu starten.

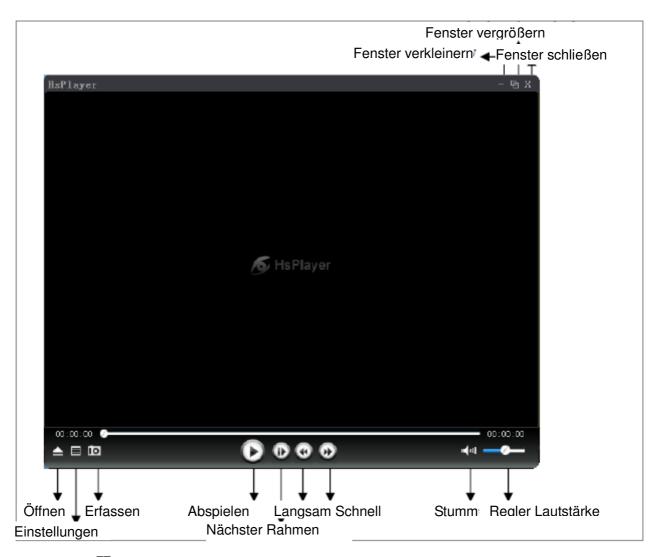


2) Klicken Sie auf "➡", um den Videorekorder im "*.avi"- oder "*.264"-Format zu öffnen. Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf "Öffnen", um die Datei abzuspielen.

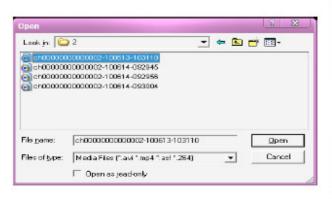




3) Klicken Sie auf " um ein Standbild zu erfassen. Klicken Sie dann auf " um zum Menü "Settings (Einstellungen)" zu gelangen, wo Sie den Pfad zum Speichern der erfassten Bilder einstellen können. Klicken Sie auf "Browser", um den Pfad für erfasste Bilder zu ändern. Wählen Sie zum Beispiel den Ordner "Desktop" aus und klicken Sie dann auf "OK", um den Pfad zu speichern.



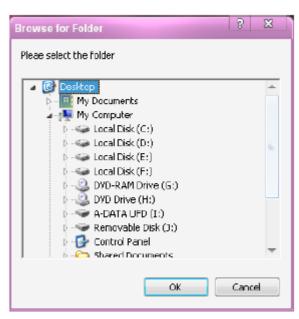

4) Klicken Sie auf die rechte Maustaste, um das Fenster Kontextmenü zu öffnen.

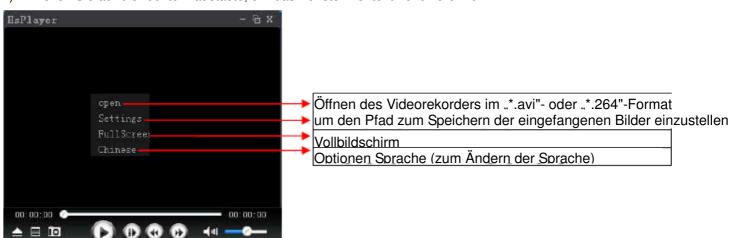

Hinweis: Dateien, die auf einem USB-Laufwerk gespeichert wurden, können direkt mit Windows Media Player wiedergegeben werden. Dateien, die auf DVDs gespeichert wurden, können mithilfe von "Hsplayer.exe" wiedergegeben werden.

4.2.6 PTZ-Steuerung- (optional - nicht alle Modelle besitzen eine PTZ-Steuerung)

Kapitel <u>5.7 PTZ</u> erläutert, wie PTZ-Parameter eingestellt werden. Dieser Abschnitt behandelt die Bedienung der PTZ-Steuerung.

A. Verbindung


- 1) Verbinden Sie die Steuerleitung der Speed-Dome-Kamera mit der RS-485-Schnittstelle des DVR. Vergewissern Sie sich, dass A (auch bekannt als "+","TxD+/RxD+" oder "nicht-invertierter" Pin) und B (auch bekannt als "-","TxD-/RxD-" oder "invertierter" Pin) korrekt passen.
- 2) Verbinden Sie die Videoleitung der Speed-Dome-Kamera mit dem Videoeingang des DVR.
- 3) Aktivieren Sie die Speed-Dome-Kamera.

B. Vorbereitung

- 1) Stellen Sie die Steueradresse der Speed-Dome-Kamera ein und wählen Sie das entsprechende Steuerungsprotokoll aus.
- 2) Stellen Sie den aktuellen Rahmen auf den entsprechenden Display-Kanal ein.

C. Betrieb

Klicken Sie doppelt mit der rechten Maustaste, um zum Menü Werkzeugleiste unter dem Echtzeit-Überwachungsrahmen zu gelangen, und wählen Sie "PTZ" aus oder drücken Sie "Enter", um zum Steuerrahmen zu gelangen.



Drücken Sie auf die Taste " im PTZ-Steuerrahmen oder klicken Sie die rechte Maustaste. Das Symbol " erscheint oben rechts im Bildschirm.

"PTZ-Richtungssteuerung" Bewegen Sie im PTZ-Steuerrahmen die Maus im aktuellen Rahmen nach oben, unten, links und rechts und klicken Sie dieses Mal die linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt. Gehen Sie zum Steuerbereich des entsprechenden Standorts.


Im "—"-Modus verwenden Sie die Maus oder die Tasten " ▲", ▼" " ◄", ▶" der Fernbedienung oder das Vorderpanel des DVR, um die Erkennung des Speed-Dome zu steuern. Die Tasten "Rückwärts" (◄ ◄) und "Schneller Vorlauf" (▶ ▶) können ebenfalls verwendet werden, um den Abbildungsmaßstab einzustellen.

"GESCHWINDIGKEIT" stellt die rotierende Schrittlänge des PTZ mit Hilfe des Schiebereglers ein. Diese Funktion dient in erster Linie der Geschwindigkeitskontrolle. Je größer der Wert, desto höher die Rotationsgeschwindigkeit, wobei die Werte in einem Bereich von 0 - 63 liegen müssen (bei einem Geschwindigkeitswert von "0" rotiert die Kamera nicht).

"IRIS -, IRIS +" Zur Einstellung des Blende.

"FOCUS –, FOCUS +" Zum scharfen Fokussieren der Objekte.

"**ZOOM** –, **ZOOM** +" Durch Drücken dieser Taste werden die Linsen herein oder heraus gezoomt. Der Abbildungsmaßstab kann mit Hilfe des Mausrads um aktuellen Rahmen verändert werden.

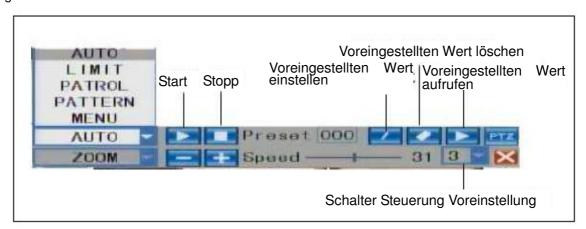

"MODUS" Es können verschiedene Scan-Modi ausgewählt werden:

<AUTO Scan> steuert nach dem Start das automatische Scannen der High-Speed-Dome-Kamera von links nach rechts.

<LIMIT Scan> steuert nach dem Start das Grenz-Scannen der High-Speed-Dome-Kamera.

<PATROL> startet nach dem Start das Patrouillen-Scanning der High-Speed-Dome-Kamera.

<PATTERN> steuert nach dem Start das Muster-Scannen der High-Speed-Dome-Kamera.

<me>
<MENU CTRL> Durch Drücken dieser Taste erscheint nach dem Start das Menü der High-Speed-Dome-Kamera.

Im Menü der High-Speed-Dome-Kamera verwenden Sie "IRIS+" zum Bestätigen und "IRIS-" zum Abbrechen.

Klicken Sie die linke Maustaste, um den Cursor nach oben oder unten zu bewegen.

Hinweis: Die Nutzung der Funktionen erfordert eine Unterstützung durch Head-End-Geräte und muss den jeweiligen Protokollen entsprechen.

"PRESET (VOREINSTELLEN)" Stellen Sie die Richtung und den Winkel der Kamera ein, geben Sie die entsprechenden voreingestellten Kommazahlen ein und klicken Sie dann auf "—", um die Kommazahlen im Menü voreinzustellen.

Geben Sie die voreingestellte Kommazahl ein und klicken Sie auf "—", um automatisch die Kamera auf den entsprechenden Standort des voreingestellten Punktes umzustellen.

Die Funktionen in diesem Menü können je nach Hersteller und Modell der verwendeten PTZ-Kamera variieren. Eine ausführliche Erläuterung der verfügbaren Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch der PTZ-Kamera.

4.3 Kanal-Statusanzeige

Die folgenden Statussymbole erscheinen oben rechts auf jedem Kanalrahmen.


Dies zeigt an, dass der Kanal Bewegung erkannt hat, während er sich im Modus Bewegungserkennung befindet.

Dies zeigt an, dass der Kanal erkannt hat, dass etwas den Sensoralarm im Alarmmodus ausgelöst hat.

Dies zeigt an, dass der Kanal im normalen Aufnahmemodus läuft.

5. DVR

5.1 Menübaum

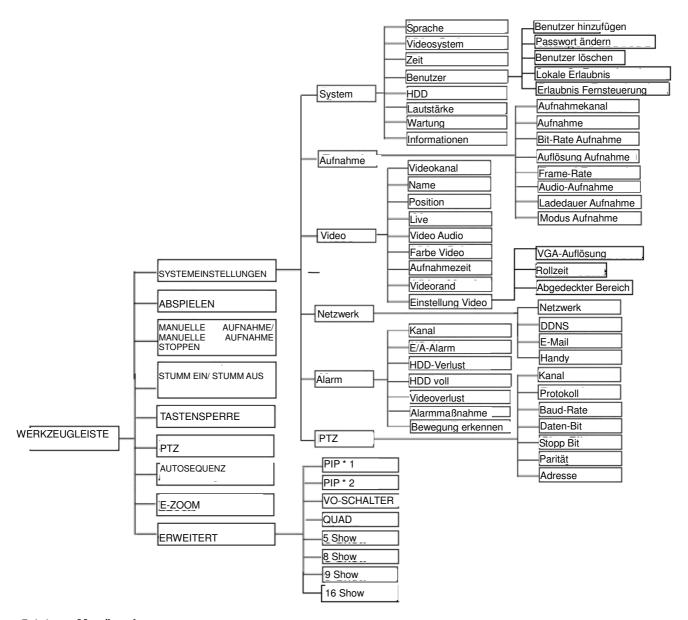

5.1.1 Menüoptionen

Um die Systemkonfiguration zu ändern/anzupassen, gehen Sie in das Menü "System". Hierzu klicken Sie auf das

Symbol ""Einstellungen" (im Menü "Werkzeuge".

Nachdem Sie auf das Symbol ""Einstellungen" geklickt haben, erscheint ein Dialogfenster mit den Einstellungen für alle für den DVR verfügbaren Systeme und Optionen. Die Einstellungen werden in fünf Unterbereiche unterteilt, wobei jeder über eine eigene Registerkarte in der Seitenleiste links im Bildschirm im verfügt: "Aufnahme", "Video", "System", "NETWORK (Netzwerk)", "Alarm" und "PTZ" (optional). Im Folgenden finden Sie detaillierte Beschreibungen dieser Einstellungen.

Die Registerkarte "System" bietet Zugriff auf die allgemeinen Systemeinstellungen des DVR. Die Titel der Menüschaltflächen befinden sich links und die entsprechenden einstellbaren oder nicht-einstellbaren Werte für diese Schaltflächen finden Sie in den Feldern rechts.

Benutzer können:

- (a) die Werte aus einer Liste auswählen (indem zwischen den vorhandenen Daten hin- und hergeschaltet wird, indem auf die Pfeile jeweils an den Seiten der Felder geklickt wird);
- (b) die erforderlichen Daten eingeben, nachdem sie ein Fenster aufrufen, in dem Kundendaten durch das Drücken der Taste ">>" in manchen der Felder eingegeben werden;

(c) das Menü verwenden, um sich mit den vorhandenen nicht-veränderbaren Einstellungen vertraut zu machen.


Wird eine Auswahl aus den Feldern getroffen oder werden Informationen in diese Felder unter Verwendung der Richtungstasten der Fernbedienung oder des Vorderpanels des DVR eingegeben oder wenn ein Cursor über diese positioniert wird, erscheint eine Kurzbeschreibung der fraglichen Einstellungen unten im Fenster.

Verschiedene Registerkarten haben Optionen, die sich in mehr als einem Fenster befinden. Sie finden Sie, indem

Sie durch das Klicken auf " durch die Fenster navigieren.

5.2 System

Gehen Sie mit dem Cursor auf "SYSTEM" (Die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben) und klicken Sie auf "Enter", um zum Menü "SYSTEM" zu gelangen.

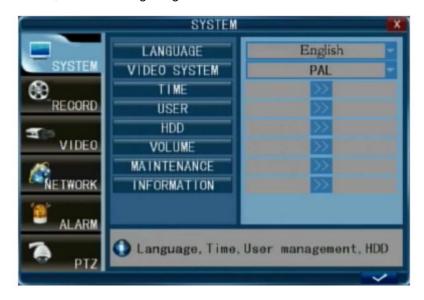

5.2.1 Sprache

Verwenden Sie dieses Feld, um die Sprache des DVR-Menüs und die Darstellung im Bildschirm zu ändern.

5.2.2 Videosystem

In diesem Feld wählen Sie die Ausgabeart des Systems aus, welches der Eingabe der Kamera entspricht, z.B. PAL oder NTSC.

Hinweis: Das Gerät wird neu gestartet, wenn die Ausgabeart geändert wird.

5.2.3 Zeiteinstellung

Klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "System" und wählen Sie dann "Time (Zeit)" aus, um in das Menü "Time Setup (Zeiteinstellung)" zu gelangen.





DATE (DATUM): Stellen Sie das Datum mit Hilfe des Nummernfelds der Tastatur ein.

DATE FORMAT (FORMAT DATUM): Drücken Sie "Enter", um zwischen den verschiedenen Datumsformaten hinund herzuschalten, u.a. JJ-MM-TT, MM/TT/JJ und TT-MM-JJ.

TIME FORMAT (FORMAT ZEIT): Drücken Sie "Enter", um zwischen dem Format 12-Stunden und 24-Stunden für die Uhrzeit hin- und herzuschalten.

TIME (ZEIT): Stellen Sie die Systemzeit mit Hilfe des Nummernfelds der Tastatur ein.

SZ (Sommerzeit): Wurde in diesem Feld "ON (Ein)" ausgewählt, wurde die Sommerzeit aktiviert. Benutzer können die Start- und Endzeit der Sommerzeit einstellen. Im folgenden Screenshot links zum Beispiel ist die Startzeit 10:00:00 am ersten Sonntag im Januar und die Endzeit 20:00:00 am zweiten Sonntag im Februar.

Hinweis: Es ist notwendig, auf "———" zu klicken, damit die Änderungen nach dem Abändern von Zeit und Datum gespeichert werden. Die Änderungen der Einstellungen der Sommerzeit werden nicht gespeichert, wenn Sie "TIME SETUP (Einstellung Zeit)" verlassen, ohne auf "———" zu klicken

5.2.4 Benutzerverwaltung

Um zum Menü "USER MANAGEMENT (Benutzerverwaltung)" zu gelangen, klicken Sie zuerst auf "System settings (Systemeinstellungen)". Klicken Sie dann auf "System" und wählen Sie dann "USER MANAGEMENT (Benutzerverwaltung)" aus.





In diesem Fenster können Benutzer die Geräte-ID des DVR aufrufen und das Passwort für das System ändern. Im Feld "PASSWORD (Passwort)" wählen Sie "ON (Ein)" aus und klicken sie dann auf "————", um die Einstellungen zu speichern.

DEVICE ID (GERÄTE-ID): In diesem Feld wird das Gerät identifiziert.

PASSWORD (**PASSWORT**): In diesem Feld kann ein Passwort für das DVR-System eingestellt oder geändert werden.

Die folgenden Einstellungen können nur vom Systemadministrator eingestellt werden (der in diesem Handbuch als "der Administrator" bezeichnet wird. Der Benutzernahme des Systemadministrators ist "Admin"):

ADD USERS (BENUTZER HINZUFÜGEN): Neue Benutzer hinzufügen. In diesem Fenster geben Sie den Namen und das Passwort des neuen Benutzers in die entsprechenden Felder ein. bestätigen Sie dann das Passwort und geben Sie es ein zweites Mal in das Feld "CONFIRM PASSWORD (Passwort bestätigen)" ein. Die Länge des Passworts darf 6 Zeichen nicht überschreiten.

CHANGE PASSWORD (PASSWORT ÄNDERN): In diesem Fenster kann der Administrator das Passwort des Systems ändern.

Aus Sicherheitsgründen muss vor dem Einstellen eines neuen Passworts das ursprüngliche Passwort eingegeben werden.



DELETE USER (BENUTZER LÖSCHEN): In diesem Feld (siehe die folgende Abbildung links) kann der Administrator Benutzer löschen, indem der Benutzernahme des Benutzerkontos ausgewählt wird, um diesen zu löschen. Klicken Sie dann auf "———", um die Änderungen zu speichern.


SET PERMISSION (ERLAUBNIS EINSTELLEN): Dies ermöglicht es dem Administrator, jedem Benutzer die Erlaubnis zuzuweisen, auf eine einzigartige Einstellung der DVR-Funktionen zuzugreifen. Daher kann der Administrator einem Benutzer Zugriff auf einen, einige oder alle der folgenden Funktionen gewähren: PTZ-Steuerung, manuelle Aufnahme, Wiedergabe/Speicherung, Systemeinstellungen, E-Zoom, Stumm/Stumm Aus, PIP, Autosequenz sowie Aktualisieren/Neustart/Wartung/Format/Standard sowie den Satz der Funktionen, auf die ein Benutzer Zugriff erhält, u.a. Funktionen, die sich von dem Satz der Funktionen unterscheiden, auf die ein anderer Benutzer Zugriff hat (siehe folgende Abbildung rechts).



REMOTE PERMISSION (ERLAUBNIS FERNSTEUERUNG): Dies ist eine äußerst wichtige Funktion zur Fernsteuerung des DVR.

Der Administrator kann diese Funktion verwenden, um die Fernzugriffserlaubnis jedes Benutzers wie zum Beispiel der Zugriff auf PTZ-Steuerungen, Aufnahme/Erfassen, Wiedergabe/Download, Einstellung und Stumm Ein/Stumm Aus von einem Computer aus, der sich nicht im lokalen Netzwerk befindet (siehe die folgende Abbildung links).



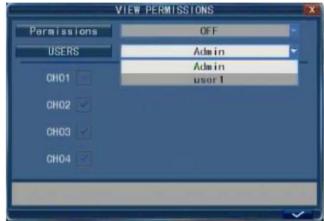

VIEW PERMISSION (ERLAUBNIS ANSICHT): Eine weitere äußerst wichtige Funktion für den Administrator ist die "View permission (Erlaubnis Ansicht)", welche es dem Administrator gestattet, verschiedene Ansichterlaubnisse für verschiedene Benutzer einzustellen (siehe vorherige Abbildung rechts). Der Administrator kann entscheiden, welcher Kanal / welche Kanäle jeder Benutzer ansehen darf. Der Administrator darf alle Kanäle ansehen. Diese Erlaubnis kann nicht geändert werden.

Nach dem Einstellen der Passwortbestätigung (markiert "ON" (EIN)), kann der Administrator bis zu sieben Passwörter sowie das Administrator-Passwort einstellen. Wenn die Passwort-Funktion aktiviert wurde, muss vor dem Login das Passwort eingegeben werden.

Hinweis: Nachdem das Passwort einmal aktiviert wurde, müssen Sie sich als "Admin" einloggen, um die Benutzer zu verwalten. Der Nutzername des Administrators ("Admin") kann nicht geändert werden.

Das Standardpasswort für den Admin ist "888888" und das Standardpasswort für Benutzer 1 ist "6666666".

5.2.5 Festplatte (Festplattenlaufwerk)

Als erstes klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "System" und wählen Sie dann "HDD" aus, um in das Menü "HDD Management (HDD-Verwaltung)" zu gelangen (siehe Abbildung im Anschluss).

STATE (STATUS): Es stehen drei Statusse zur Verfügung: "OK", "Un-Format" und "No Disk (Kein Laufwerk)". Wenn der HDD nicht ordnungsgemäß funktioniert (auch, wenn der Status "unformatted (unformatiert)" oder "No HDD (kein

HDD)" ist), erscheint das Symbol " in der Ansicht Live-Video. Wird mit dem DVR zum ersten Mal ein neues HDD verwendet, formatieren Sie bitte das HDD.

TOTAL/FREE (GESAMT/FREI): Dieses Feld zeigt den verfügbaren Platz sowie der verfügbare nicht genutzte Platz auf dem Festplattenlaufwerk an.

FREE TIME (FREIE ZEIT): Zeigt die verbleibende Aufnahmezeit auf dem HDD an.

OVERWRITE (ÜBERSCHREIBEN) : Beinhaltet ..CLOSE (GESCHLOSSEN), AUTO, 1 HOUR (1 STUNDE), 3 HOURS (3 STUNDEN), 1 DAY (1 TAG), 2 DAYS (2 TAGE), 7 DAYS (7 TAGE), 30 DAYS (30 TAGE) und 90 DAYS (90 TAGE)". Wenn ein Benutzer "CLOSE (GESCHLOSSEN)" auswählt, stoppt die Aufnahme, wenn die Festplatte voll ist. Ist die Festplatte einmal voll, nimmt diese erst wieder auf, wenn "Überschreiben" aktiviert ist. Wenn ein Benutzer "AUTO" auswählt, dauert die Aufnahme an und überschreibt frühere Aufnahmen, wenn die Festplatte voll ist. Wenn ein Benutzer "2 DAYS (2 TAGE)" auswählt, dauert die Aufnahme auf der Festplatte höchstens zwei Tage an. Nach zwei Tagen wird die Aufnahme automatisch überschrieben. Die Optionen "7 DAYS (7 TAGE)", "30 DAYS (30 TAGE)" und "90 DAYS (90 TAGE)" entsprechen der Option "2 DAYS (2 TAGE)", außer, dass anstelle der Aufnahme für zwei Tage vor dem automatischen Überschreiben die Aufnahme 7 Tage, 30 Tage und 90 Tage andauert, bevor diese jeweils überschrieben wird.



FORMAT HDD (HDD FORMATIEREN): Wählen Sie mit Hilfe des Cursors das Gerät aus, das formatiert werden soll, und klicken Sie auf "HDD", um die Formatierung zu starten.


FORMAT USB (USB FORMATIEREN): Hierdurch können Benutzer das USB-Gerät, das an den DVR angeschlossen ist, formatieren.

5.2.6 Lautstärke

Klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "System" und wählen Sie "VOLUME (Lautstärke)" aus, um auf die Steuerung "VOLUME (Lautstärke)" zuzugreifen.

Drücken Sie "◄" oder "▶" oder klicken Sie auf die waagerechte Linie des Schiebereglers und ziehen Sie den


Cursor nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen. Klicken Sie dann auf "—", um die Einstellung zu speichern.



5.2.7 Wartung

Um ins das Menü "MAINTENANCE (Wartung)" zu gelangen, klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "System" und wählen Sie "MAINTENANCE (Wartung)" aus.

SYSTEM UPDATE (SYSTEMAKTUALISIERUNG): Erstellen Sie ein neues Stammverzeichnis namens "dvrupgrade" auf einem USB-Speicherstick, kopieren Sie die Aktualisierungsdatei darauf und schließen Sie ihn dann am USB-Anschluss des DVR an. Für ein Upgrade der Firmware drücken Sie "Enter". Das System-Upgrade wird angezeigt.

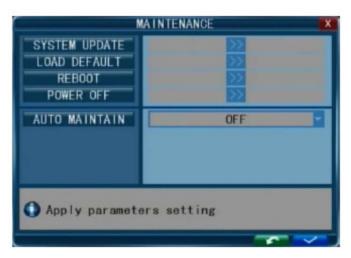

Das System-Upgrade dauert mindestens 2 Minuten. Während dieser Zeit darf der USB-Stick nicht entfernt und der nicht DVR ausgeschaltet werden. Nach Abschluss des Upgrades startet der DVR neu.

LOAD DEFAULT (STANDARD LADEN): Durch

Auswahl dieser Option werden alle ursprünglichen Werkseinstellungen wiederhergestellt.

REBOOT (NEUSTART): Verwenden Sie diese Funktion, um das Gerät neu zu starten.

POWER OFF (AUSSCHALTEN): Verwenden Sie diese Funktion, um das Gerät auszuschalten.



AUTO MAINTAIN (AUTOWARTUNG): Ist "AUTO MAINTAIN (AUTOWARTUNG)" aktiviert, können die Benutzer eine Zeit für den Neustart des DVR eingeben. Das System wird automatisch gemäß den ausgewählten Parametern neu starten.

5.2.8 Informationen


Klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "System" und wählen Sie "Information (Informationen)" aus, um in das Menü "SYSTEM INFO" zu gelangen. Die Informationen beinhalten den Zugang durch diese Schnittstelle einschließlich: Gerätetyp, Softwareversion, Freigabedatum, Import- und Exportparameter. Parameter müssen auf ein USB-Laufwerk exportiert werden, bevor Parameter vom USB-Laufwerk importiert werden können. Andernfalls ist s nicht möglich, die Parameter erfolgreich zu importieren.

5.3 Aufnahme

Bewegen Sie den Cursor über die Registerkarte "RECORD (AUFNAHME)" (das Symbol wird nach seiner Auswahl hervorgehoben.) Drücken Sie "Enter", um zu den Einstellungen "RECORD (Aufnahme)" zu gelangen. Die Richtungstasten und der Cursor können verwendet werden, um die Einstellungen zu ändern.

5.3.1 Kanal aufnehmen



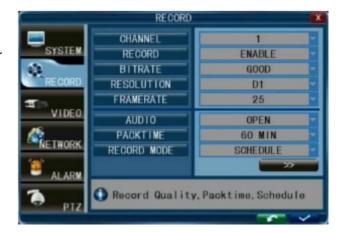

Nachdem sie auf die Registerkarte "Channel (Kanal)" geklickt haben, können Benutzer die Einstellungen der Kamera, die mit dem ausgewählten Kanal verbunden ist, ändern. Alternativ können Benutzer die gleiche Änderung (oder den gleichen Satz an Änderungen) an den Einstellungen aller Kameras gleichzeitig durchführen. Um die Änderung(en) für alle verfügbaren Kanäle anzuwenden, wählen Sie zuerst "All (Alle)" im Feld "CHANNEL (Kanal)" aus, indem Sie die Pfeiltasten drücken. Die Optionen beinhalten CH1, CH2, CH3, CH4 und ALL (ALLE). Führen Sie dann die gewünschten Änderungen durch und speichern Sie diese, bevor Sie das Menü verlassen.

5.3.2 Aufnahmen

"ENABLE (AKTIVIEREN)" zeigt an, dass der Kanal für die Aufnahme aktiviert wurde.

5.3.3 Aufnahmebitrate

Es gibt drei Optionen: "GOOD (GUT)", "NORMAL" und "LOW (NIEDRIG)" entsprechend den jeweiligen Datenstromstandards "HIGHEST (HÖCHSTER)", "HIGH (HOCH)" und "NORMAL". Die Bit-Raten der Aufnahme aller Kanäle können unabhängig voneinander eingestellt werden.

5.3.4 Aufnahmeauflösung

Dies zeigt die Einstellung der Auflösung sowie die Code-Rate der Aufnahme an. Es gibt drei Optionen: D1-, HD1- und CIF-Auflösungen. Die Auflösung der Aufnahme aller Kanäle können unabhängig voneinander eingestellt werden.

5.3.5 Aufnahmebildrate

In diesem Fenster können die Benutzer die Frame-Rate der Aufnahme für den aktuellen Kanal auswählen (Rahmen pro Sekunde). Je höher die Frame-Rate der Aufnahme, desto natürlicher erscheint die Bewegung im Wiedergabemodus. Wählen Sie eine Frame-Rate der Aufnahme aus, je nachdem, wie sorgfältig die Bewegung im Video überwacht werden muss. Es ist möglich, alle Kanal-Frames unabhängig voneinander einzustellen. Für das PAL-Videoausgabeformat ist die Standardauflösung des Systems CIF und die Standard-Frame-Rate des Systems liegt bei 25 Rahmen pro Sekunde für jeden Kanal. Dies bedeutet, dass, wenn alle Kanäle laufen, das System 100 Rahmen pro Sekunde aufzeichnen wird (sofern alle vier Kanäle aufnehmen). Benutzer können die Frame-Rate zwischen 1 und 25 Rahmen pro Sekunde je Kanal einstellen. Der Höchstwert für alle Rahmen pro Sekunde für alle Kanäle liegt bei 200 Rahmen für die CIF-Auflösung für 4-CH oder 8-CH-DVRs und 400 Rahmen mit CIF-Auflösung für 16-CH-DVRs.

Für das NTSC-Videoausgabeformat ist die Standardauflösung des Systems CIF und die Standard-Frame-Rate des Systems liegt bei **30** Rahmen pro Sekunde für jeden Kanal. Dies bedeutet, dass, wenn alle Kanäle laufen, das System 120 Rahmen pro Sekunde aufzeichnen wird (sofern alle vier Kanäle aufnehmen). Benutzer können die Frame-Rate zwischen **1 und 30** Rahmen pro Sekunde je Kanal einstellen. Der Höchstwert für alle Rahmen pro Sekunde für alle Kanäle liegt bei **240** Rahmen für die CIF-Auflösung bei 4-CH oder 8-CH-DVRs und 480 Rahmen mit CIF-Auflösung bei 16-CH-DVRs.

5.3.6 Audioaufnahme

"OPEN (OFFEN)" zeigt an, dass die Audio-Aufnahme für alle Kanäle aktiviert wurde. "CLOSE (GESCHLOSSEN) " zeigt an, dass die Audio-Aufnahme deaktiviert wurde.

5.3.7 Aufnahme-Packzeit

Es gibt vier Optionen: 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten und 60 Minuten. Es wird je nach ausgewähltem Modus geladen, wenn die Alarmaufnahme deaktiviert ist.

5.3.8 Aufnahmemodi

Es gibt zwei Aufnahmemodi: "ALWAYS (IMMER)" und "PLANNED (GEPLANT)".

ALWAYS (IMMER): In diesem Modus wird der DVR automatisch die Aufnahme starten, wenn er eingeschaltet wird.

PLANNED (GEPLANT): Diese

Einstellfunktion ermöglicht es den Benutzern, einen Plan für Aufnahmeaufgaben im Laufe einer Woche zu erstellen, so dass nur bestimmte ausgewählte Ereignisse tatsächlich auf dem HDD aufgezeichnet werden. So können Benutzer zum Beispiel das System so einstellen, dass während der Geschäftszeiten nonstop aufgenommen wird und während der Mittagszeit nur bei Auslösung eines Alarms aufgezeichnet wird (was bedeutet, dass solange keine Aufnahme erfolgt, wie kein Alarm auslösendes Ereignis eintritt) und zu bestimmten Zeiten eine Aufnahme nach Bewegungserkennung erfolgt, welche durch die Kombination der Alarm auslösenden und Bewegung erkennenden Aufnahme sicherer ist.



Zusätzlich kann der Aufnahmeplan spezifische Nicht-Aufnahmezeiten enthalten, wenn Benutzer an Werktagen zu sehr frühen Stunden für gewöhnlich alleine im Büro sind (oder an anderen Orten, an denen Kameras installiert sind). Die Planung kann ganz leicht an die Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Hinweis: Die manuelle Aufnahme überschreibt alle anderen Aufnahmeeinstellungen und dauert so lange an, bis die Aufnahme gestoppt wird oder Änderungen am Aufnahmemodus durchgeführt werden.

CHANNEL (KANAL): Benutzer können alle Kanäle oder einen einzelnen Kanal auswählen.

Es gibt fünf Aufnahmemodi: "MD", "NORMAL", "NO RECORD (KEINE AUFNAHME)", "E/A" und "MD, E/A". Verschiedene Farben werden verwendet, um die verschiedenen Aufnahmemodi anzuzeigen: Orange bezieht sich auf "MD record (MD-Aufnahme)", grün auf "Normal record (Normale Aufnahme)", grau auf "No record (Keine Aufnahme)", dunkelrot auf "I/O record (E/A-Aufnahme)" und rot auf "MD, I/O record (MD, E/A-Aufnahme)". Um Wochenpläne einzustellen, klicken Sie auf das Kästchen des Aufnahmestatus, der verwendet werden soll (Alarm, Normal oder keine Aufnahme). Klicken Sie dann auf jedes Kästchen auf der Zeitleiste, für die dieser Aufnahmestatus gelten soll. Siehe Screenshot "RECORD SCHEDULE SETUP (Einstellen Aufnahmeplan)" in der vorangegangenen Abbildung. Jeder graue Block stellt eine Stunde auf einer 24-Stunden-Uhr da, z.B. der erste Block (nach jedem Tag der Woche) steht für die Stunde zwischen Mitternacht und 1:00 und der letzte Block (unter der "23" rechts im Bildschirm) steht für die Stunde zwischen 23:00 und Mitternacht. Nach dem Einstellen des Plans klicken

Sie zum Speichern auf die Taste " unten auf dem Bildschirm.


Alternativ können Sie die linke Maustaste klicken, um die Rahmen der Kästchen an die Punkte in der Zeitleiste zu ziehen, an denen Sie diese haben möchten.

Eine andere Möglichkeit, Pläne zu erstellen, ist, einen Plan für einen Tag in der Woche zu erstellen und dann die Drop-Down-Menüs "FROM (VON)" und "TO (BIS)" sowie die Taste "COPY (KOPIEREN)" zu verwenden, um die Einstellung von einen Tag auf den anderen zu übernehmen oder um eine Serie für alle sieben Tage in der Woche zu erstellen. Hierzu müssen Sie zuerst einen Plan für einen Tag erstellen. Dann wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü "FROM (VON)" den ersten Tag der Woche aus, an dem der Plan gelten soll. Dann wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü "TO (BIS)" den letzten Tag der Woche aus, an dem der Plan gelten soll. Um zum Beispiel einen Plan zu erstellen, in dem der DVR die MD-Aufnahme von 2:00 bis 13.00 verwenden soll und die normale Aufnahme dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 13:00 bis 22:00 , sähe das Verfahren wie folgt aus:

- 1. Klicken Sie auf das orange Kästchen unten auf dem Bildschirm, um "MD-Aufnahme" auszuwählen. Klicken Sie dann in der Reihe der grauen Kästchen neben "DI" auf alle Kästchen ab dem 3. Kästchen links unter dem Kästchen unter der "12" in der Mitte der Zeitleiste (das Kästchen direkt unter der "12" muss ausgewählt werden), um die Stunden zwischen 2:00 und 13:00 auszuwählen.
- 2. Klicken Sie auf das grüne Kästchen unten auf dem Bildschirm, um "Normale Aufnahme" auszuwählen. Klicken Sie dann auf alle Kästchen in der gleichen Reihe ab dem Kästchen direkt rechts neben den Kästchen unter der "12" oben auf der Zeitleiste bis zum dritten Kästchen rechts, um die Stunden von 13:00 bis 22:00 auszuwählen.
- 3. Die vorangegangenen Schritte erstellen einen Plan für Dienstag, der nun auf Mittwoch, Donnerstag und Freitag kopiert werden kann. Um diesen zu kopieren, wählen Sie aus dem Feld "FROM (VON)" als erstes "DI" aus.
- 4. Im Feld "TO (BIS)" wählen Sie "FR" aus. Klicken Sie dann auf "COPY (KOPIEREN)".

5. Um diesen Plan zu speichern, klicken Sie auf die Taste " unten auf dem Bildschirm.

Ungeachtet, ob der Plan für jeden Tag einzeln oder durch Kopieren eines Plans auf mehreren Tage in der Woche erstellt wurde, müssen Sie diesen durch Klicken auf die Schaltfläche "aktivieren. Wenn Sie nicht auf





Wurde der Modus Alarmaufnahme ausgewählt, müssen Sie, damit die tatsächliche Aufnahme stattfindet, Sensitivität und Bereich der Bewegungserkennung einstellen. Eine genauere Anleitung finden Sie in Abschnitt <u>5.6.7 Bewegungserkennung</u>. Wurde die Alarmaufzeichnung ausgewählt, vergewissern Sie sich, dass zuvor die Einstellungen für den Alarmauslöser eingestellt wurden.

Scrollen Sie zu und drücken Sie "Enter", um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Scrollen Sie zu und drücken Sie "Enter", um die neuen Einstellungen zu speichern.

5.4 Video

Bewegen Sie den Cursor über die Registerkarte "VIDEO" (die Registerkarte wird hervorgehoben, wenn sie ausgewählt wird). Drücken Sie "Enter", um in das Menü "Einstellungen Video" zu gelangen. Die Richtungstasten und der Cursor können verwendet werden, um die Einstellungen zu ändern.



5.4.1 Kanal

Verwenden Sie dieses Feld, um einen Kanal auszuwählen, der eingestellt werden soll, oder dessen Einstellungen geändert werden sollen.

5.4.2 Name

Benutzer können den Namen der Kamera für jeden Kanal ändern. Beachten Sie, dass der Name der Kamera für jeden Kanal nicht länger sein darf als neun römische Buchstaben oder vier chinesische Zeichen.

5.4.3 Position

Eine Benennung der Position ist optional. Indem Sie "Enter" drücken, können Sie zwischen "U-L", "D-L", "U-R", "D-R" und "OFF (AUS)" hin und her wechseln.

5.4.4 Live

Wurde dieses Feld auf "ON (EIN)" gestellt, kann der ausgewählte Kanal im Live-Modus angesehen werden. Wurde "OFF (AUS)" ausgewählt, kann er dies nicht.

5.4.5 Audio (Toneinstellungen)

Die Audioeingabe für den ausgewählten Kanal kann in diesem Feld eingestellt werden. Diese Optionen beinhalten "UNBIND", "CH1", "CH2", "CH3 und "CH4". Ist der ausgewählte Kanal zum Beispiel CH1 und die ausgewählte "AUDIO"-Einstellung "UNBIND", ist für CH1 kein Ton hörbar. Ist der ausgewählte Kanal CH1 und die ausgewählte "AUDIO"-Einstellung "CH2", wird die Toneingabe von CH2 auf CH1 abgespielt.

5.4.6

Um ins das Menü "COLOR SETUP (Einstellung Farbe)" zu gelangen, klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "Video" und wählen Sie "COLOR (Farbe)" aus. I diesem Menü können die Eigenschaften der Videofarbe eingestellt werden, damit die beste Bildqualität erzielt wird.

der Mittelwert ist. Ändern Sie je nach den tatsächlichen Bedingungen am Standort der Kamera Farbton, Helligkeit, Kontrast und/oder Sättigung. Drücken Sie "◄" oder "▶" oder klicken Sie auf die waagerechte Linie des Schiebereglers und ziehen Sie

den Cursor nach links oder rechts, um die Farbeigenschaften einzustellen. Ein Klick auf die Taste "STANDARD" setzt die Farbattribute wieder auf ihre Ursprungswerte zurück. Nachdem Sie die Farbattribute



eingestellt haben, klicken Sie auf "



Einstellungen zu speichern.

5.4.7 Aufnahmezeit

In diesem Feld können die Nutzer entscheiden, welche Informationen auf dem Video als OSD (On-Screen Display, dt.: Darstellung am Bildschirm) aufgezeichnet werden.

5.4.8 **Videorand**

Um ins das Menü "Videorand" zu gelangen, klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "VIDEO" und wählen Sie "MARGIN (Rand)" aus. Mit dieser Option kann der gesamte Videobildschirm nach oben, unten. links oder rechts verschoben werden.

5.4.9 Video-Setup

Um ins das Menü "VIDEO SETUP (Setup Video)" zu gelangen, klicken Sie auf "System settings (Systemeinstellungen)", dann auf "VIDEO" und wählen Sie "VIDEO SETUP (Setup Video)" aus.

VGA-Auflösung: Die Optionen sind 1024x768 (VGA) und 1280x1024 (VGA).

SEQUENTIAL TIME (Fortlaufende Zeit) (SEC): Dies bezieht sich auf die fortlaufende Zeit, sofern Auto-Sequenz aktiviert wurde.



Die Werte können zwischen 1 und 300 Sekunden liegen.

Spot-Time (für 16-CH DVRs): Stellen Sie in diesem Feld die fortlaufende Zeit für Spots ein.

CHANNEL (Kanal): In diesem Feld können Sie einen Kanal auswählen, dessen Bereichabdeckung im folgenden Feld (Abgedeckter Bereich) eingestellt werden wird.

AREA COVERED (Abgedeckter Bereich): In diesem Feld können Benutzer die Bereiche

Privatsphärenausblendung festlegen. Dieses Gerät bietet bis zu vier Bereiche der Privatsphärenausblendung für jeden Kanal an.



Hinweis: Das Gerät wird automatisch neu starten, wenn die VGA-Auflösung geändert wird.

5.5 Netzwerk

Um ins Menü "NETWORK (Netzwerk)" zu gelangen, bewegen Sie den Cursor über die Registerkarte "NETWORK (NETZWERK)" (die Registerkarte wird hervorgehoben, wenn sie ausgewählt wurde). Drücken Sie dann "Enter". Benutzer können dieses Menü verwendet, um Netzwerk-, DDNS-, E-Mail- und Handyzugriff auf Videos, die vom DVR aufgezeichnet wurden, sowie eine IP-Adresse einzustellen.



5.5.1 Netzwerk

Nach der Auswahl der Interneteinstellungen - wie statisch, DHCP oder PPPoE - und der Zuweisung eines Anschlusses erhalten Benutzer via Internet einen Fernzugriff auf den DVR:

1) Wurde eine statische Zuweisung ausgewählt, müssen IP-Adresse, Subnetzmaske, Netzübergang und Web-Anschluss eingestellt werden.

MEDIA PORT (MEDIENANSCHLUSS): Überträgt Videodaten zwischen dem Kunden und dem Gerät. Die Standardzahl liegt bei "9000".

WEB PORT (WEB-ANSCHLUSS): Stellt einen Webbrowser-Anschluss via HTTP ein.

Die Standardzahl für den Web-Anschluss ist "8090", aber die spezifische Zahl ist Modell abhängig.

SETUP PORT (SETUP-ANSCHLUSS): Dieser Anschluss ist fixiert und kann nicht geändert werden. Die Standardzahl ist "8000".


DNS: Nach dem Drücken der Taste "Enter", geben Sie Zahlen für die Subnetzmaske in diesem Feld ein.

IP ADDRESS (IP-ADRESSE): Nach dem Drücken der Taste "Enter" geben Sie die IP-Adresse in diesem Feld ein.

SUBNET MASK (**SUBNETZMASKE**): Nach dem Drücken der Taste "Enter", geben Sie Zahlen für die Subnetzmaske ein.

GATEWAY (NETZÜBERGANG): Nach dem Drücken der Taste "Enter", geben Sie Zahlen für den Standard-Netzübergang ein.

2) Wurde PPPOE ausgewählt, müssen PPPOE-Nutzername und PPPOE-Passwort, welche durch den ISP zur Verfügung gestellt werden, eingegeben werden.

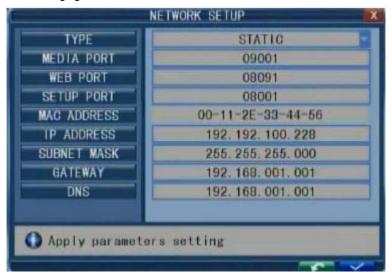

MEDIA PORT (MEDIENANSCHLUSS): Anschluss für das private Protokoll des DVR und des Computers, Standard ist "9000". Wenn dieser Anschluss durch einen anderen Server belegt ist, verwenden Sie einen anderen freien Anschluss für den DVR.

WEB PORT (WEB-ANSCHLUSS): Http-Anschluss: die Standard-Anschlussnummer ist "8090". Ändert der Administrator den Web-Anschluss zum Beispiel auf "8088", muss die Anschlussnummer nach der IP-Adresse hinzugefügt werden. So muss z.B. http://192.168.15.145:**8088** als IP-Adresse des Webbrowsers eingegeben werden.

IP ADDRESS (IP-Adresse): In diesem Feld geben Sie die IP-Adresse des Computers an, der mit DVR verbunden ist, welcher wiederum mit dem Internet verbunden ist.

PPPOE-Nutzername und -Passwort: Geben Sie den Nutzernamne und das Passwort ein, dass Ihnen durch den ISP zur Verfügung gestellt wurde. Klicken Sie auf """ und das System wird automatisch neu gestartet. Nach dem Neustart speichert das Gerät Nutzername und Passwort und stellt PPPOE als Standard-Netzwerktyp ein. Die IP-Adresse wird automatisch als eine dynamische IP-Adresse im WAN (Wide Area Network) konfiguriert.

3) Wurde DHCP ausgewählt, weist der Server automatisch eine DVR-IP-Adresse zu.

HINWEIS: Speichern Sie die IP-Adressen, wenn Sie DHCP auswählen, und der DVR wird automatisch mit dem Server verbunden. Ist die Verbindung stabil, wird eine IP-Adresse zugewiesen und diese Adresse erscheint auf der Schnittstelle.

5.5.2 SUBSTREAM

Klicken Sie auf "Sub-stream", um in das Menü "Sub-stream Setup (Setup Sub-Stream)" zu gelangen.

Frame (Rahmen): Es gibt 21 Optionen: 5-25 Rahmen



Bit-Rate: Es gibt 6 Optionen: 64K, 128K, 192K, 256K, 384K und 512K.

Stream-Steuerung: Es gibt zwei Optionen: VBR und CBR.

5.5.3 DDNS-Setup

Bewegen Sie den Cursor auf "DDNS SETUP (SETUP DDNS)" und drücken Sie "Enter", um in das DDNS-Setup-Menü zu gelangen.



DDNS: Die beiden Optionen sind "EIN" und "AUS". Gibt es einen DDNS-Server, wählen Sie "EIN" aus.

SERVER: Es gibt 2 Optionen: "3322" und "dyndns".

HOST NAME (HOSTNAME): Geben Sie in diesem Feld den Namen des Hostservers ein.

USER NAME (BENUTZERNAME): Geben Sie in diesem Feld den Benutzernamen ein.

PASSWORD (PASSWORT): Geben Sie in diesem Feld das Passwort ein.

5.5.4 E-Mail-Setup

Klicken Sie auf "EMAIL SETUP (Setup E-Mail)", um in diesen Untermenü zu gelangen.

Im Modus "EMAIL SETUP (Setup E-Mail)" finden Sie in der beigefügten Abbildung die Parametereinstellungen, die für das Einstellen des E-Mail-Alarms auf "ON (EIN)" notwendig sind.



SSL: SSL ist ein Sicherheitsübertragungspotokoll, das verwendet werden kann, um Informationen zu verschlüsseln, die über das Internet übertragen werden (einschließlich E-Mail), so dass verhindert wird, dass Hacker Zugriff auf die E-Mail-Kommunikation oder andere Informationen der Nutzer eines Netzwerk, wie zum Beispiel Passwörter, erhalten-

INTERVAL (Intervall): Dies zeigt das Intervall zum Senden von E-Mails ein. Optionen sind: 5 Sek, 10 Sek, 30 Sek, 1 Minute und 3 Minuten.

SMTP PORT (SMTP-Port): Dies bezieht sich auf den Anschluss des SMTP-Servers. Generell ist die SMTP-Anschlussnummer "25", aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, ist die SMTP-Anschlussnummer des G-Mail-Servers "465".:

SMTP: Dies zeigt die Server-Adresse an, welche der DVR-Nutzer verwendet.

SENDER (Absender): Geben Sie in diesem Feld die E-Mail-Adresse des Absenders ein. Die E-Mail-Adresse muss mit dem verwendeten Server übereinstimmen. D.h.: Wenn die E-Mail-Adresse des Senders abc@gmail.com ist, muss der entsprechende Server "smtp.gmail.com" sein.

RECEIVER (Empfänger): In diesem Feld geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein (die E-Mail-Adresse, die verwendet wird, um Bilder zu empfangen, welche vom Bewegungserkennungsalarm des DVRs übertragen wird). Löschen Sie die empfangenen Bilder so schnell wie möglich, um ein Überschreiten der Speicherkapazität des E-Mail-Kontos zu vermeiden.

Für detaillierte Einstellungen der SMTP-Protokolle siehe vorherige Abbildung.

5.5.5 Mobilfunk-Setup

Gehen Sie mit dem Cursor auf "MOBILE SETUP (MOBILFUNK-SETUP)" (die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben) und klicken Sie auf "Enter", um zum Menü "MOBILE SETUP (Handyeinstellungen)" zu gelangen.



SERVER PORT (SERVERANSCHLUSS): Mobiler Überwachungsanschluss. In diesem Feld geben Sie den entsprechenden Handyanschluss ein. Drücken Sie "", um zu bestätigen. Der Bereich für Serveranschlüsse liegt zwischen "1024" und "65535". Standard ist "10510".

NETWORK TYPE (NETZWERKTYP): In diesem Feld wählen Sie die verschiedenen Handynetzwerke aus, einschließlich 3G, 2, 5G, 2,75G und WiFi. Drücken Sie "——", um ein neues Netzwerk zu speichern. **Erklärung:** Vergewissern Sie sich, dass der DVR mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie die DVR-Anschlussnummer einstellen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass der Server-Anschluss nicht den Netzwerk-Menüs entspricht.

Hinweis: Sie können nur jeweils einen Kanal ansehen, wenn Sie DVR-Videos auf einem Handy abspielen. Die Anzeigegeschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.


5.5.6 IP-Zugriff-Setup

Gehen Sie mit dem Cursor auf "IP access setup (IP-Zugriff-Setup)" (die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben) und klicken Sie auf "Enter", um zum Menü "IP access setup (IP-Zugriff-Setup)" zu gelangen.

IP access (IP-Zugriff): Die Optionen für die Einstellungen des IP-Zugriffs sind: "Disable (deaktiviert)", "Forbidden (untersagt)" und "Allow access (Zugriff erlauben)".

Drücken Sie " um eine Auswahl zu bestätigen.



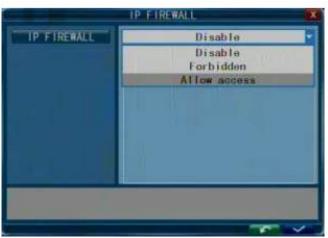

5.5.7 ESMS-Einstellungen

Gehen Sie mit dem Cursor auf "SMS SETTINGS (SMS-Einstellungen" (die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben), um zum Menü "SMS SETTINGS (SMS-Einstellungen" zu gelangen. INTERVAL (Intervall): Wählen Sie in diesem Feld das Zeitintervall für das Versenden von SMS-Alarmnachrichten aus.

USER NAME (Benutzername), SENDER PWD (Senderpaswort): Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie in das Adressfeld http://www.textmagic.com ein.

Folgen Sie den Anweisungen auf der

Webseite, um den DVR und die



Telefonnummer, welche für SMS-Dienste verwendet wird, zu registrieren. Merken Sie sich den gewählten Nutzernamen und das Senderpasswort ("SENDER PWD"). Der hier verwendete Nutzername und das Senderpasswort entsprechen denen, die auf der Webseite registriert wurden.

PHONE (Telefon): Geben Sie in diesem Feld eine Telefonnummer ein, um SMS-Nachrichten zu empfangen, wenn ein Alarm ausgelöst wurde.

5.5.8 FTP-Einstellungen

Gehen Sie mit dem Cursor auf "FTP SETTINGS (FTP-Einstellungen)" (Die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben), um zum Menü "FTP SETTINGS (FTP-Einstellungen)" zu gelangen.

Port (Anschluss), User name (Benutzername),
Password (Passwort): Installieren Sie zuerst den
FTP-Server. Registrieren Sie sich dann und merken
Sie sich Anschluss, Nutzername und Passwort. Der
eingegebene Nutzername und das Senderpasswort
sind die gleichen wie jene, die auf dem Server
registriert wurden.



Hostname: Die IP-Adresse des Computers, auf dem der Server installiert ist.

5.5.9 Weitere Einstellungen

Gehen Sie mit dem Cursor auf "Other settings (Andere Einstellungen)" (die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben), um zum Menü "Other settings (Andere Einstellungen)" zu gelangen.

Hinweis: Die Auto-ID wird zum Anschluss des DVR an eine Schnittstelle eines Internetbrowsers verwendet. Detaillierte Anweisungen finden Sie in Anhang 6.



5.6 Alarm

Gehen Sie mit dem Cursor auf "ALARM" (Die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben), um zum Menü "Einstellungen Alarm" zu gelangen.

5.6.1 AUSGABE

Diese Funktion stellt die Ausgabezeit für einen E/A-Alarm ein, wenn ein Alarm ausgelöst wurde. Die Optionen sind:

"OFF (AUS)", "5 Sek", "10 Sek", "30 Sek" und "60 Sek". Wurde die Option "AUS" ausgewählt, wird der Alarm bei keiner Aktivität ausgelöst.



5.6.2 **DAUER**

Diese Funktion stellt die Dauer der Aufzeichnungszeit ein, nachdem eine Alarmaufzeichnung aktiviert wurde. Die Optionen sind: "30 Sek", "1 Min", "2 Min" und "5 Min".

5.6.3 Summer

Diese Funktion stellt ein, wie lange der Summer ertönt, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Zu den Optionen zählen: "OFF (AUS)", "5 Sekunden", "10 Sekunden", "30 Sekunden" und "60 Sekunden". Wurde die Option "OFF (AUS)" ausgewählt, wird der Summer bei keiner Aktivität ausgelöst.

5.6.4 VORAUFNAHME

Diese Funktion stellt die Dauer der Aufnahmezeit ein, bevor ein Alarm aktiviert wurde. Die Optionen für die Vorabaufnahmezeit sind: "OFF (AUS)" und "5 Sekunden".

5.6.5 AUSNAHME-ALARM

Um zur Seite "EXCEPTION ALARM (Ausnahmealarm)" zu gelangen, klicken Sie in der Werkzeugleiste zuerst auf "System Settings (Systemeinstellungen)" und dann auf "Alarm". Als nächstes wählen Sie "EXCEPTION ALARM (Ausnahmealarm)" aus. Klicken Sie auf ">>" und ein Dialogfenster, in dem Buzzer und E/A-Ausgang für HDD FULL (HDD voll), HDD LOSS (HDD-Verlust) und VIDEO LOSS (Videoverlust) eingestellt werden können, erscheint-

HDD FULL (HDD VOLL): Der Summer-Alarm und der E/A-Ausgang-Alarm können eingestellt werden, wenn auf dem HDD nur noch wenig Platz für neue Aufnahmen ist. Zu den Optionen zählen:

"OFF (AUS)", "1G," "5G," ,"10G," "1 Stunde," "5 Stunden," "10 Stunden" und "20 Stunden."



HDD LOSS (HDD-VERLUST): Wurde für den HDD-Verlust die Einstellung "ON (EIN)" ausgewählt, wird der

entsprechende Alarm ausgelöst, wenn kein HDD mit dem DVR verbunden ist. Ein "—"-Symbol erscheint unten links in Kanal 1, während sich das Gerät im Live-Modus befindet.

VIDEO LOSS (VIDEOVERLUST): Wurde für den Videoverlust die Einstellung "ON (EIN)" ausgewählt, wird der entsprechende Alarm ausgelöst, wenn ein oder mehrere Kanäle den Videoeingang verlieren.

Hinweis: Befinden Sich der in Abschnitt <u>5.6.3</u> erwähnte <u>Summer</u> und der in Abschnitt <u>5.6.6</u> erwähnte <u>E/A-Alarm</u> in der "OFF (AUS)"-Einstellung, werden sie durch keine Aktivität ausgelöst.

5.6.6 **E/A-ALARM**

Um in das Menü "I/O ALARM (E/A-Alarm)" zu gelangen, klicken Sie in der Werkzeugleiste zuerst auf "System settings (Systemeinstellungen)" und dann auf "Alarm". Wählen Sie als nächsten "I/O ALARM (E/A-Alarm)" aus und klicken Sie auf ">>". Ein Dialogfenster, indem die Einstellungen E/A-Alarm (I/O ALARM), Ausgang OUTPUT), Aufnahme RECORD), Summer (BUZZER), Vorabaufnahme PRERECORD) und E-Mail (EMAIL) vorgenommen werden können, erscheint.

CHANNEL

I/O ALARM

OUTPUT

RECORD

BUZZER

PRERECORD

EMAIL/FTP

ESMS

CHANNEL (KANAL): Wählen Sie in diesem Feld den Kanal aus, der eingestellt werden soll.

I/O ALARM (E/A-ALARM): Jeder Kanal entspricht einem E/A-Status (siehe folgende Statuserklärungen), was bedeutet, dass, wenn ein Alarm ausgelöst wurde, der entsprechende Kanal aktiviert wird, um die Alarmaufnahme zu starten.

E/A-Statustypen:

N.O.: "Normal offen": Das bedeutet, dass er sich im Normalzustand befindet, der Sensor steht unter ständiger niedriger Spannung. Wenn die Ausgabe-Spannung von niedrig auf hoch wechselt, wird der Alarm ausgelöst.

N.C.: "Normal geschlossen" (auch als "normal angeschlossen" bezeichnet): Der Normalstatus des Sensors steht unter konstant hoher Spannung. Wenn die Ausgabe-Spannung von hoch auf niedrig wechselt, wird der Alarm ausgelöst.

OFF (AUS): Stellen Sie den I/O ALARM (E/A-Alarm) auf "OFF (Aus)", wenn keine externen Sensoralarme verwendet werden.

OUTPUT (**AUSGABE**): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass ein Alarm ertönen wird, wenn dieser durch den Sensor ausgelöst wurde. **RECORD** (**AUFNAHME**): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass der entsprechende Kanal die Aufnahme aufzeichnen wird, wenn er durch eine Aktivität, welche der Sensor erkannt hat, ausgelöst wird.

BUZZER (Summer): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass der Summer ertönen wird, wenn er durch eine Aktivität, welche der Sensor erkannt hat, ausgelöst wird,

PRERECORD (Vorabaufnahme): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass der entsprechende Kanal vorab 5 Sekunden lang aufzeichnen wird, wenn er durch eine Aktivität, welche der Sensor erkannt hat, ausgelöst wird.

EMAIL/FTP (E-Mail/FTP): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass das Bild des entsprechenden Kanals an eine vorab registrierte E-Mail-Adresse und FTP gesendet wird, wenn es durch eine Aktivität, welche der Sensor erkannt hat, ausgelöst wird.

ESMS (Handyalarm): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass eine SMS an die vorab registrierte Telefonnummer gesendet wird, wenn ein E/A-Alarm ausgelöst wurde.

Hinweis: Wurde für eine der vorgenannten Optionen die Einstellung "OFF (AUS)" ausgewählt, findet kein entsprechender Alarm und keine entsprechende Benachrichtigung statt, auch wenn es zu einer Aktivität in der Nähe des Sensors kommt.

5.6.7 Bewegungserkennung

Um in das Menü "MOTION DETECTION (Bewegungserkennung)" zu gelangen, klicken Sie in der Werkzeugleiste zuerst auf "System settings (Systemeinstellungen)" und dann auf "Alarm". Wählen Sie dann "MOTION (Bewegung)" aus und klicken Sie auf ">>". Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sensitivität SENSITIVITY), MD-Erkennung (MD DETECTION), Ausgang (OUTPUT), Aufnahme (RECORD), Summer (BUZZER), Vorabaufnahme (PRERECORD) und E-Mail-Einstellungen (EMAIL/FTP) eingestellt werden können.



CHANNEL (KANAL): Wählen Sie in diesem Feld den Kanal aus, der eingestellt werden soll.

SWITCH (SCHALTER): Jeder Kanal verfügt über einen entsprechenden Kanalschalter. Drücken Sie "Enter", um die Bewegungserkennung für jeden Kanal ein- oder auszuschalten.

SENSITIVITY (SENSITIVITÄT): Jeder Kanal verfügt über eine spezifische Sensitivitätseinstellung. Es gibt acht Stufen, wobei "1" die höchste Stufe der Sensitivität ist. Klicken Sie auf "Enter", um die Stufe einzustellen.

MD AREA (MD-BEREICH): Manchmal ist es erforderlich, einige Regionen im Abdeckungsbereich der Kamera, welche mit der Funktion Bewegungserkennung ausgestattet ist, zu haben, während andere Regionen im gleichen Abdeckungsbereich für diese Funktion nicht erforderlich sind. Dies kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn die Kamera eine Straße und einen angrenzenden Bereich abdeckt. Während es nützlich wäre, die Bewegungserkennung für den Bereich in der Nähe eines Gebäudeeingangs zu aktivieren, ist es wahrscheinlich nicht hilfreich, wenn diese jedes Mal dann ausgelöst wird, wenn ein Auto oder ein LKW auf der angrenzenden Straße vorbeifährt. Jeder Kanal verfügt über eine spezifische Einstellung der regionalen Bewegungserkennung.

Um in das Menü "Regional Setting (Regionale Einstellung)" zu gelangen, bewegen Sie den Cursor über "Setting (Einstellung)" und drücken Sie dann "Enter". Wenn Sie sehen, dass der Abdeckungsbereich des ausgewählten Kanals die MD-Bereichsoption verwendet, ist der blaue Bereich derjenige, in dem die Bewegungserkennung aktiviert ist und der transparente Bereich ist der Bereich, in dem die Bewegungserkennung nicht aktiviert ist.



Hinweis:

Mausbetrieb: Klicken Sie auf die linke Maustaste und ziehen Sie den Rahmen, um den Bereich der Bewegungserkennung einzustellen.

OUTPUT (AUSGABE): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass ein Alarm ertönen wird, wenn dieser durch eine Bewegung ausgelöst wurde.

RECORD (AUFNAHME): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass der ausgewählte Kanal eine Aufnahme startet, wenn dieser durch eine Bewegung ausgelöst wurde.

BUZZER (SUMMER): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass der Summer ertönen wird, wenn er durch eine Bewegung ausgelöst wurde. **PRERECORD (Vorabaufnahme)**: " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass der entsprechende Kanal vorab 5 Sekunden lang aufzeichnen wird, wenn er durch eine Bewegung ausgelöst wird.

EMAIL/FTP (E-Mail/FTP): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass ein Bild des entsprechenden Kanals an eine vorab registrierte E-Mail-Adresse und FTP gesendet wird, wenn ein Alarm durch eine Bewegung ausgelöst wurde.

Mobile Alarm (Handyalarm): " $\sqrt{}$ " zeigt an, dass eine SMS an die vorab registrierte Telefonnummer gesendet wird, wenn ein Bewegungserkennungsalarm ausgelöst wurde.

5.7 PTZ

Gehen Sie mit dem Cursor auf "PTZ" (die Registerkarte wird nach der Auswahl hervorgehoben) und drücken Sie "Enter", um zu den PTZ-Einstellungen zu gelangen.

Für jeden Kanal können Sie einen spezifischen Satz von PTZ-Parametern einstellen. In diesem Menü können Benutzer Werte für jedes Feld auswählen, indem Sie die Pfeiltasten am Ende jedes Feldes drücken. Die Änderungen werden übernommen, nachdem Sie auf "——" geklickt haben, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.



5.7.1 PTZ-Kanal

Dies ist der Kanal, mit dem der PTZ verbunden ist.

5.7.2 PTZ-Protokoll

Wählen Sie in diesem Feld das PTZ-Geräte-Protokoll aus. Es muss mit dem Protokoll der tatsächlich installierten PTZ-Kameras übereinstimmen. Es stehen 2 Optionen zur Verfügung: PELCO-D und PELCO-P. Die Änderungen werden übernommen, nachdem Sie auf " geklickt haben, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

5.7.3 PTZ-Baudrate

Wählen Sie die PTZ-Baud-Rate des Geräts aus. Sie muss mit der Baud-Rate der tatsächlich installierten PTZ-Kameras übereinstimmen. Dieses System unterstützt vier Optionen: 1200, 2400, 4800 und 9600. Die Änderungen werden übernommen, nachdem Sie auf " geklickt haben, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

5.7.4 PTZ-Datenbits

Die Optionen für die PTZ Daten-Bit sind "5", "6", "7" und "8". Die Standardeinstellung ist "8".

5.7.5 PTZ-Stoppbits

Die Optionen der PTZ-Stopp-Bit sind "1" und "2". Die Standardeinstellung ist "1".

5.7.6 PTZ-Parität

Die Optionen der PTZ-Parität sind: "NONE (Keine)", "OFF (Ungerade)", "EVEN (Gerade)", "Zeichen" und "Zwischenraum". Die Standardeinstellung ist "NONE (Keine)".

5.7.7 PTZ-Adresse

Wählen Sie in diesem Feld die PTZ-Geräte-ID aus. Sie muss mit der ID der tatsächlich installierten PTZ-Kamera übereinstimmen. Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 255 aus, aber beachten Sie, dass diese nicht die gleiche sein darf wie die Zahl des Kanals, an den die PTZ-Kamera im DVR-System angeschlossen ist. Die Änderungen werden übernommen, nachdem Sie auf "———" geklickt haben, um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen. Beachten Sie, dass die Einstellungen des zuvor genannten Kanals den Einstellungen der PTZ-Kamera entsprechen müssen.



<u>Hinweis:</u> Wurden Änderungen an der Funktion / den Einstellungen der PTZ-Kamera vorgenommen, vergewissern Sie sich, dass diese Änderungen in den tatsächlichen PTZ-Kameras vorgenommen wurden, indem Sie die korrekte Zahl im vorangegangenen Feld (Kamerakanal) auswählen.

6. Webbrowser-Bedienung

6.1 Funktionen

Installieren Sie die Software durch den Internetbrowser des Betriebssystems, so dass das Netzwerk aus der Ferne korrekt verwendet werden kann. Dieser DVR unterstützt C/S, B/S und Zugang via LAN und WAN. Außerdem unterstützt er IP- und Domainnamenbesuch.

WICHTIG! SOFTWAREEMPFEHLUNGEN:

Um eine zuverlässige Fernansicht des DVR-Filmmaterials zu gewährleisten, wird sehr empfohlen, dass Benutzer entweder Windows XP oder Windows Vista auf ihren Computern installiert haben, und dass sie entweder Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox oder Google Chrome als Internetbrowser verwenden.(Im Anhang finden Sie eine Erläuterung, wie Sie auf den DVR via Firefox oder Google Chrome zugreifen.)

6.2 Netzwerk-Sicherheitseinstellungen

Vor der Einstellung des Fernzugriffs stellen Sie die Netzwerk-Sicherheitsstufe gemäß den folgenden Anweisungen ein:

- (1) Öffnen Sie den Browser des Internet Explorer und klicken Sie auf die Registerkarte "Werkzeuge" in der Leiste oben im Browser. Wählen Sie im Drop-Down-Menü "Internetoptionen" aus.
- (2) Klicken Sie im Dialogfenster auf die Registerkarte "Sicherheit".



(3) Klicken Sie auf "Benutzerdefiniert" (unten im Dialogfenster), um die Sicherheitsstufe einzustellen.



Nehmen Sie die angemessenen Einstellungen für ActiveX-Steuerung und Plugins vor. Suchen Sie die folgenden Steuerelemente im Kästchen "Sicherheitseinstellungen" und wählen Sie für jede die Option "Aktivieren" aus.

Dies ist ein äußerst wichtiger Schritt.

- √ Automatische Eingabeaufforderung f
 ür ActiveX-Steuerelemente
- √ Binär- und Scriptverhalten
- √ ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht sicher sind.

- √ Download von signierten ActiveX-Steuerelementen
- √ Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen
- √ ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen
- √ ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Scripting sicher sind.


Eingabeaufforderung: Bevor Sie den Fernzugriff einstellen, schalten Sie die Firewall und die zurzeit auf dem Computer aktive Anti-Virus-Software aus.

6.3 Verbindungseinstellungen


Der Fernzugriff auf das Festplattenlaufwerk wird über das Internet durchgeführt. Im lokalen Netzwerk muss die IP-Adresse des Computers auf der Kundenseite im gleichen Netzwerkbereich sein wie die IP-Adresse des Festplattenlaufwerks. Im Weitverkehrsnetzwerk ist lediglich erforderlich, dass beide Seiten das öffentliche Netzwerk besuchen und sich mit dem Internet über die IP-Adresse oder den dynamischen Domainnamen verbinden können. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf dem Verbinden mit dem und Einstellen des lokalen Netzwerkes.

Schritt 1: Klicken Sie im Menü mit der rechten Maustaste auf "Netzwerkumgebung" und dann auf "Eigenschaften", um das Menü "Netzwerkverbindungen" zu öffnen. Verfügt das Betriebssystem nicht über das Symbol "Netzwerkumgebung", können Sie alternativ auch die Schalttafel im Menü "Start" aufrufen. Klicken Sie dann auf "Netzwerk und Internet" und wählen Sie "Netzwerk und Freigabecenter". Auf der Seite "Netzwerk und Freigabecenter" sollte ein Abschnitt "Netzwerk" vorhanden sein. In diesem Abschnitt sollte ein Link "Ansicht Status" neben einer Liste, "Verbindung", vorhanden sein Verbindung Lokaler Bereich." Klicken Sie auf den Link "Statusansicht". Ein kleines Fenster "Netzwerkverbindungsstatus" erscheint unten auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Eigenschaften", und, sollte um Erlaubnis zum Fortfahren gebeten werden, auf "Ja".

Schritt 2: Klicken Sie doppelt, um "Verbindung Lokaler Bereich" im Menü "Netzwerkverbindungen" zu öffnen.

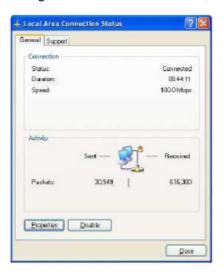

Schritt 3: Klicken Sie auf "Eigenschaften" unten links im Fenster (siehe vorangegangene Abbildung).

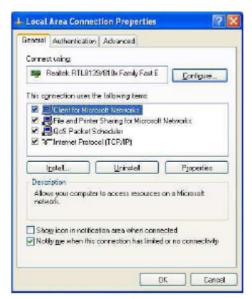

Schritt 4: Klicken Sie doppelt auf "Internetprotokoll (TCP/IP)" in der Liste "Diese Verbindung verwendet die folgenden Eigenschaften" in der Mitte des Fensters (siehe vorangegangene Abbildung).




Schritt 5: Untersuchen Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske sowie den Standard-Netzübergang auf dem PC.

Schritt 6: Stellen Sie entsprechend IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Netzübergang auf dem DVR ein (genaue Angaben finden Sie in Abschnitt 5.5.5 Setup Netzwerk). Wenn die Subnetzmaske und der Standard-Netzübergang auf dem DVR die gleichen sein wie die auf dem Computer, ist die IP-Adresse sehr wahrscheinlich um gleichen Netzwerkbereich. Sie dürfen aber auf dem DVR nicht exakt gleich sein, da dies zu Konflikten mit der IP-Adresse führen würde. Die vorherige Abbildung dient als Beispiel, wie die IP-Adresse sein sollte: 192.168.0.X, wobei X nicht 40 oder 1 sein kann (einschließlich anderer IP-Adressen, die aktuell verwendet werden) und 255 nicht überschreiten darf, da die Subnetzmaske 255.255.255.0 und der Netzübergang 192.168.0.1 sind.

6.4 Download und Installationen steuern

Nachdem die zuvor genannten Einstellungen angepasst und gespeichert wurden, öffnen Sie den Internet Browser, geben Sie http://192.168.1.X (192.168.1.X ist die festgelegte IP-Adresse des DVRs) ein und bestätigen Sie. Wenn der HTTP-Port in den DVR-Einstellungen geändert wurde (wenn er nicht "80" ist), wird es notwendig sein, ein ":" gefolgt von einer Port-Nummer einzufügen. Wenn zum Beispiel die richtige Portnummer "P" ist, geben Sie "<a href="http://192.168.1.X:P" ein, um das Problem zu lösen. Klicken Sie dann auf "Falls Ihr Browser ActiveX für den Download nicht unterstützt, klicken Sie bitte hier", und das Netz wird automatisch die Einstellungen herunterladen und installieren.

Nach dem Anschluss an das Internet wird der Internet Explorer (oder ein anderer verwendeter Internet-Browser) automatisch wie folgt die Datei auf den Computer herunterladen.



Das System geht dann automatisch zur GUI (graphische Benutzeroberfläche) wie folgt.



Wählen Sie das englische Menü von der oberen linken Seite. Geben Sie das korrekte Passwort ein, wenn ein Passwort aktiviert wurde. Das Passwort ist das gleiche wie das im DVR eingestellte.

USER ID: In diesem Feld geben Sie einen Benutzernamen ein. Der Administrator hat alle Rechte, aber andere Benutzer haben eingeschränkte Berechtigungen. Der Administrator kann für jeden Benutzer Remote-Berechtigungen vom User Management Menü ändern.

PASSWORD: Das Passwort ist das gleiche wie das Passwort für den DVR.

NETWORK: LAN/WAN

Hinweis: Wenn das Gerät mit dem WAN verbunden ist, sollte die IP-Adresse eine öffentliche IP-Adresse sein.

6.5 Bedienschnittstelle

Optionen im Hauptmenü können "LIVE", "REPLAY", "REMOTE SETTING", "LOCAL SETTING" und "LOGOUT" sein. Klicken Sie auf eine Option, um darauf zuzugreifen.

6.5.1 Live

Klicken Sie auf "Live", um wie folgt auf das Menü zuzugreifen (in einigen Fällen wird es notwendig sein, auf



zu klicken, um Bilder vom DVR zu öffnen).



6.5.2 Bedienelemente

Um die Bedienelemente zu verwenden, bewegen Sie den Cursor über die Symbole, die markiert werden, wenn sie ausgewählt werden.

- Verbinden Sie alle Fenster oder trennen Sie alle Fenster.
- Nehmen Sie Bilder auf, die auf dem lokalen Laufwerk gespeichert werden können, (der Standard-Systempfad ist "c:\DVR\BACKUP\").
- Schnellstart, um Video auf allen Kanälen aufzuzeichnen. Die linke obere Ecke jedes Kanals hat ein normales Symbol für Videoaufnahme

Klicken Sie auf diese Icons, um zwischen den Optionen Einzelbildschirm (), vierfach-(),

neunfach-(), 16-fach() und Vollbildschirm () umzuschalten.

Klicken Sie auf die vertikalen Balken, um die Lautstärke einzustellen.

6.5.3 Weitere Funktionen

- 1. Wählen Sie einen Kanal aus dem Vorschau-Bildschirm (die Rahmenfarbe des gewählten Kanals wird zu blau wechseln), und doppelklicken Sie darauf für eine Vollbild-Anzeige des gewählten Kanals.
- 2. Klicken Sie im Vorschau-Bildschirm auf einen Kanal und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü zu öffnen.



Benutzer können die Aufnahme dieses Kanals über das Kontextmenü abspielen, starten und stoppen.

3. Um alle Fenster schnell zu öffnen oder zu schließen, rechtsklicken Sie auf den Bildschirm, während Sie im Live View Modus sind, und klicken Sie auf "CONNECT ALL (alle verbinden)" oder "DISCONNECT ALL(alle trennen)".

6.5.4 Wiederholen

Klicken Sie auf "REPLAY", um zum Wiedergabemenü zu gehen.



Um eine Aufnahme nach dem Datum zu suchen, klicken Sie auf den Kalender in der rechten oberen Ecke, und verwenden Sie "" und "", um den gesuchten Monat des Videos anzugeben und klicken Sie auf "REFRESH" (direkt unter dem Kalender), um die Aufnahmeinformationen des aktuellen Monats anzuzeigen.



Das markierte Datum zeigt das Aufnahmedatum des abgespielten Videos. Klicken Sie auf ein Datum, um die Aufnahmedateiliste für diesen Tag anzuzeigen. Zum Beispiel zeigt die vorhergehende Abbildung, dass es am 12. und 13. Juni aufgenommene Videodateien gibt (angezeigt durch die Zahlen in Fettdruck), und die Aufzeichnungsdateiliste, die gerade geöffnet ist, die Liste der am 12. Juni aufgezeichneten Videos ist (angezeigt durch den dunkleren Hintergrund und der "12" in weißer Schrift).

Ein anderer Weg, um ein Video zu finden, ist, den Kanal und Typ der in Frage kommenden Datei aus der Dateiliste unter dem Kalender auszuwählen. Nach der Auswahl des Kanals und des Typs aus ihren jeweiligen Dropdown-Menüs am oberen Ende der Datei-Liste, klicken Sie auf "SEARCH" und die Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt wie der in der folgenden Abbildung.



Doppelklicken Sie auf eines der aufgelisteten aufgenommenen Videos oder wählen Sie eines der aufgeführten aufgenommenen Videos aus und klicken Sie dann auf "PLAY", um die Wiedergabe zu beginnen. Das

Dateisymbol wird sich ändern in

Mit dieser Taste können Benutzer Dateien auf ihre Computer herunterladen und sie auf einer Festplatte für eine Sicherung oder späteres Anschauen speichern. Das heruntergeladene Datei-Format ist AVI.

6.5.5 Beschreibung Werkzeugleiste




6.5.6 Fernsteuerungseinstellungen

Klicken Sie auf "Remote Setting (Fernsteuerungseinstellungen)", um das Einstellungsmenü für "Remote Settings (Fernsteuerungseinstellungen)" zu öffnen. Dieses Menü enthält Einstellungen für Aufzeichnung, Alarm, PTZ, Vernetzung, erweiterte Einstellungen und Systeminformationen, die alle aus der Ferne über einen Internet-Browser geändert werden können, sobald die Benutzer die notwendigen Konten, Passwörter und Berechtigungen für die in Frage kommende(n) Einstellung(en) erhalten haben.


A. Kodierungseinstellungen

In der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Kodierungseinstellung" und wählen Sie dann "Video-Parameter", um das Menü für Video-Parameter zu öffnen. Von dieser Seite können Benutzer Aufnahme-Parameter (Auflösung, Qualität und Bildrate) für jeden Kanal einstellen.

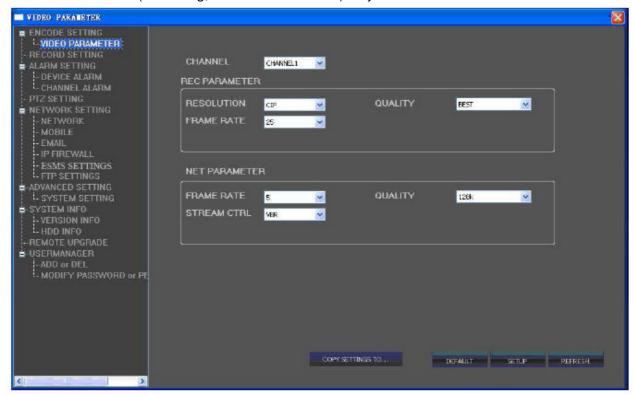

B. Aufnahmeeinstellungen


Klicken Sie auf "Aufnahmeeinstellung", um zu den Aufnahmeeinstellungen zu gelangen. Auf dieser Seite können Benutzer für jeden Kanal die Aufnahme aktivieren oder deaktivieren, Aufnahme-Zeitpläne erstellen, spezifische Aufnahmeparameter einstellen, wie etwa Aktivierung/Deaktivierung Audio sowie Paketzeit und die Aufnahmebetriebsarten einstellen.

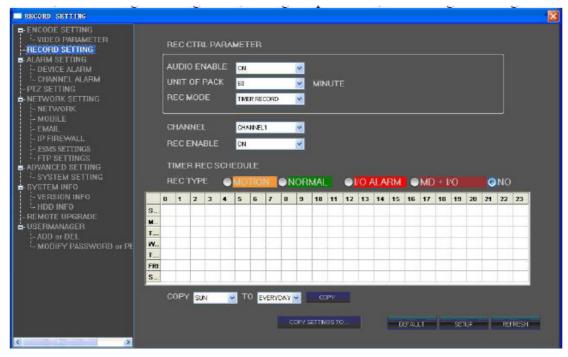


C. Alarmeinstellungen

Gerätealarmeinstellungen: In der Sidebar auf der linken Seite, klicken sie auf "Alarmeinstellung" und wählen Sie dann "Gerätealarm", um das Einstellungsmenü für "Gerätealarm" zu öffnen. Von diesem Menü aus können Benutzer Alarmereignistypen einstellen, das heißt, sie können entscheiden, welche Arten von Ereignissen

einen Alarm auslösen, indem Sie Ereignistypen aus dem "Ereignistyp"-Dropdown-Menü auswählen. Sie können von dieser Seite aus auch den Summer und den Alarm ein- oder ausschalten.

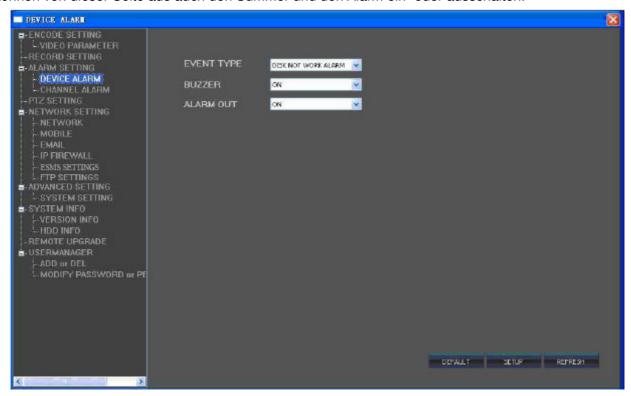


Kanalalarmeinstellungen: Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Alarmeinstellung", wählen Sie dann "Kanalalarm", um die Einstellungsschnittstelle für "Kanalalarm" zu öffnen. In diesem Menü können Benutzer I/O-Alarme für jeden Kanal einstellen und Bewegungserkennungsalarme, Ausblenden privater Bereiche, Bewegungsempfindlichkeit, Alarm-Aus-Zeit, Summerzeit, Voraufnahmezeit, und Nachaufnahmezeit festlegen.

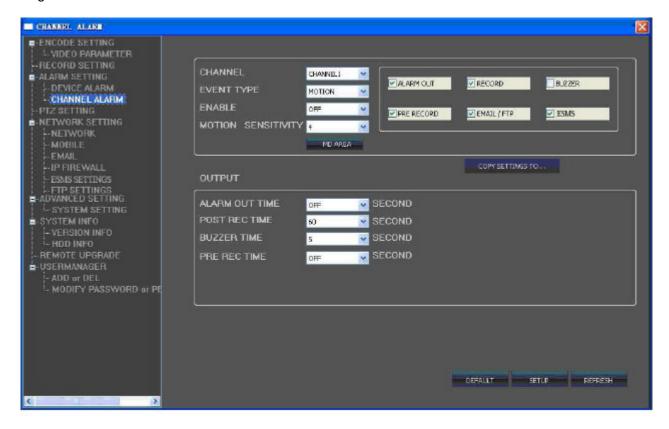


D. PTZ Einstellungen (Schwenk-, Neige- und Zoom-Einstellungen)

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "PTZ-Einstellung", um auf die PTZ-Einstellungen zuzugreifen. Benutzer können PTZ- Parameter mit den gleichen Methoden wie in der lokalen DVR-Einstellung verwendet aus der Ferne einstellen. Alle Parameter können durch Auswahl von Werten aus ihren jeweiligen Dropdown-Menüs eingestellt werden.

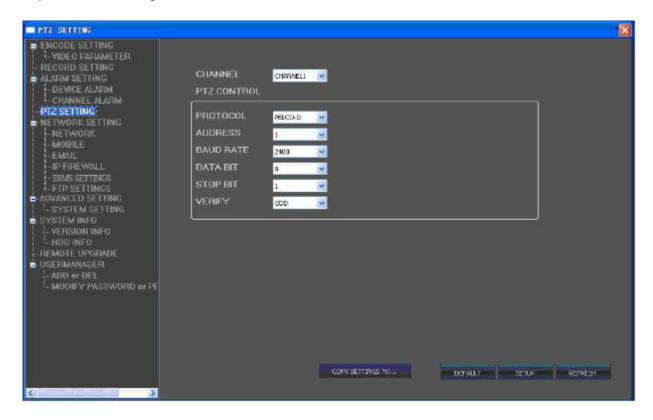


E. Netzwerkeinstellungen

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Network Setting," (Netzwerkeinstellung), und wählen Sie dann "NETWORK (Netzwerk)", um das Menü für die Netzwerk-Einstellungen zu öffnen. Das Menü ermöglicht es Benutzern, eine geringere Bandbreite für Internet-Videoübertragung einzustellen.

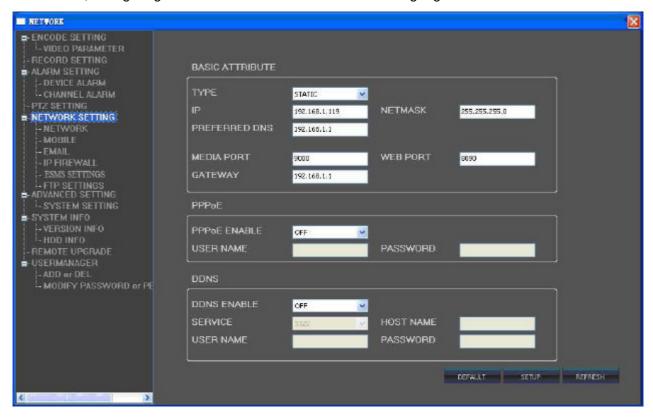


F. Mobileinstellungen

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Network Setting", und wählen Sie dann "Mobile", um das Menü für die "Mobile Settings" zu öffnen. Von dieser Seite aus können Benutzer Ports einstellen und einen Netzwerktyp wählen.

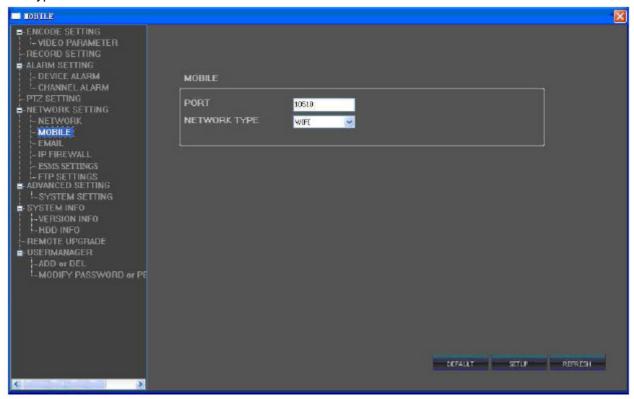


G. E-Mail-Einstellungen

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "NetzwerkSettings (Einstellungen)", und wählen Sie dann "E-Mail", um das Menü für E-Mail-Einstellungen zu öffnen. Über dieses Menü können Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren, das Zeitintervall für das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen einstellen, SSL aktivieren oder deaktivieren und SMTP-Einstellungen ändern (d. h. Einstellung der SMTP-Server, Port, Absender, Passwort und Adressen).

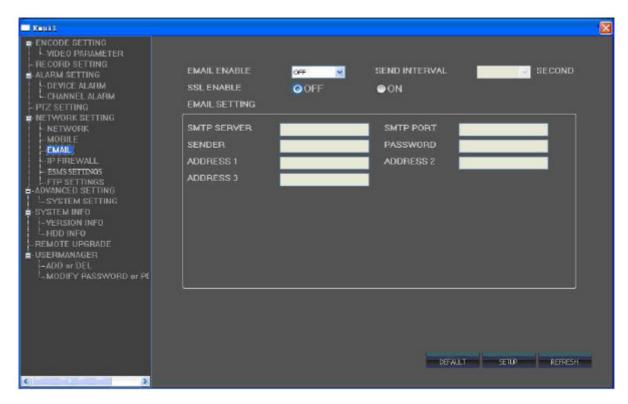

H. IP-Firewall-Einstellungen

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Network Setting" und wählen Sie dann "IP Firewall", um das Menü für die Firewall-Einstellungen zu öffnen. Von dieser Seite können Anwender die Firewall für bestimmte IP-Adressen ein- oder ausschalten.

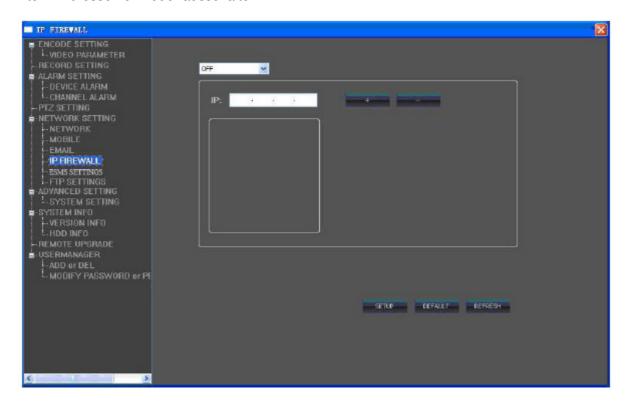


I. ESMS-Einstellungen

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Network Setting", und wählen Sie dann "ESMS Settings", um das Menü für die ESMS-Einstellungen zu öffnen. Von diesem Interface aus können Anwender das Intervall für den Empfang von ESMS-Warnungen auswählen, und Rufnummern hinzufügen, die ESMS-Warnungen erhalten sollen, wenn Alarme ausgelöst werden.




J. FTP-Einstellungen

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Network Setting", und wählen Sie dann "FTP Settings", um das Menü für die File-Transfer-Protocol(FTP)-Einstellungen zu öffnen. Von dieser Seite aus können Benutzer den Port, den Benutzernamen, das Passwort und den Hostnamen für FTP einstellen.

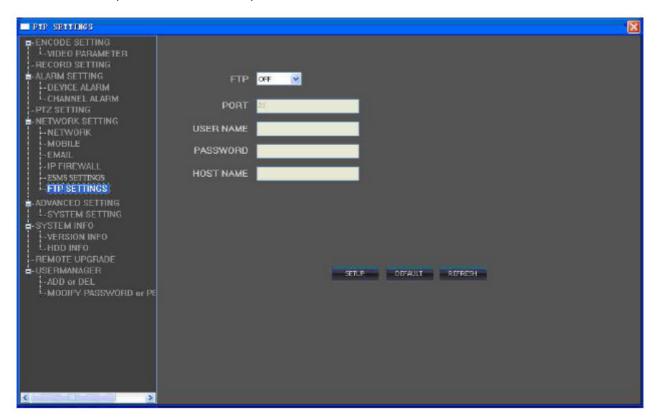


K. Systemeinstellungen

Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "Advanced Setting" (Erweiterte Einstellung), dann wählen Sie "System Setting" (Systemeinstellung), um zum Menü für die Systemeinstellungen zu gelangen. Über dieses Menü können Benutzer die Sprache und den TV-Modus für den DVR und Anfangs- und Endzeiten und Termine für Sommerzeit (oder die Einstellung ganz ausschalten) einstellen.

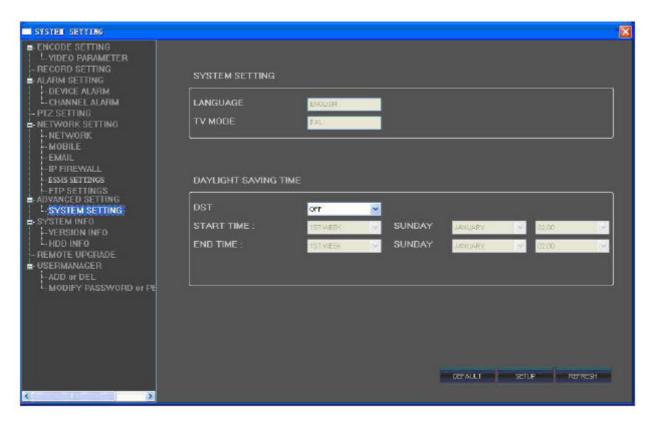


L. Systeminformation

Informationen über die Geräte-/Software-Version: Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "System INFO" (System Info), und wählen Sie dann "Version INFO", um zum Menü der Systeminformationen zu gelangen. Hier kann der Benutzer den Gerätenamen, die Software-Version und das Erscheinungsdatum herausfinden.

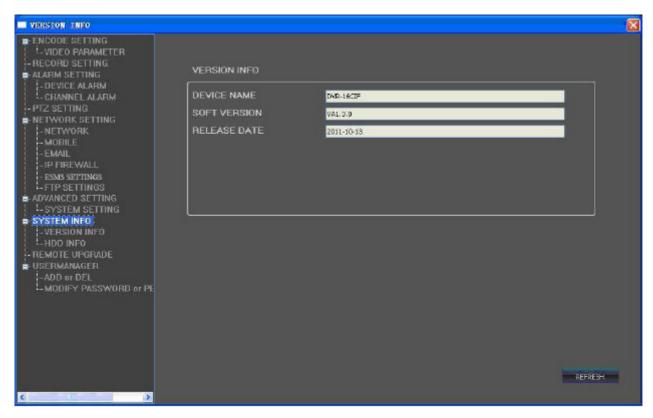


Festplatteninformation: Durch Klicken auf "HDD INFO" (Festplatteninformation) unter dem Reiter "System INFO" öffnet das Menü für Informationen über das Festplattenlaufwerk. Von dieser Seite aus können Benutzer

den Festplattenzustand, die gesamte Speicherkapazität des Festplattenlaufwerks und die Menge an freiem Speicherplatz auf der Festplatte prüfen.

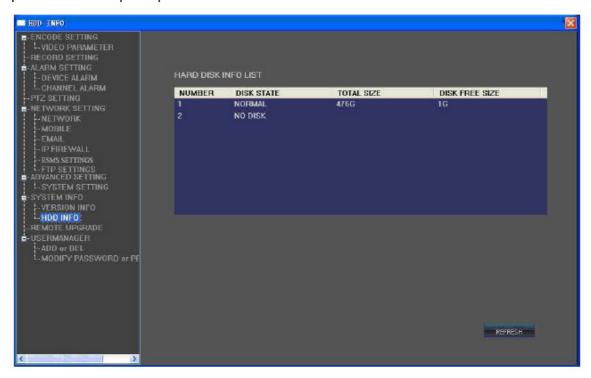

M. Ferngesteuerte Aktualisierung


Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "REMOTE UPGRADE", um das Menü für die ferngesteuerte Aktualisierung zu öffnen. Klicken auf " wählt die zu aktualisierende Datei aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Knopf "Remote Upgrade" in der Mitte des Bildschirms.

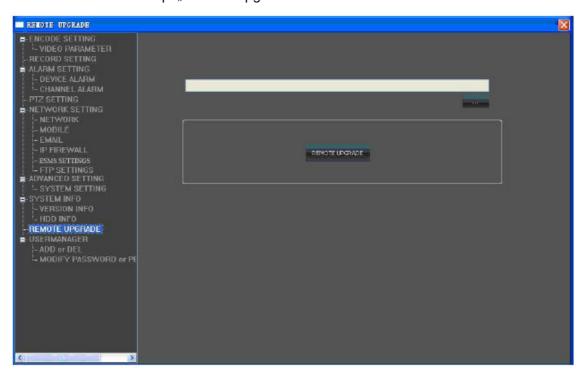


N. Benutzerverwaltung

Hinzufügen/Entfernen von Benutzern: Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "User Manager (Benutzerverwaltung), und wählen Sie dann "ADD OR DEL", um das Menü für die Benutzerverwaltung zu

öffnen. Wenn ein Passwort aktiviert wurde, kann dieses Menü nur vom Administrator eingesehen werden. Der Administrator kann nach seinem oder ihrem Ermessen beliebig viele Benutzer hinzufügen oder löschen.

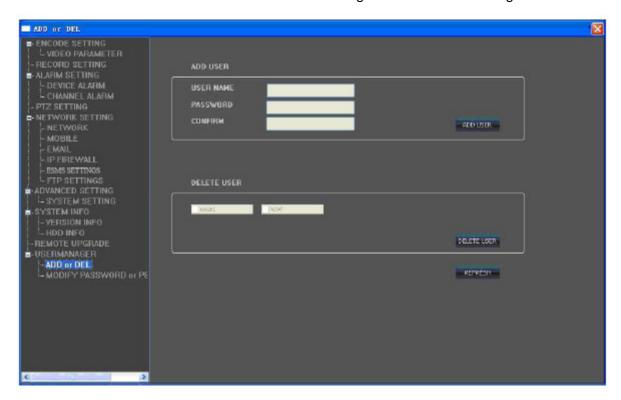


Datenschutzeinstellungen: Von der Sidebar auf der linken Seite, klicken Sie auf "USER MANAGEMENT (Benutzerverwaltung)", und wählen Sie dann "MODIFY PASSWORD oder PRI", um das Menü für Einstellungen zum Datenschutz zu öffnen. Wenn ein Passwort aktiviert wurde, kann dieses Menü nur vom Administrator eingesehen werden. Der Administrator kann auf dieser Seite das Systempasswort, lokale Freigaben und ferngesteuerte Freigaben einstellen oder ändern.

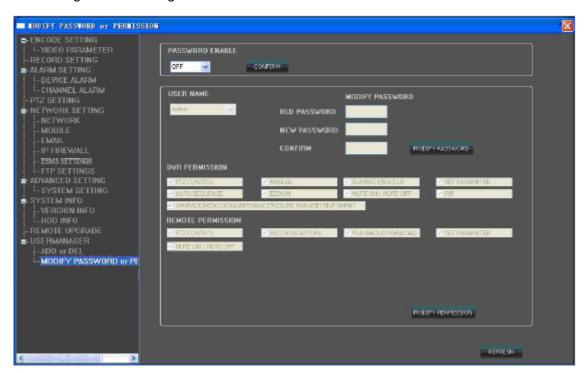

6.5.7 Lokale Einstellungen

Von der Sidebar oben, klicken Sie auf "Local Setting" (Lokale Einstellung), um das Menü für lokale Einstellungen zu öffnen. Von dieser Seite können Benutzer den Speicherpfad für lokale Einstellungen einstellen, im Feld "Record Save Path" (Speicherpfad für Aufnahmen) können sie einen Pfad zum Speichern von Aufnahmen festlegen, im Feld "Frame Save Path" können sie einen Speicherpfad für Video-/Standbilder

erstellen und in "File Save Path" können sie einen Pfad für Downloads festlegen. Klicken auf "——"legt den entsprechenden Pfad fest.

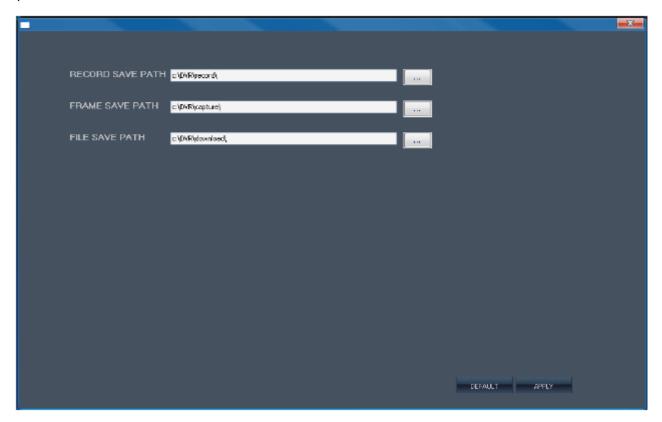

6.5.8 Abmelder

Klicken Sie auf "Logout", um sich aus dem System auszuloggen.

7. WAP-Verbindung

Auf den digitalen Videorecorder kann aus der Ferne per Webbrowser zugegriffen werden, der auf einem Mobiltelefon installiert ist, das **xHTML-** und **MJPEG-Dateiformate** unterstützt und eine Bildschirmauflösung von **320x240** oder höher besitzt. Um auf den digitalen Videorekorder zuzugreifen, folgen Sie diesen Anweisungen:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der digitale Videorekorder mit dem Internet verbunden ist.
- 2. Öffnen Sie den Internet-Browser auf dem Handy und geben Sie die IP-Adresse des DVR ein. Wenn zum Beispiel die IP-Adresse des DVR 192.168.1.157 und sein Web-Port 86 ist, dann geben Sie http://192.168.1.157:86/wap.html in das Adressfeld ein, und klicken dann auf "ENTER."
- 3. Ein Login-Menü wird automatisch angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort in ihren jeweiligen Feldern ein, und klicken Sie anschließend auf "Login ". Die Felder "username" (Benutzername) und "password" (Passwort) sollten leer bleiben, wenn das Passwort für den DVR nicht eingegeben wurde. Wenn ein Passwort für das DVR-System aktiviert wurde, sollten der eingegebene Benutzername und das Passwort auf dem Mobiltelefon-Internet-Browser die gleichen sein wie diejenigen, die für das DVR-System von einem lokalen Computer verwendet werden.



- 4. Nach dem erfolgreichen Einloggen in das System, wird eine Seite mit Einstellungen angezeigt. Von dieser Seite aus können Benutzer den zu überwachenden Kanal, die Bildgröße und die Bildwiederholrate wählen. Klicken Sie auf "OK", damit die Einstellungen wirksam werden.
- 5. An diesem Punkt sollte das Mobiltelefon das Video des ausgewählten Kanals anzeigen. Das Bild wird automatisch in wenigen Sekunden aktualisiert, wenn eine Bildwiederholrate auf der Seite Einstellungen ausgewählt wurde. Wenn der manuelle Modus für die Bildwiederholrate ausgewählt wurde, wird das Video solange nicht aktualisiert, bis der Benutzer auf "Refresh" klickt. Wenn der Kanal überwacht wird, können die Bildgröße und die Bildwiederholfrequenz nur auf der Seite Einstellungen eingestellt oder verändert werden. Um sie zu ändern, klicken Sie auf "Return" (Zurück), um die Parameter neu zu konfigurieren.



Hinweis: Es ist nur möglich, jeweils einen Kanal zu überwachen. Um einen weiteren Kanal anzusehen, drücken Sie "return" und wählen Sie in der Einstellungsseite eine andere Kanal-Nummer.

8. Mobiltelefon-Unterstützung

Das DVR-Gerät kann Live-Feeds der Videoüberwachungskameras auf Ihr Handy übertragen, so dass Sie unterwegs von praktisch überall Zugriff auf Ihr Überwachungssystem haben. Für die Anzeige müssen Sie ein für das Handy-Betriebssystem spezifisches Programm auf Ihrem Mobiltelefon installieren. Die mobilen Programme befinden sich auf der mitgelieferten CD, oder können mobil mit iTunes für das iPhone heruntergeladen werden. In iTunes suchen Sie bitte nach "MobileEye". Entnehmen Sie bitte der

Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons, wie das Programm installiert wird. Derzeit gibt es eine begrenzte Anzahl von Telefonen, die unterstützt werden: Windows CE Mobile, Symbian S60 3rd und 5th Edition OS, Google Android, BlackBerry OS 4.x+ und Apple iPhone.8.1 Windows Mobile


Hinweis:

- 1. Vor der Verwendung dieser Funktion sollten Sie für Ihr Mobiltelefon einen Internet-Verbindungsdienst wie 3G oder 2.5G bestellen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter für weitere Einzelheiten.
- 2. Sie können mit Ihrem Mobiltelefon nur jeweils einen Live-Feed-Kanal anschauen. Split-Modus und Wiedergabe von aufgezeichneten Dateien ist derzeit nicht verfügbar.

8.1 Windows CE-Mobiltelefon

Installieren Sie von der Installations-CD die Datei "MobileEye.cab" auf Ihrem Windows-Mobiltelefon. Lesen Sie das mit dem Telefon mitgelieferte Benutzerhandbuch, um weitere Informationen zur Installation dieser Anwendung zu erhalten. Finden und starten Sie das Programm "MobileEye". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Settings (Einstellungen)" und geben Sie die IP-Adresse des DVR ein.



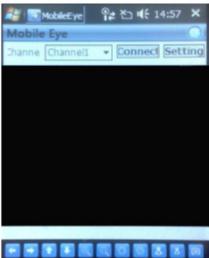



Ein Bildschirm erscheint, der wie der nebenstehende Bildschirmausschnitt aussieht. Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort, den Server (die IP-Adresse des DVR) und den Port (Standardeinstellung ist "10510") in ihren jeweiligen Feldern ein. Als nächstes wählen Sie die Anzahl der Kanäle für das Streaming von Daten aus dem Dropdown-Menü und wählen Sie einen Standard-Kanal für die Fernzugriffbetrachtung. Wählen Sie einen Record Name für die Dateien, die am häufigsten angesehen werden.

Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Das Hauptfenster der "MobileEye"-Anwendung bietet eine Auswahl von Kanälen, Verbindungen und Einstellungsschaltflächen.


Um das System anzuschließen und zu beginnen, den Live-Feed der an diesem DVR angeschlossenen CCTV-Kameras anzuschauen, drücken Sie die Schaltfläche "Connect" in der Nähe des oberen Bildschirmrandes.

Um die Kamera zu wählen, verwenden Sie das Dropdown-Menü für den "Channel" (Kanal).

Um Einstellungen zu ändern, drücken Sie die Schaltfläche "Setting" (Einstellung).

Die Bildwiederholrate (fps), Auflösung (Größe), und die Bitrate (kbps) des aktuellen Kanals werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

Die Werkzeugleiste enthält die folgenden Steuerelemente:













8.2 Symbian-Mobiltelefone S60, 3. und 5. Ausgabe


Installieren Sie die Datei "*MobileEye.sisx*" von der Installations-CD auf dem Symbian S60 Handy (die Liste der als kompatibel getesteten und zugelassenen Mobiltelefone finden Sie unter "Liste der Symbian-unterstützten Mobiltelefone"). Anleitungen zur Installation von Software auf dem Mobiltelefon finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch des Telefons.


Das folgende ist eine Illustration des Installationsablaufs von "MobileEye.sisx" auf Symbian S60 Telefonen:

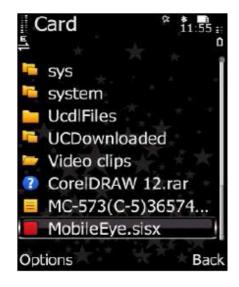



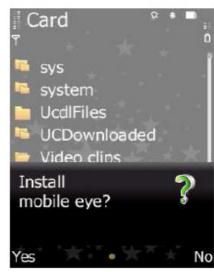

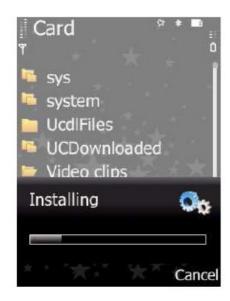

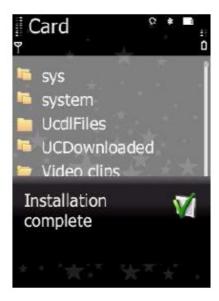





Nach dem Ende der Installation finden Sie das Mobile-Eye-Icon

" in der Liste der Anwendungen auf dem Mobiltelefon.

Um mit dem CCTV-Feed auf dem Symbian-Mobiltelefon arbeiten zu können, wird es notwendig sein, das Programm durch die Eingabe des bevorzugten Netzwerk-Access-Points, der IP-Adresse des DVR, des Mobiltelefon-Ports, des Benutzernamens und des Passwortes zu konfigurieren.

Klicken Sie auf "—", um die Einstellungsseite zu öffnen. Im Bildschirm "Settings" (Einstellungen), geben Sie die folgenden Daten ein:

Wählen Sie den Standardpunkt: Wählen Sie das Netzwerk, das für die Internetverbindung verwendet wird. Die Optionen sind: "None" (Keine), "WAP über GPRS" und lokale mobile Service-Provider. Wenn die Option "None" (Keine) ausgewählt ist, wird nach dem Drücken der Schaltfläche "De eine Liste verfügbarer Netzwerke erscheinen, aus der Sie auswählen können.

Server Address (Server-Adresse): Geben Sie die IP-Adresse des DVR in dieses Feld ein.

Server Port (Server-Port): Geben Sie "10510"(die Standard-Port-Nummer) in das Feld ein.

Username (Benutzername): Geben Sie den Benutzernamen des DVR in dieses Feld ein.


Password (Passwort): Das Passwort-Feld sollte leer gelassen werden, wenn das Passwort für den DVR deaktiviert ist. Wenn ein Passwort für den DVR aktiviert wurde, wird es das gleiche sein wie das für den Zugriff auf den DVR von einem lokalen Computer verwendete.

Speichern Sie die vorstehenden Einstellungen und kehren Sie zum Hauptfenster mit der Taste "Done" (Fertig) zurück, oder drücken Sie

"Cancel" (Abbrechen), um die Änderungen zu verwerfen.

Drücken Sie die Schaltfläche "—" um sich mit dem DVR zu verbinden. Nach erfolgreichem Einloggen in das DVR-System wird es möglich sein, den Remote-Video-Feed auf dem Symbian S60 Mobiltelefon anzuschauen.

Wenn Sie das Mobile-Eye-Programm starten, erscheint der folgende Bildschirm.

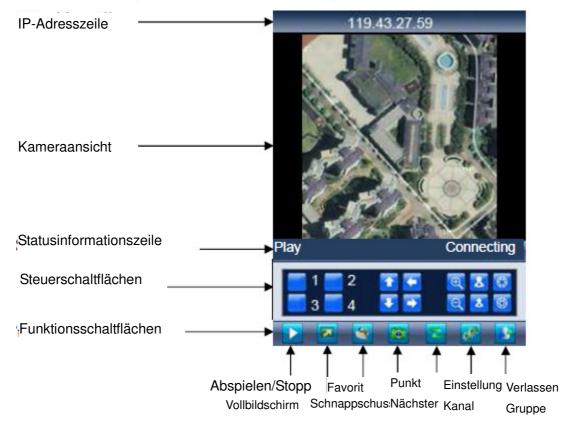

Um zwischen den Schaltflächen zu navigieren, benutzen Sie die Richtungstasten auf dem Mobiltelefon.

Erklärung der Menü-Schaltflächen und der Programm-Schnittstelle:



Statusinformationszeile. Das erste Status-Tag gibt den Namen für die ausgewählte Steuerschaltfläche in der Steuerleiste an (in der nebenstehenden Abbildung ist es "Play" (Abspielen)). Das zweite Tag-Wort zeigt den aktuellen Programmstatus an (in der nebenstehenden Abbildung, ist es "Connecting" (Verbinden)).

Bedienschaltflächen:



Verwenden Sie diese Schaltflächen, um Kanäle auszuwählen. Wenn der DVR 8 Kanäle

unterstützt, benutzen Sie die Schaltfläche , um zwischen den Kanalschaltflächen 1-4 und 5-8 umzuschalten.



Verwenden Sie diese, um die Richtung einer PTZ-Kamera einzustellen.



Verwenden Sie diese, um den Zoom, Fokus und Blende der PTZ-Kamera einzustellen.

Funktionsschaltflächen

Beim Markieren dieser Schaltflächen, wird der Name der entsprechenden Funktion angezeigt werden in der Statusinformationszeile (der erste Tag-Name).





Verwenden Sie diese Schaltflächen, um ein Video abzuspielen und das Video anzuhalten.



Diese Funktion zeigt den Kamera-Feed im Vollbild-Modus. Alle Menüs und Schaltflächen sind im Vollbildmodus ausgeblendet.



Die Funktion ermöglicht es Benutzern, eine Momentaufnahme der Kamera-Ansicht aufzunehmen.



Nach dem Drücken dieser Taste erscheint der Bildschirm zur Verbindungseinstellung.



Drücken dieser Schaltfläche wechselt zu den nächsten 4 Kanälen.



Drücken dieser Schaltfläche beendet das Programm Mobile Eye.

Liste der unterstützten Symbian-Mobiltelefone

Überprüfen Sie die Liste von getesteten und als für den Fernzugriff auf den DVR als kompatibel freigegebenen Symbian-Mobiltelefonen.

Nokia N71
Nokia N73
Nokia N75
Nokia N76
Nokia N77
Nokia N78
Nokia N79
Nokia N80
Nokia N81
Nokia N81 8GB
Nokia N82
Nokia N85
Nokia N86 8MP
Nokia N91
Nokia N92
Nokia N93
Nokia N93i
Nokia N95
Nokia N95 8GB
Nokia N96
Nokia N97
Samsung I7110
Samsung INNOV8
Samsung SGH-G810
Samsung SGH-i400
Samsung SGH-i450
Samsung SGH-i520

Nokia E71	Samsung SGH-i550
Nokia E75	Samsung SGH-i560
Nokia E90	Samsung SGH-L870

8.3 Apple iPhone

1) MobileEye-Installation

Öffnen Sie iPhone App store " " wie folgt:

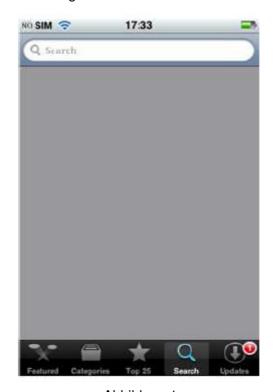


Abbildung 1

Tippen Sie auf " und suchen Sie nach "MobileEye." Es ist eine freie Anwendung.



Abbildung 2

Drücken Sie "Search " und der folgende Bildschirm erscheint.



Abbildung 3

Drücken Sie " wie in Abbildung 3 gezeigt. Der in Abbildung 4 dargestellte Bildschirm erscheint dann. Drücken Sie " install" (in Abbildung 4 gezeigt), und der in Abbildung 5 gezeigte B int. Geben Sie das Passwort für ein registriertes Apple-iTunes-Konto an, und drücken Sie " (Benutzer ohne ein iTunes-Konto müssen sich für eines registrieren, bevor sie Anwendungen herunterladen können). Nach Eingabe des Passwortes, wird der Bildschirm dann wie in Abbildung 6 dargestellt erscheinen.



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

Herunterladen: Dies zeigt an, dass die "MobileEye"-Software heruntergeladen wird. Wenn der

"Fortschrittsbalken den Status " anzeigt, ist die Installation der MobileEye-Software beendet. Nach der Installation von "MobileEye" sieht der iPhone-Bildschirm aus wie in Abbildung 7.

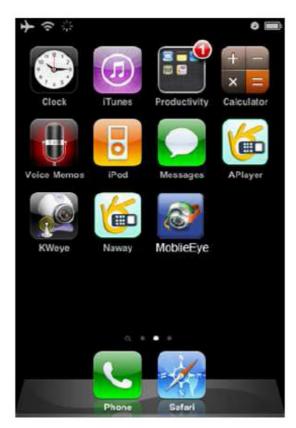


Abbildung 7

Benutzung von MobileEye:

1. Klicken Sie auf das Icon von "MobileEye", um das Programm zu öffnen.

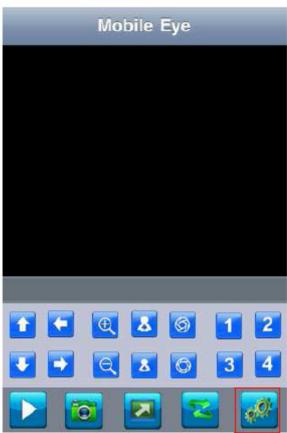


Abbildung 8

(2) Drücken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen (im roten Kasten in Abbildung 8 gezeigt). Nach dem Drücken auf die Schaltfläche Einstellungen, wird ein Bildschirm wie in Abbildung 9 dargestellt erscheinen.



Abbildung 9

erscheinen.

- (3) Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Live-Feed vom DVR auf dem Bildschirm anzuzeigen:
- a. Nach Drücken der Schaltfläche "Server Access"(Server-Zugriff) wird das folgende Fenster (das in Abbildung 10)

Im Menü Einstellungen (siehe nebenstehendes Bild), geben Sie folgende Informationen ein:

- Server-ID: Dies ist die Geräte-ID-Nummer des DVRs.
- User ID (Benutzer-ID): Geben Sie den Benutzernamen des DVR in dieses Feld ein.
- Password (Passwort): Das Passwort für das DVR-System.
- b. Wenn "Direct Access" (Direkter Zugriff) ausgewählt wird, wird ein Bildschirm wie in Abbildung 11 erscheinen.

Im Einstellungen-Menü müssen die folgenden Felder ausgefüllt werden:

- Server IP: Internet-Adresse des DVRs.
- Port: der Standard-Port ist "10510.
- User ID: Geben Sie den Benutzernamen des DVRs in dieses Feld ein.
- Password (Passwort): Geben Sie das Passwort des DVRs in dieses Feld ein.



Abbildung 10


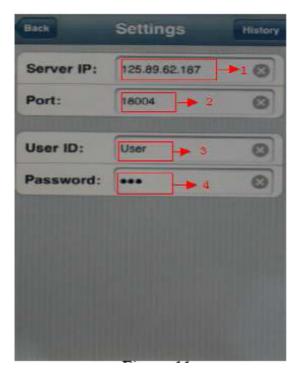


Abbildung 11

Zurückkehren zum Hauptbildschirm. Das Folgende ist eine Erklärung der Schaltflächen auf dem Hauptbildschirm:

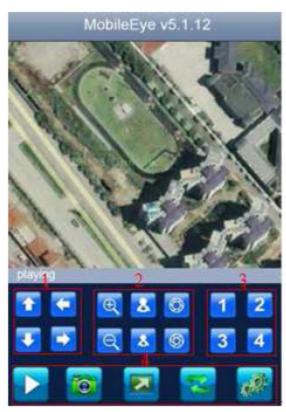


- 1. PTZ-Richtungssteuerung: nach oben, unten, links, rechts
- 2. PTZ-Objektivsteuerung: Hinein-/Herauszoomen, Fokus+/Fokus-, Blende+/ Blende-.
- 3. Verwenden Sie die Zahlen, um den Kanal der Live-Ansicht zu wählen, der angezeigt werden soll.
- 4. Tastenkürzel: einschließlich Abspielen/Pause, Aufnahme (um ein Bild des Video-Streams als Standbild aufzunehmen), Vollbild (um das Video im Vollbild-Modus zu sehen), nächste Kanalgruppierung (drücken wechselt die Zifferntasten "1", "2", "3" und "4" bis "5", "6", "7" und "8", für das Betrachten anderer Kanäle bei der Verwendung eines DVRs mit mehr als 8 Kanälen) und Einstellungen.

8.4 Android-Mobiltelefon

1). Installieren Sie Mobile Eye

- 1. Kopieren Sie die Einrichtungs-Software "Mobile Eye-Android.apk" auf einen Computer.
- 2. Anweisungen zur Software-Installation auf dem Android-Mobiltelefon finden Sie in der Bedienungsanleitung des Telefons.
- 3. Installieren Sie einen HTC-Manager "**HTCSync.exe**" auf demselben Computer, auf dem "Mobile Eye-Android.apk" installiert wurde. Andernfalls wird das Telefon nicht in der Lage sein, eine Verbindung mit dem Computer herzustellen.
- 4. Schließen Sie das HTC-Mobiltelefon mit einem USB-Kabel an den Computer an. Starten Sie das Programm "HTC Sync".

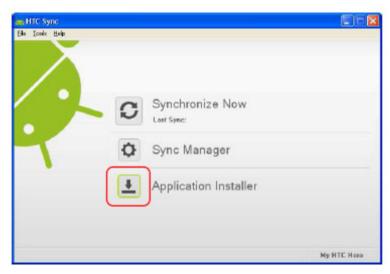


Wählen Sie die Option "Application Installer" und klicken Sie mit der linken Maustaste, um die Einrichtungsdatei zu öffnen. Dann installieren Sie "**Mobile Eye-Android.apk**" auf dem Android-Mobiltelefon nach den folgenden Anweisungen:









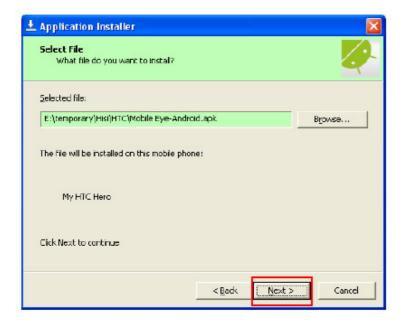

Wenn Sie aufgefordert werden, vergewissern Sie sich, dass die Anwendung auf das Internet zugreifen kann.

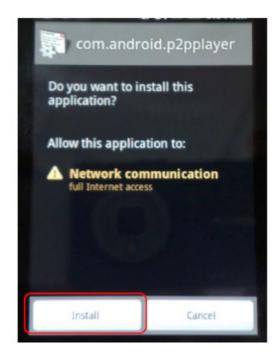

Wenn die Anwendung installiert ist, wird das Telefon den folgenden Bildschirm anzeigen.

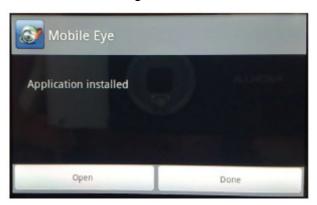

2). Mobile Eye Programmbeschreibung


Die wichtigsten Funktionen der Mobile-Eye-Anwendungen sind: Remote(Fern)-Zugriff per Mobiltelefon auf Live-Video-Überwachung, aufgenommen mit einem DVR, Vollbildanzeige von Stream-Videos eines DVR, Fernzugriff und Steuerung von PTZ-Kameras, Aufnahme von Videobildern als Standbilder, und Tagging (Markieren) von Aufnahmen als "Favoriten".

2.1) Hauptsystemschnittstelle

Nach der Installation wählen Sie das Icon "Mobile Eye" aus dem Programm-Menü (siehe folgendes Bild):




Im Folgenden wird die Hauptstartseite der Anwendung angezeigt:

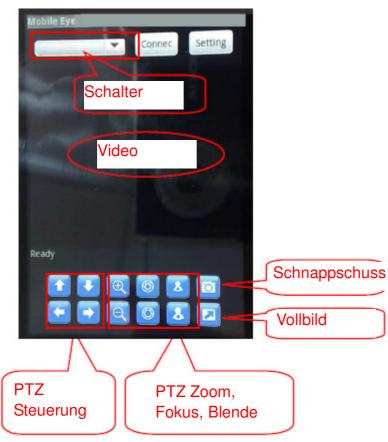

2.2) Schnittstelle Systemeinstellungen

Drücken Sie die Schaltfläche "Setting", um die Einstellungsseite aufzurufen. Diese Seite wird verwendet, wenn das System zum ersten Mal benutzt wird, und später, wenn es notwendig ist, die Parameter des Systems zu ändern.

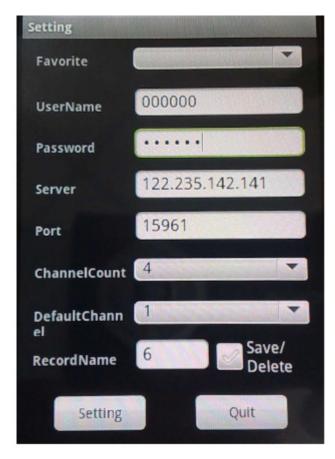

Speichern als Favorit: Speichert die Einstellungen für künftige Nutzung **User name (Benutzername):** Geräte-ID-Name/Nummer des DVR

Password (Passwort): Das eingestellte Passwort für das DVR-System

Server: Die öffentliche IP-Adresse oder der dynamische Domain-Name des DVR

Port: Der Server-Port des DVR für die Fernzugriffsanzeige per Mobiltelefon - Standard ist "10510". **Channel Count (Kanalanzahl):** Über dieses Feld legen Sie die Anzahl der über das Mobiltelefon

zugänglichen DVR-Kanäle fest.

Default channel (Standardkanal): Über dieses Feld legen Sie den anzuzeigenden Standardkanal fest wenn das Mobiltelefon mit dem DVR für Fernzugriffsanzeige verbunden ist.

Record Name (Aufzeichnungsname): In diesem Feld können Sie den Namen der Aufnahme speichern.

- ① Nach dem Ändern von Einstellungen, drücken Sie immer "SAVE" (SPEICHERN), um die Informationen im vorgesehenen Ordner zu speichern. Später wird es leichter sein, die Aufnahme in der Datei zu finden.
- ② Nach dem Speichern der Einstellungen klicken Sie auf "setting" (Einstellungen), um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Für die Verbindung mit dem Server drücken Sie als nächstes auf "connect" (verbinden) auf dem Hauptbildschirm. In diesem Menü kann der Anwender auch den Kanal wechseln, die PTZ-Steuerung bedienen, einschließlich Zoom/Blende/Fokus und das Telefon für die Aufnahme von Standbildern und Videos im Vollbild-Modus benutzen. Siehe folgende Abbildung für weitere Details.



Siehe unten für weitere Einzelheiten:

: Drücken Sie auf dieses Symbol, um sich mit dem DVR zu verbinden

: Drücken Sie auf dieses Symbol, um das Menü Einstellungen zu öffnen

: Wechseln Sie den Live-View-Kanal.

: Verwenden Sie die Pfeile, um die PTZ nach oben, unten, links, und rechts zu bewegen.

: Diese Icons bedienen Zoom, Fokus und Blende der PTZ-Kamera.

: Diese Funktion nimmt ein Standbild des aktuellen Bildes auf.

Enrücken Sie hier, um zum Vollbild-Modus zu gelangen, und drücken Sie erneut, um zum normalen Anzeige-Modus zurückzukehren.

8.5 BlackBerry-Mobiltelefon

1) Mobile Eye Programminstallation

- 1. Kopieren Sie die Einrichtungs-Software "MobileEye.cod" und "MobileEye.alx" auf einen Computer.
- 2. Um in der Lage zu sein, Anwendungen und Themes via BlackBerry Desktop Manager zu installieren, muss auf dem Computer bereits der BlackBerry Desktop Manager installiert sein (in diesem Handbuch wird BlackBerry Desktop Manager mit "DM" bezeichnet), andernfalls ist das Telefon nicht in der Lage, eine Verbindung mit dem Computer herzustellen.
- 3. Schließen Sie das BlackBerry-Mobiltelefon über das mitgelieferte oder irgendein anderes passendes USB-Kabel an den Computer an. Starten Sie den DM.
- 4. Vor der Installation öffnen Sie den BlackBerry Desktop Manager. Abbildung 1 zeigt, dass das Telefon nicht an den Computer angeschlossen ist, während Abbildung 2 bedeutet, dass das Telefon erfolgreich mit ihm verbunden ist, wie von dem rot eingekreisten Status in jeder Figur angegeben.

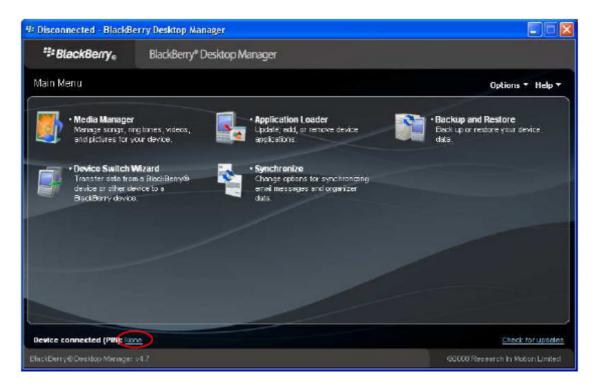


Abbildung 1



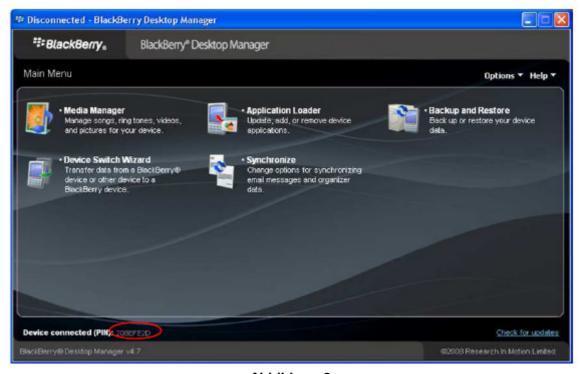


Abbildung 2


5. Klicken Sie auf "Application Loader", um auf seine Schnittstelle zugreifen. In diesem Bildschirm gibt es zwei Optionen zur Auswahl. Wählen Sie "Add/Remove Applications" (Hinzufügen/Entfernen von Anwendungen) (in den folgenden Abbildungen gezeigt) und klicken Sie auf "Start".

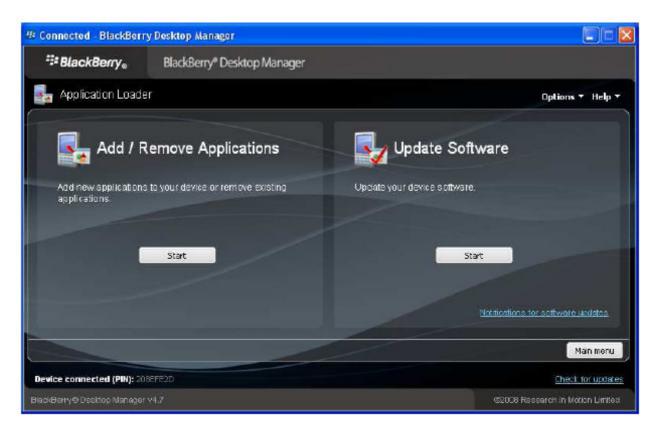


Nach dem Klicken auf "Start" erscheint der folgende Bildschirm. Von diesem Bildschirm, klicken Sie auf "Browse" (im folgenden Bildschirmfoto rot eingekreist).

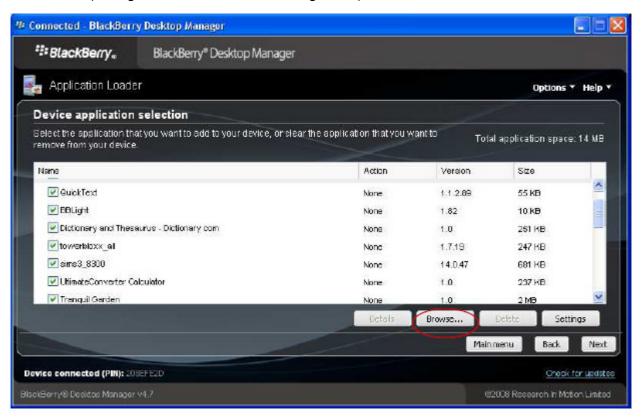


7. Nach dem Klicken auf "Browse", erscheint der folgende Bildschirm zur Dateisuche. Öffnen Sie den Ordner, in dem die Anwendungsdateien gespeichert wurden. Stellen Sie sicher, dass sowohl die ".alx"- als auch die".cod"-Dateien im selben Ordner gespeichert wurden. Nach dem Auffinden der "MobileEye.alx"-Datei für die Anwendung, markieren Sie sie und klicken Sie auf "Open" (Öffnen).

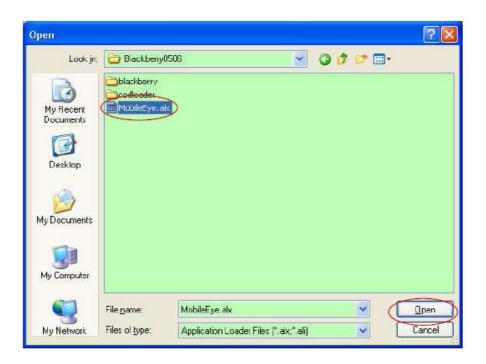


8. Der "Application Loader"-Bildschirm wird automatisch angezeigt. In diesem Bildschirm sollte "MobileEye" jetzt in der "Device application selection"-Liste (Auswahl der Geräteanwendungen) aufgelistet sein und mit "Install" unter der Spalte "Action" aufgeführt sein (wie im folgenden Bildschirmfoto zu sehen), wenn die Installation erfolgreich war.

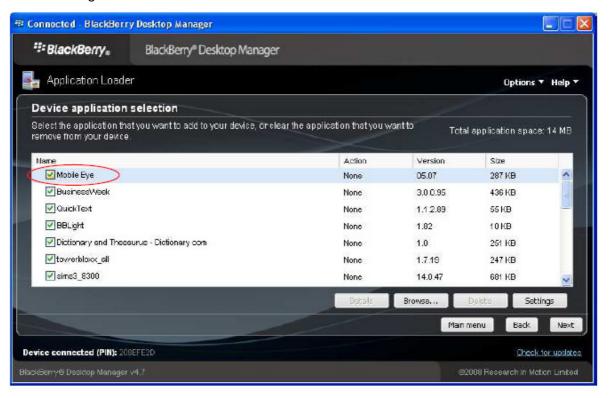

9. Vom gleichen "Application Loader"-Bildschirm kann "MobileEye" auch vom BlackBerry entfernt werden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Wählen Sie aus dem "Application Loader"-Bildschirm unter der Liste "Device application selection" (Auswahl Geräteanwendung) die Anwendung aus, die vom BlackBerry entfernt werden soll. Wenn die Option unter der Spalte "Action" als "Remove" (Entfernen) aufgeführt ist, wird das Programm vom Gerät entfernt werden, wenn es ausgewählt wird.

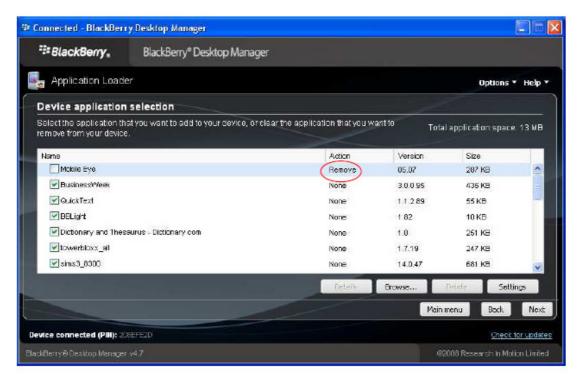

10. Wählen Sie "Mobile Eye" aus der Liste "Name", klicken Sie auf "Next" (Weiter) und dann erscheint der folgende Bildschirm. Am unteren Rand der Seite "Summary" (Zusammenfassung) (siehe folgendes Bildschirmfoto) klicken Sie auf "Finish" (Fertigstellen), um den Vorgang zu bestätigen. Dann wird die Anwendung "MobileEye" aus dem Gerät entfernt.

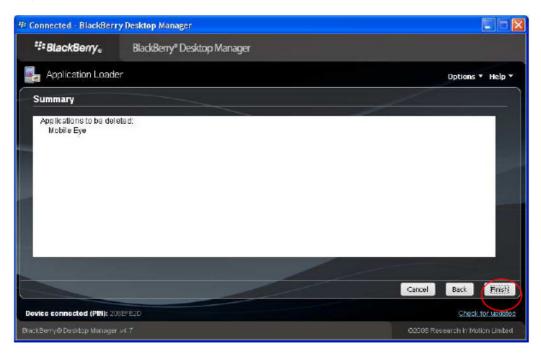

2). Mobile-Eye-Programmbeschreibung

Die wichtigsten Funktionen der Mobile-Eye-Anwendung sind: Remote(Fern)-Zugriff per Mobiltelefon auf Live-Video-Überwachung, aufgenommen mit einem DVR, Vollbildanzeige von Stream-Videos eines DVR, Fernzugriff und Steuerung von PTZ-Kameras, Aufnahme von Videobildern als Standbilder, und Tagging (Markieren) von Aufnahmen als "Favoriten".

Haupt-System-Schnittstelle

Nach der Installation, tippen Sie auf das "MobileEye"-Symbol in der Anwendung (wie in der folgenden Abbildung).



Nach dem Öffnen von "Mobile Eye ", erscheint der folgende Bildschirm. Das ist die Haupt-System-Schnittstelle.



Schnittstelle Systemkonfiguration

Drücken Sie auf "Configure" (Konfigurieren) (siehe vorherigen Screenshot), um zur Seite für die Konfiguration und Änderung von Einstellungen zu gelangen. Die Einstellungen oder Parameter können bei Bedarf geändert werden.

Das Folgende bietet eine Erklärung für einige der Felder in der Schnittstelle Systemkonfiguration:



Record lists (Aufnahmelisten): Hier finden sich gespeicherte Aufnahmen User name (Benutzername): Dies bezieht sich auf die Geräte-ID des DVRs

Password (Passwort): Dies ist das Benutzer-Passwort für das DVR-System

Address (Adresse): Dies ist die öffentliche IP-Adresse oder der dynamische Domain-Name des DVRs.

Port: Der Server-Port im DVR- Menü, der Standardwert ist "10510".


Record Name (Aufzeichnungsname): In diesem Feld können Sie den Namen einer Aufnahme speichern. Nach dem Benennen der Aufzeichnung, drücken Sie "SAVE" (SPEICHERN), und sie wird im "Favorites" (Favoriten)-Ordner gespeichert.

Save (Speichern): Drücken Sie hier, um die Einstellungen oder Änderungen an den Einstellungen zu speichern.

Cancel (Abbrechen): Drücken Sie hier, um alle Vorgänge abzubrechen.


Live View Interface (Live-View-Schnittstelle)

Nach Änderung der Einstellungen, klicken Sie auf "Save" (Speichern) oder "Cancel" (Abbrechen), um zum Hauptmenü zurückzukehren, und drücken Sie auf "Live", um die Schnittstelle für die Live-Fernansicht des Überwachungsvideos des DVRs zu öffnen (der folgende Bildschirm erscheint nach dem Drücken von "Live"):

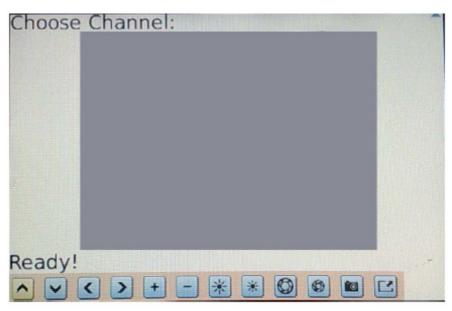

Erläuterung der Schaltflächen der Symbolleiste:

Choose Channel (Kanal wählen): Diese Funktion schaltet den Kanal um, der gerade angesehen wird. Sie kann erst NACH dem Anschluss an den DVR aktiviert werden.



Fokus und Blendeneinstellungen anzupassen.

: Drücken dieser Taste zeigt das Video im Vollbild-Modus; erneutes Drücken beendet den Vollbild-Modus.



4 Verbinden mit dem DVR

Um mit dem Server zu verbinden, drücken Sie die Schaltfläche "Menu" auf dem Mobiltelefon, und der folgende Bildschirm (mit dem "Menu"-Bildschirm auf der linken Seite) erscheint. Wählen Sie "Connect" (Verbinden) und der Reiter "Connect" wird hervorgehoben. Dann drücken Sie die Schaltfläche "Enter", um sich mit dem Server zu verbinden.





Menü Video-Playback

Nach dem Klicken auf "Enter", erscheint ein Bildschirm ähnlich dem vorhergehenden "Video Playback"-Bildschirm (auf der rechten Seite). Von dieser Schnittstelle können Anwender Kanäle wechseln, die PTZ-Steuerung einstellen, Standbilder von Videobildern aufnehmen und Videos im Vollbild-Modus ansehen.

(5) Menü Systemhilfe

Nach dem Konfigurieren der Einstellungen kehren Sie zum Hauptmenü zurück und drücken Sie "Help" (Hilfe), um zum "Help"-Menü zu gehen.

6 Exit (Beenden)

Um zu beenden, gehen Sie zurück zur "Menu"-Schnittstelle und drücken Sie "Exit" (Beenden). Ein Fenster erscheint dann mit der Frage: "Wollen Sie wirklich beenden?". Drücken Sie "yes" (ja), um zu beenden oder "no" (nein), um zur Menü-Schnittstelle zurückzukehren (sehen Sie folgendes Bildschirmfoto).



FAQ - Frequently Asked Questions (Häufig gestellte Fragen)

- 1: Warum kann sich das Mobiltelefon nicht mit dem Server verbinden?
 - A: Prüfen Sie, ob der Server, Port, Benutzername und Passwort korrekt eingegeben wurden. Rechtschreibfehler und falsche Informationen bei der Eingabe sind typische Ursachen für Probleme mit der Verbindung.
 - B: Achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mit dem Internet verbunden ist. Wenn kein Internet-Service-Plan erworben wurde oder wenn die Internetverbindung selbst nicht funktioniert, wird es unmöglich sein, sich mit dem Server zu verbinden.
- Warum kann ich die PTZ nicht steuern, nachdem ich die Mobile-Eye-Schnittstelle gestartet habe? A: Die mit dem Kanal verbundene Kamera ist eventuell keine PTZ-Kamera (nicht alle Überwachungskameras sind PTZ-Kameras) sein. In diesem Fall zeigt die PTZ-Steuerung keine Wirkung. Oder die Kamera selbst könnte Hardware-Probleme haben (d. h. es ist vielleicht nicht möglich, richtig zu schwenken, zu neigen oder zu zoomen, auch wenn sie lokal bedient wird). Um dieses Problem zu lösen, prüfen Sie zunächst, ob die Kamera mit dem gerade angesehenen Video wirklich eine PTZ-Kamera ist. Als nächstes stellen Sie sicher, dass sie richtig eingerichtet ist und keine beschädigten oder falsch funktionierenden Teile hat.
 - B: Die Fern-PTZ-Steuerungsfunktion könnte zum Laden mehr Zeit benötigen als erwartet, je nach Internetverbindung. Haben Sie Geduld und warten Sie etwas. Dann versuchen Sie die Steuerung erneut.

Fehlerbehebung

Diese grundlegende Anleitung zur Problembehebung wird helfen, allgemeine Funktionsstörungen zu erkennen und Anweisungen für eine schnelle Lösung dieser Probleme empfehlen.

Wenn der Ausfall oder die Störung nicht mit diesen Schritten gelöst werden können, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

Der DVR reagiert nach dem Start nicht. Was ist passiert?

巷 Überprüfen Sie den Adapter-Eingang - sind alle Eingangs-Kabel richtig verbunden?

- Prüfen Sie das Netzkabel. Ist es richtig an die Stromversorgung angeschlossen?
- 🖶 Prüfen Sie den Ein-/Ausschalter ist er eingeschaltet?
- 巷 Überprüfen Sie die Upgrade-Prozedur.
- Überprüfen Sie die Hauptplatine des DVR zeigen alle Indikatoren darauf hin, dass die Einstellungen korrekt sind?

2. Was muss ich tun, wenn der DVR automatisch neu startet oder während des Neustarts anhält?

- 🖶 Der Anschluss zur Festplatte ist instabil oder fehlerhaft.
- Die Stromversorgung ist unzureichend.
- Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, zu viel Staub oder andere physikalischen Faktoren, die die Fähigkeit des DVR beeinträchtigen könnten, richtig zu funktionieren.
- Das Motherboard ist nicht gut mit anderen Karten verbunden.
- Die Hardware der DVR ist defekt bringen Sie das Gerät für die Untersuchung zu einem zertifizierten Techniker

3. Was, wenn es keine Einzelkanal- oder Mehrfachkanalausgabe oder Ausgabe von allen Kanälen gibt?

- Prüfen Sie den Adapter der Kamera, um sicherzustellen, dass er richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das Kabel für den Anschluss von Video-Eingang/Ausgang an der Rückseite des DVR, um sicherzustellen, dass es richtig angeschlossen ist.
- Speisen Sie die Video-Quelle direkt in das Anzeigegerät und überprüfen Sie, ob die Videoquelle das Problem verursacht.
- Überprüfen Sie die Helligkeit des Bildes und stellen Sie die ursprüngliche Standardeinstellung wieder her.
- 💺 Prüfen Sie, ob es kein Video-Eingangssignal gibt oder ob das Video-Eingangssignal zu schwach ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Display-Einstellungen richtig konfiguriert wurden.
- Die Hardware des DVR könnte defekt sein bringen Sie das Gerät zur Überprüfung zu einem zertifizierten Techniker.

4. Was ist, wenn der DVR kann nach dem Start nicht aufzeichnen kann und die Schnittstelle "



zeigt?

- Achten Sie darauf, dass das Netzteil 12 V Gleichstrom liefert.
- 💺 Stellen Sie sicher, dass die Festplatte korrekt formatiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Datenverbindungskabel der Festplatte angeschlossen und unbeschädigt sind.
- 🖶 Die Festplatte könnte defekt sein testen Sie sie mit einem anderen Gerät, um das herauszufinden.
- Der SATA-Port könnte nicht funktionieren lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Techniker untersuchen, um das herauszufinden.
- 5. Was ist, wenn der DVR Probleme mit Echtzeitbildern hat, wie ernste Farb- oder Helligkeitsverzerrungen?

- ➡ Wenn für den BNC-Ausgang PAL oder NTSC nicht richtig ausgewählt wurde, werden die Bilder in schwarz-weiß sein.
- Achten Sie darauf, dass der DVR zum benutzten Monitor passt.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand der Video-Übertragung nicht zu groß ist.
- Versuchen die Einstellungen des DVRs wie Farbe, Helligkeit, und so weiter, manuell einzustellen.

6. Was ist, wenn kein Ton vorhanden ist?

- Prüfen Sie, ob die Lautsprecher funktionieren. Prüfen Sie auch auf mögliche Kurzschlussprobleme.
- Die Audioquelle könnte mit dem Videokanal verbunden sein. Wählen Sie den Vollbild-Modus, um das zu prüfen.
- Die Hardware des DVR könnte defekt sein bringen Sie das Gerät zur Überprüfung zu einem zertifizierten Techniker.

7. Was ist, wenn man den Ton während der Wiedergabe nicht hören kann?

- Es kann ein Einstellungsproblem sein: Öffnen Sie das DVR-Einstellungsmenü und das Audio-Einstellungsmenü des Computers und überprüfen Sie die Einstellungen.
- ➡ Überprüfen Sie den Ton, um zu sehen, ob es im Wiedergabe-Interface als "geschlossen" eingestellt ist.

8. Was ist, wenn die Systemzeit nicht korrekt ist?

- Die falsche Einstellung könnte gewählt worden sein. Korrigieren Sie die Zeit, und stellen Sie sicher, dass Sie " klicken, um die Änderungen zu bestätigen.
- Der Akku könnte nicht richtig angeschlossen sein.
- Die Batterie könnte leer sein. In diesem Fall wechseln Sie die Batterie.

9. Nach einem Rechtsklick auf "Stop recording" (Aufnahme stoppen) auf der Symbolleiste stoppt die Aufzeichnung nicht. Wie kann ich die Aufnahme beenden?

- Während manueller Aufnahme kann die "Stop Recording" -Funktion nur mit der rechten Maustaste ausgeführt werden.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden wollen, stellen Sie bitte die Zeit.

10. Was ist, wenn die Bewegungserkennung nicht funktioniert?

- Die Einstellung der Bewegungserkennung könnte nicht richtig eingestellt sein.
- Überprüfen Sie die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders. Das Empfindlichkeitsniveau könnte zu niedrig sein.

11. Was ist, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert?

- Die Adresse der Fernbedienung könnte falsch sein.
- Der Abstand von der Fernbedienung zum Gerät könnte zu weit sein, oder der Winkel könnte zu groß sein.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung und die Frontplatte des DVR nicht beschädigt sind.

12. Warum kann ich nicht ins Internet einloggen?

- Stellen Sie sicher, dass der Computer richtig mit dem Internet verbunden ist.

 Prüfen Sie, ob die "LINK"- oder "100M"-LED auf dem Display normal anzeigt. Verwenden Sie ping xxx.xxx.xxx (IP des DVR), um zu überprüfen, ob das Internet richtig verbunden ist.
- Es wird empfohlen, dass Sie mit diesem DVR entweder Windows XP oder Vista als Betriebssystem und Internet Explorer 6.0 oder Internet Explorer7.0 als Internet-Browser verwenden.
- ActiveX könnte gesperrt sein. Installieren Sie ActiveX manuell.
- Der Grafikkartentreiber könnte veraltet sein. Installieren Sie DX8.1 und aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber.

Anhang 1. Einrichten von Internetverbindungen für Fernzugriff

Dieser Abschnitt erläutert die Möglichkeiten, Ihren DVR über statische und dynamische IP-Adressen mit dem Internet zu verbinden. Für die Verbindung mit dem Internet müssen Sie ein Modem und einen Router verwenden.

Als Netzwerkgerät sollte Ihr DVR seine eigene Adresse, Internet-Protocol(IP)-Adresse genannt, besitzen. Diese Adresse kann von anderen Netzwerkgeräten (z. B. Computer) verwendet werden, um auf den DVR zuzugreifen, um die CCTV-Kameras zu überwachen und die Einstellungen zu ändern. Sie können auch eine statische IP-Adresse von Ihrem Internet Service Provider bekommen - auf diese Weise werden Sie immer die gleiche Adresse haben. Allerdings ist diese Methode sehr teuer. Wenn Sie eine statische IP haben, geben Sie Ihre statischen IP- Einstellungen in den DVR ein und der Router wird Ihren DVR mit dem Internet verbinden.

Alternativ können Sie eine dynamische IP wählen, was bedeutet, dass sich die IP-Adresse Ihres DVR häufig ändern kann, aber es wird weiterhin möglich sein, Ihren DVR von entfernten Computern per DDNS zu finden (Dynamic Domain Name System), das dem DVR dynamisch IP-Adressen zuweist. Diese Funktionalität ermöglicht es dem DVR, jedes Mal automatisch seine IP-Adresse am DDNS Server zu aktualisieren wenn sich seine dynamische IP-Adresse ändert. Der DVR ist mit der DDNS- Funktionalität ausgestattet und verfügt über eine Liste von verwandten Domain-Namen, über den Sie eine IP-Adresse erwerben können. (Für Details siehe **Abschnitt 5.5.3**.)

Richten Sie ein Konto bei einem DDNS-Anbieter ein, und mit den erhaltenen Account-Informationen loggen Sie sich am Router ein und gehen zur DDNS-Seite. Wählen Sie die Adresse von Ihrem Service Provider und geben Sie das Account-Passwort ein. Nach dem Speichern dieser Informationen wird der Router IP-Aktualisierungen an Ihr DDNS-Konto senden und die Verbindung wird immer an Ihre aktuelle IP weitergeleitet werden.

Anhang 2. DVR-kompatible Festplattenlaufwerke

Das folgende ist eine Liste von mit dem DVR getesteten und als kompatibel erachteten Festplattenlaufwerken (HDDs). Bevor Sie eine auf dieser Liste befindliche Festplatte benutzen, ist es extrem wichtig, sie für Kompatibilität zu testen.

Markenname	ModelInummer	Größe / Kapazität (GB)	Festplattentyp
WD	WD7500AAKS	750	SATA
WD	WD10EACS	1000	SATA
WD	WD10EARS	1000	SATA
WD	WD5000AADS	500	SATA
WD	WD20EVDS	2000	SATA
Seagate	ST31000341AS	1500	SATA
Seagate	ST31000524AS	2000	SATA
HITACHI	HDS721010CLA332	1000	SATA
Seagate	ST3500418AS	500	SATA
Seagate	ST31000340AS	1000	SATA
Seagate	ST31000528AS	1000	SATA

Anhang 3. DVR-kompatible tragbare USB-DVD-Recorder

Das folgende ist eine Liste von tragbaren getesteten und als mit dem DVR kompatibel erachteten USB-DVD-Recordern. Bevor Sie einen nicht auf dieser Liste befindlichen DVD-Recorder benutzen, um Daten darauf zu speichern, ist es extrem wichtig, ihn erst auf Kompatibilität zu testen.

Pioneer DVR-XD09C

Anhang 4. DVR-kompatible tragbare SATA-DVD-Recorder

Das folgende ist eine Liste der tragbaren getesteten und als kompatibel mit dem DVR erachteten SATA-DVD-Recordern. Bevor Sie einen nicht auf dieser Liste befindlichen DVD-Recorder benutzen, um Daten darauf zu sichern, ist es extrem wichtig, ihn erst auf Kompatibilität zu testen.

Markenname	Modellnummer
SONY	AD-7260S
LG	GH22NS70
LG	GH22NS50
SAMSUNG	TS-H663

Anhang 5. DVR-kompatible tragbare DVD-Disks

Das folgende ist eine Liste der getesteten und als kompatibel mit dem DVR erachteten portablen DVD±RW/DVD+R Disks. Bevor Sie eine nicht auf dieser Liste befindliche DVD ±RW/DVD+R-Disk benutzen, um Daten darauf zu sichern, ist es extrem wichtig, sie für Kompatibilität zu testen. Es wird empfohlen, dass Benutzer eine DVD+RW- oder DVD+R-Disk zum Sichern verwenden.

Markenname	ModelInummer
TDK	DVD+RW, einseitig, 4.7GB, 1-4X
TDK	DVD-RW, 4.7GB, 2-6X
Verbatim	DVD+RW
RITEK	DVD+RW, 4.7GB, 4X

MITSUBISHI	DVD+RW, 1-4X
MITSUBISHI	DVD+R, 16X GESCHWINDIGKEIT

Hinweis: Wenn Sie DVD-R-Disks verwenden, warten Sie bitte, bis das Brennen komplett beendet ist. Dann nehmen Sie die Disk heraus. (Der DVR zeigt an, dass der Brennvorgang abgeschlossen ist und die Brenneranzeige ist dann erloschen. Dann können Sie die Disk herausnehmen.)

Anhang 6. DVR-kompatible drahtlose Maus

Das folgende ist eine Liste getesteter und als mit dem DVR kompatibel erachteter kabelloser Mäuse. Bevor Sie eine auf dieser Liste befindliche kabellose Maus benutzen, ist es extrem wichtig, sie für Kompatibilität zu testen.

- Logitech M215
- Logitech M235
- RAPOO 7100

Anhang 7. Zugriff auf den DVR über Mozilla Firefox

- 1. Installieren Sie zunächst Firefox unter Windows (Dieses Dokument wird Firefox 3.6 als Beispiel verwenden)
- Nach der Installation von Firefox, suchen Sie nach dem "IE Tab" Add-on für Firefox. Diese Datei heißt ".ie_tab_plus-1.95.20100930-fx+sm (IE Tab Plus (FF 3.6+)xpi". (Diese Datei kann von der Mozilla-Webseite heruntergeladen werden).
- 3. Um zu installieren: Öffnen Sie Firefox und klicken Sie auf "Tools" und wählen Sie "Privacy" und eine Dialogbox erscheint. Dann wählen Sie einen Reiter namens "Get Accessory Discreteness", und kopieren Sie "ie_tab_plus-1.95.20100930-fx+sm(IE Tab Plus (FF 3.6+).xpi" und fügen Sie es in das Adressfeld ein. Ein Dialogfeld fordert Sie auf, das Programm zu installieren oder abzubrechen. Wählen Sie "Install immediately." Nach der Installation des Programms, starten Sie Firefox Browser neu.
- 4. Öffnen Sie Firefox und geben Sie die IP-Adresse des DVRs in das Adressfeld ein.
- 5. Klicken Sie mit rechts in einen freien Ort und wählen Sie "Use IE TAB Plus to play this Page," und wählen Sie "Switch browser engine". Der DVR kann nun erfolgreich verbunden werden.

Anhang 8. Zugriff auf den DVR über Google Chrome

- 1. Installieren Sie zunächst Google Chrome unter Windows (Diese Anleitung verwendet Chrome Version 7.0.517.36 als Beispiel).
- 2. Nach der Installation von Google Chrome, suchen Sie nach "IE TAB" Chrome add-on. Diese Datei heißt "extension_1_4_30_4.crx". (Diese Datei kann aus dem Chrome Web Store heruntergeladen werden)
- 3. Offnen Sie Chrome, geben Sie die IP-Adresse des DVR in der Adressleiste ein, und der folgende Bildschirm erscheint.



4. Ziehen Sie das Add-on in die Browser-Oberfläche und der folgende Bildschirm erscheint.



5. Wählen Sie "Allow", um mehrere Dateien herunterzuladen und der folgende Bildschirm erscheint.



6. Wählen Sie "Continue", um mit der Installation von Erweiterungen fortzufahren und der folgende Bildschirm erscheint.



7. Klicken Sie auf "Install" und der folgende Bildschirm erscheint.




Hinweis: Wenn die Webseite immer noch nicht geöffnet wird, drücken Sie das Icon "—" auf der rechten Seite des Adressfeldes, um die Seite in einem IE-basierten Reiter anzuzeigen.

8. Geben Sie Ihren korrekten Benutzernamen und das Passwort ein, um sich einzuloggen und der folgende Bildschirm erscheint.



Anlage 9 Verwendung von Auto-ID, "Plug and Play"-Kurzanleitung

1. Die ID-Nummer jedes Produktes ist in der Fabrik eingestellt. In der Symbolleiste klicken Sie auf "System Setting" (System Einstellungen) und wählen Sie "user" (Benutzer). Der Bildschirm zeigt das Menü zur Benutzerverwaltung, und die ID des DVRs erscheint am oberen Bildschirmrand (wie in der folgenden Abbildung):

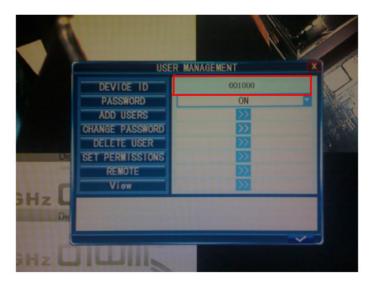


2. Dann öffnen Sie das Hauptmenü, klicken Sie auf "Network" (Netzwerk), klicken Sie dann auf "Other Settings" (Sonstige Einstellungen) und wählen Sie "Auto ID", um zur "Auto ID"-Option zu gelangen.




3. Um mit dem Router im Internet zu surfen, sollten Sie zuerst den Sende- Codex auf den Ports des Routers zugeordnet haben. Alternativ öffnen Sie den UPnP, und der Router wird automatisch den Port zuordnen.



4. Sobald das Netzwerk angeschlossen ist, geben Sie "http://www.ipremoteview.com " in das Adressfeld des Internetbrowsers ein. Dann geben Sie die DVR-ID-Nummer in das Feld "Product ID" ein, wie im folgenden Bildschirmfoto gezeigt.

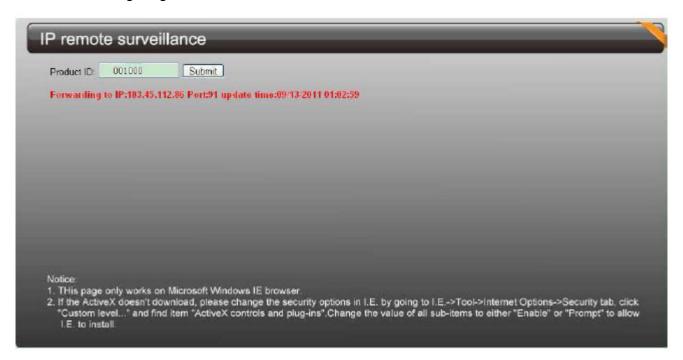

Hinweis: Wenn nach dem Befolgen der vorstehenden Anweisungen die Login-Seite nicht funktioniert oder die Auto-ID-Funktion fehlschlägt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Website zur Zone hinzuzufügen:

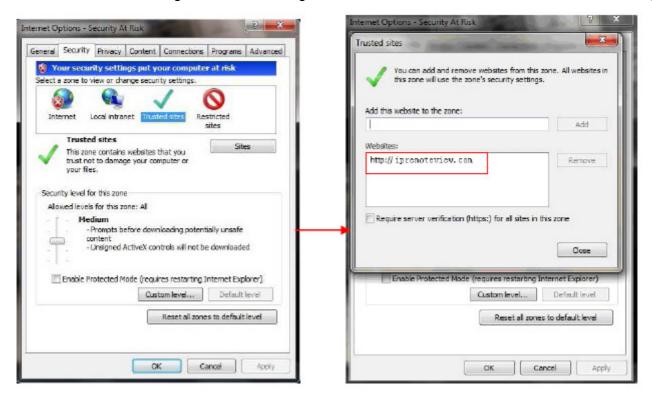

5. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird das Web Application Management (siehe folgendes Bild) erscheinen.



Hinweis: Beachten Sie <u>Abschnitt 6.4 Steuerung von Download und Installallation</u> für Anweisungen nach dem Einloggen.

Erklärung

- ©Wenn es irgendwelche Zweifel oder Anfechtbarkeit in Bezug auf in diesem Handbuch gegebene Informationen gibt, können Sie zur Klärung unser Unternehmen anrufen.
- ©Dieses Handbuch enthält Referenzinformationen für verschiedene Maschinenarten. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, wenn Sie Fragen haben oder Schwierigkeiten bei der Verwendung des Geräts auftreten.
- ©Es gibt vielleicht einige Unterschiede zwischen den hier zur Verfügung gestellten Beschreibungen und den aktuellen Geräten, da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden. Wir entschuldigen uns, falls dieses Handbuch nicht alle aktuellen Updates enthält.